


INSTRUKCJA MONTAŻU

Szafka pod piekarnik z szufladą | DPS01

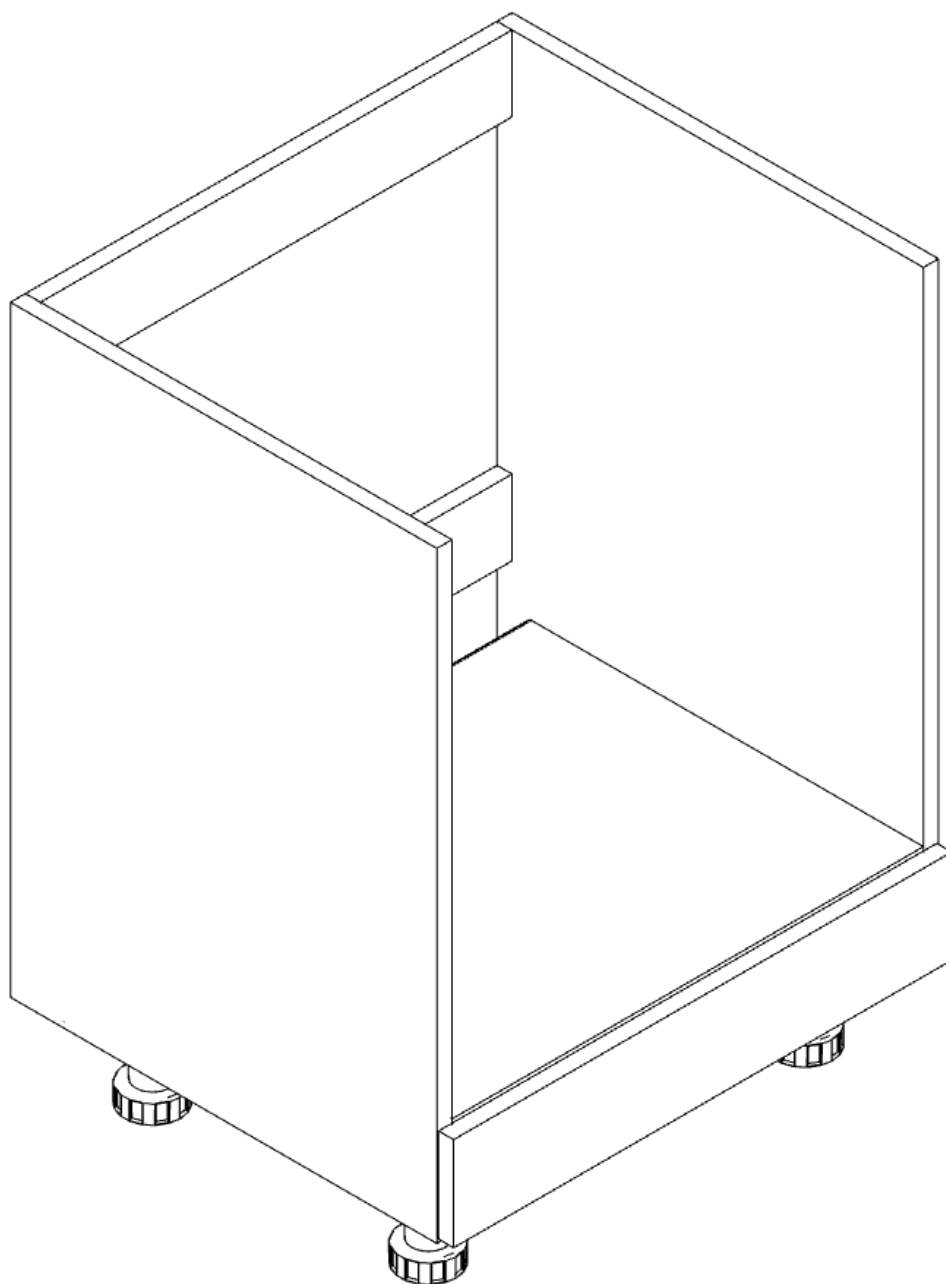

Szerokość: 600mm

Wysokość: 720mm

Głębokość: 510mm



UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.


OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.

INSTRUKCJA MONTAŻU


Szafka pod piekarnik z szufladą | DPS01

1

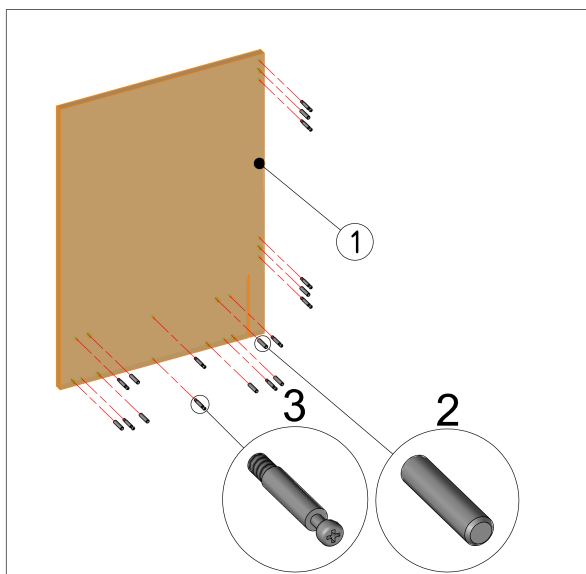


1. W boki [1] wbić kołki drewniane [2] oraz wkręcić trzpień mimośrodowy [3].
2. Boki [1] skrócić z wieńcami [4, 5] oraz listwami montażowymi [6] za pomocą łącz mimośrodowych [3, 7].
3. Do powstałego korpusu przybić ścianę tylną [8] za pomocą gwoździ [9].

2

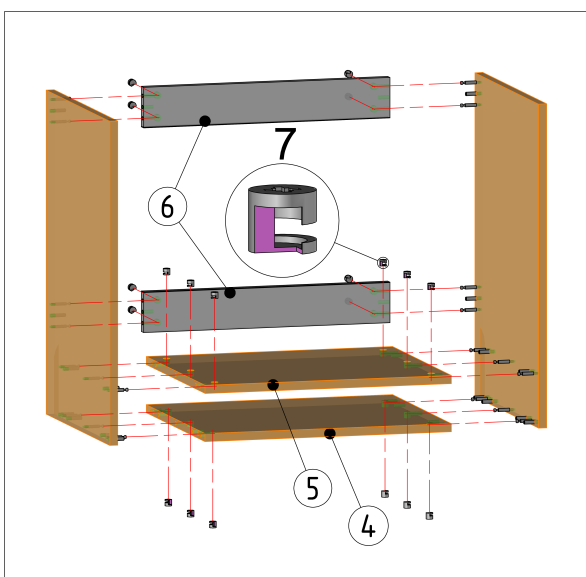


3

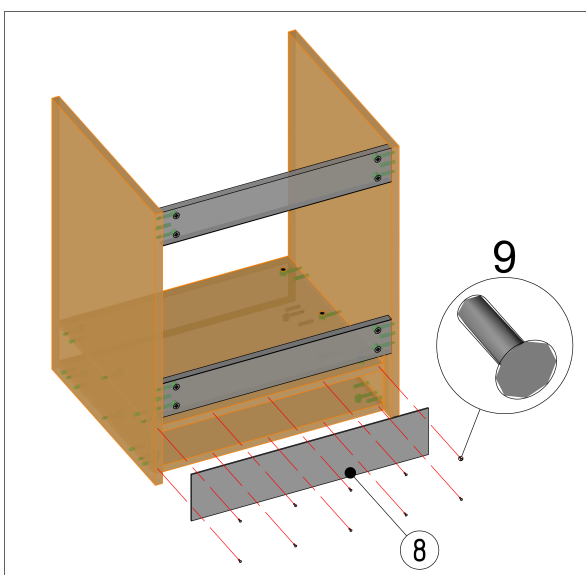

Nr.	Nazwa
1	Bok lewy/prawy
2	Kołek drewniany
3	Trzpień mimośrodowy
4	Wieniec dolny
5	Wieniec górny
6	Listwa montażowa
7	Bęben mimośrodowy
8	Ściana tylna HDF
9	Gwóźdź HDF

INSTRUKCJA MONTAŻU

NÓŻKA KUCHENNA STANDARDOWA

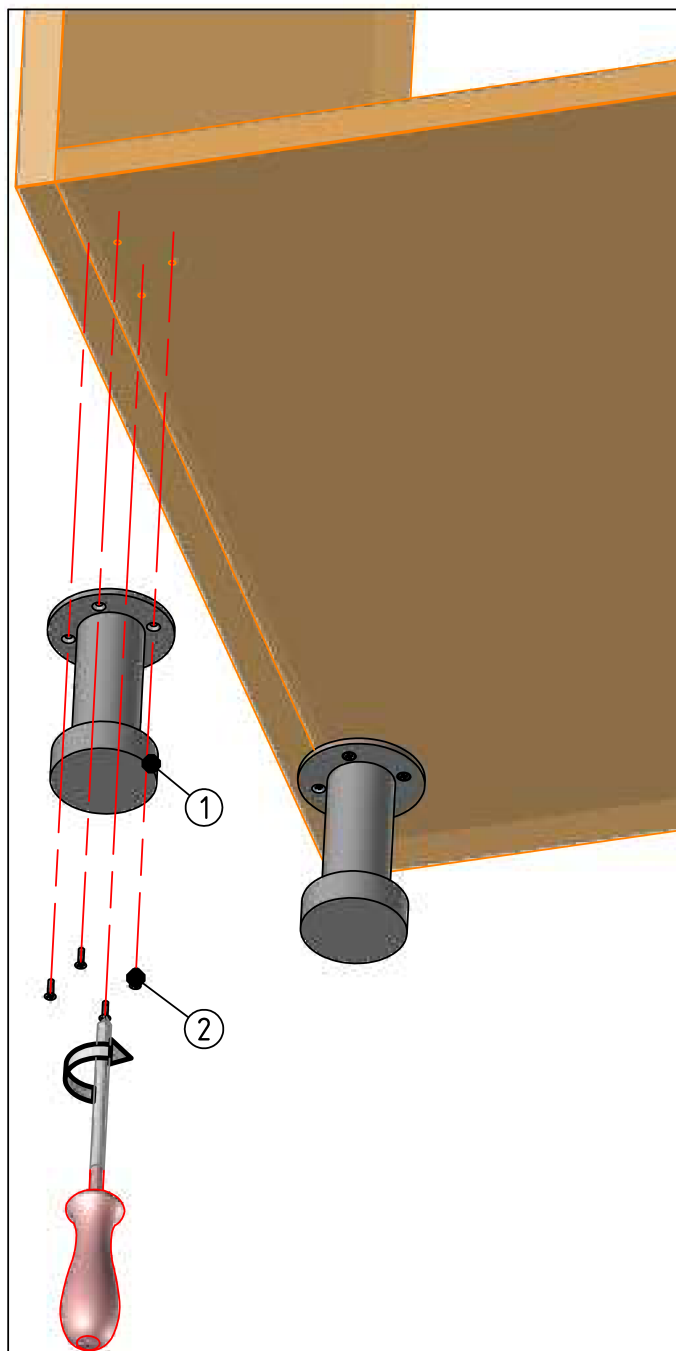

1. Przykręcamy do korpusu stopkę [1] przy pomocy wkrętów 3.5x16 za pomocą śrubokręta. Jeden z wkrętów wypada w boku, gdzie nie ma otworu, należy go wkręcić bezpośrednio w płytę.
2. Regulacja odbywa się poprzez obracanie stopki.



Nr.	Nazwa
1	Stopka standard
2	Wkręt 3.5x16



INSTRUKCJA MONTAŻU


SZUFLADA BLUM METABOX M BLUMOTION

1

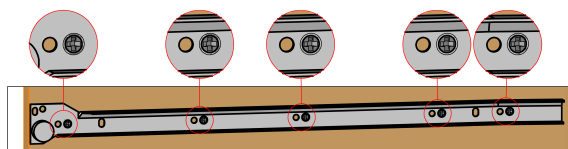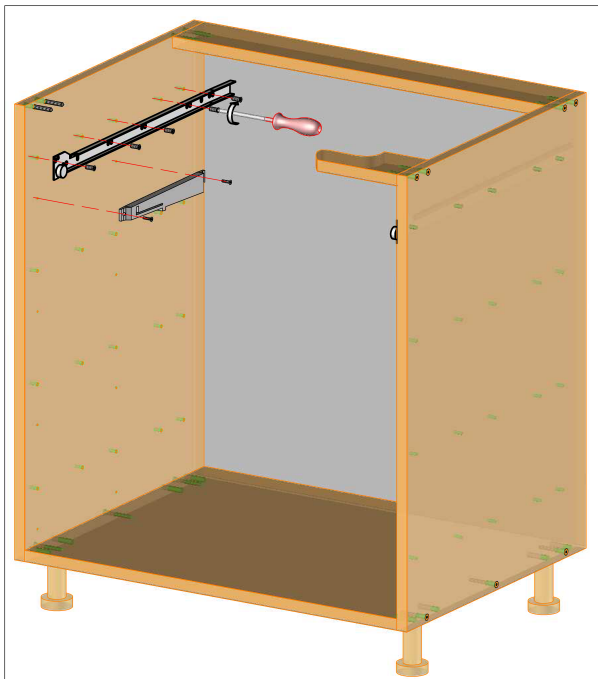


1A. Zbliżenie na otwory w prowadnicy, w które należy wkręcić EUROwkręty.


2

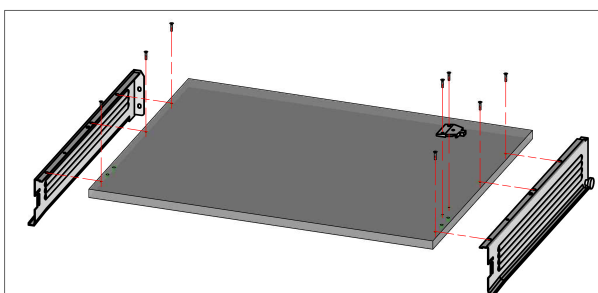

3

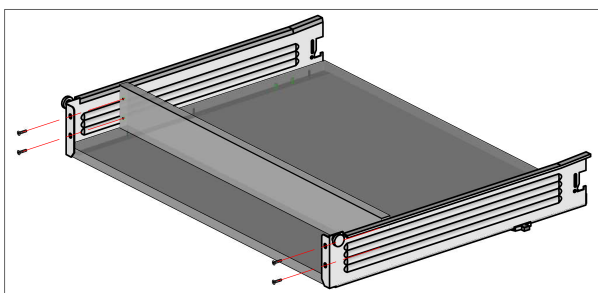

4

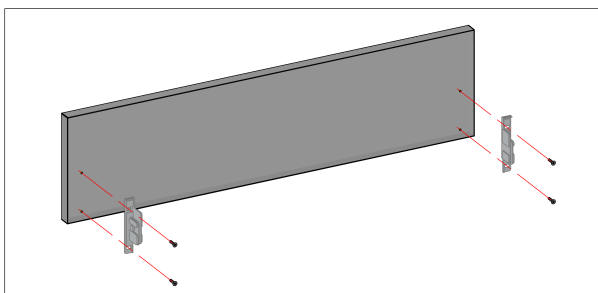


1. Do korpusu przykręcić prowadnice za pomocą wkrętów EURO 6.3x14 oraz system BLUMOTION za pomocą wkrętów 3.5x16.

2. Do dna szuflady przykręcić boki szuflady za pomocą wkrętów 3.5x13.

3. Do powstałej konstrukcji przykręcić tył szuflady za pomocą wkrętów 3.5x13.

4. Do czoła szuflady przykręcić mocowanie frontu za pomocą wkrętów 3.5x16.

5

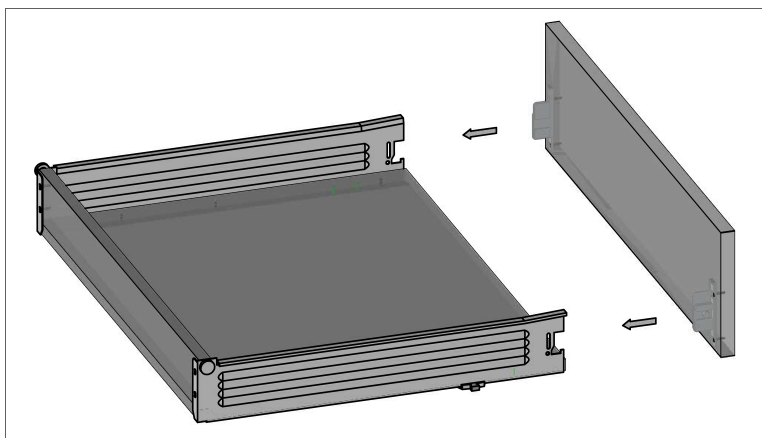

5. Spiąć czoło szuflady z korpusem szuflady.
6. Wsunąć szufladę w prowadnicę.

6

