


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa piekarnika mikrofalówki | ZPMDP01

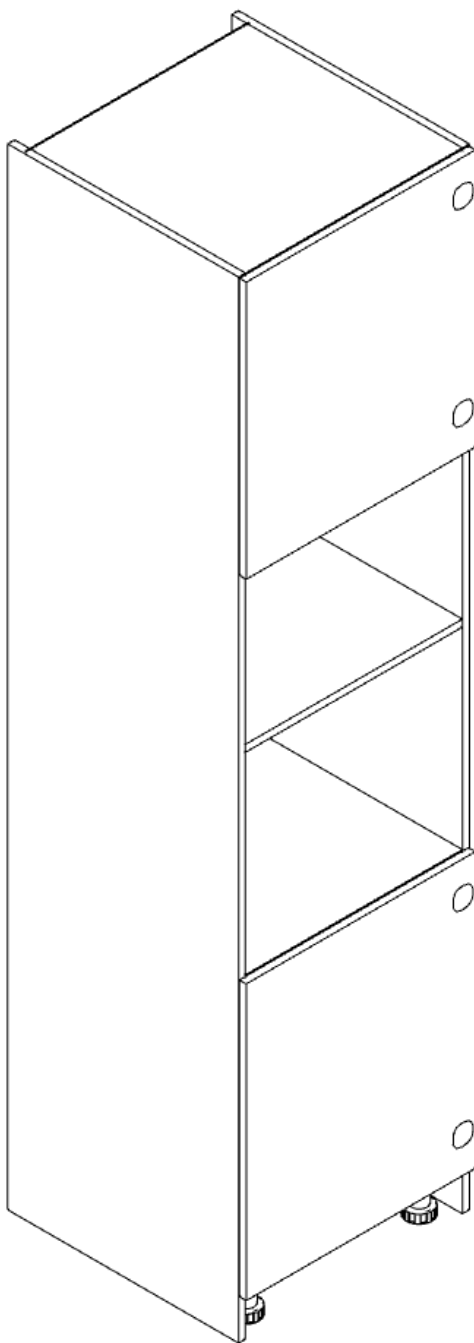

Szerokość: 600mm

Wysokość: 2300mm

Głębokość: 600mm



UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.




Fabryka
Mebli.pl


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa piekarnika mikrofalówki

PLECY HDF | MIMOŚRÓD

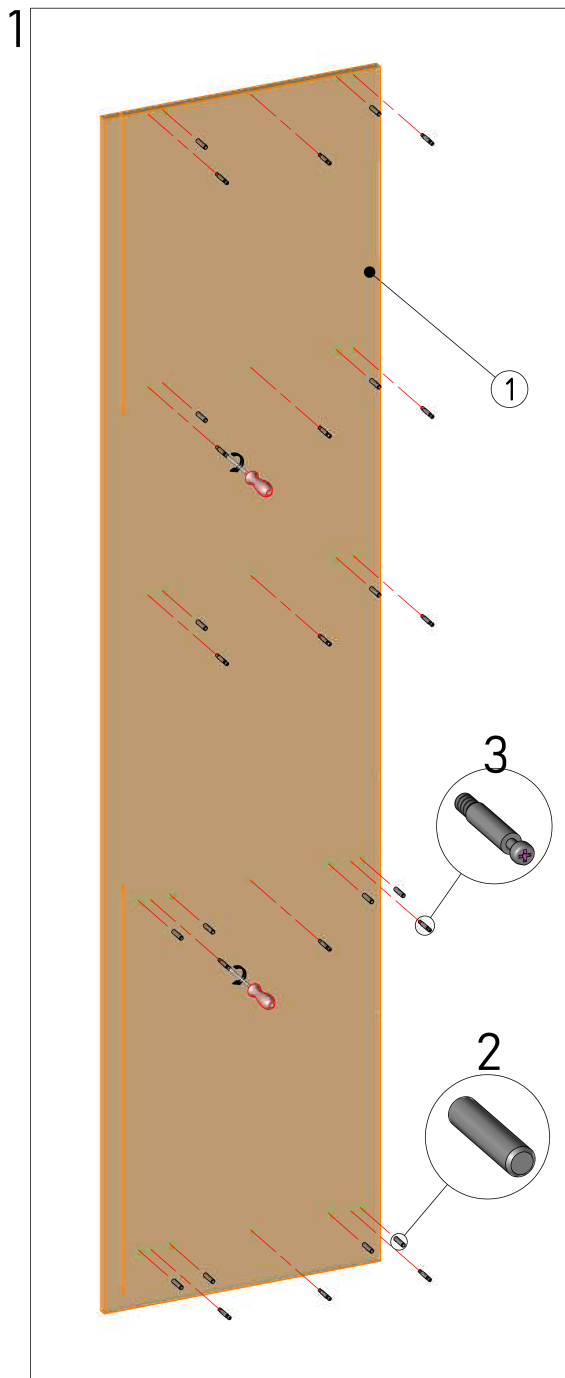

1. W bok [1] wbić kołki drewniane [2] i wkręcić trzpień mimośrodowy [3] przy pomocy śrubokręta. Analogicznie przygotować drugi bok.
2. Do boku [1] przymocować wieńce [4, 5, 6] za pomocą połączeń mimośrodowych [3, 7].

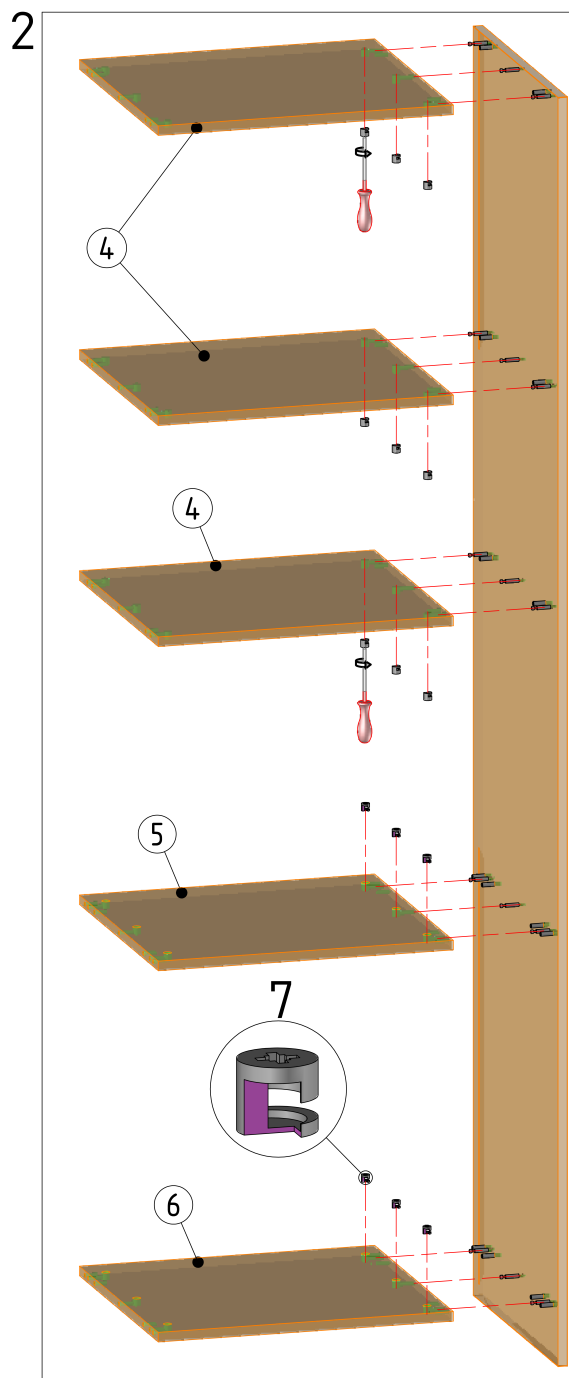

Nr.	Nazwa
1	Bok lewy/prawy
2	Kołek drewniany
3	Trzpień mimośrodowy
4	Wieniec
5	Wieniec piekarnik
6	Wieniec dolny
7	Bęben mimośrodowy





Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa piekarnika mikrofalówki

PLECY HDF | MIMOŚRÓD

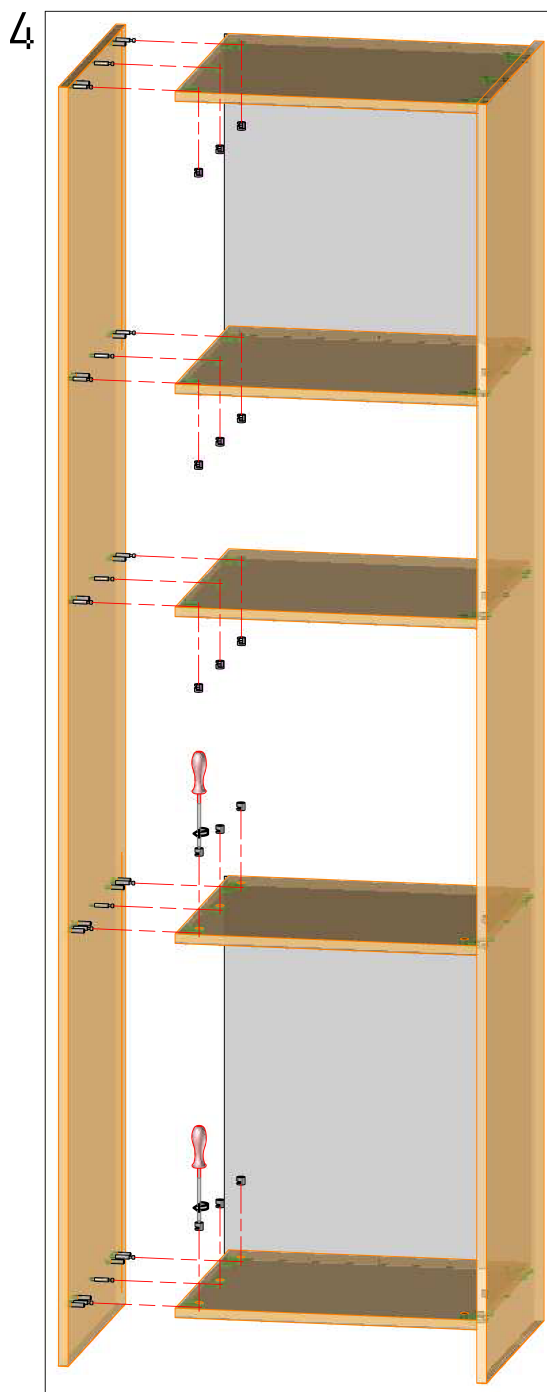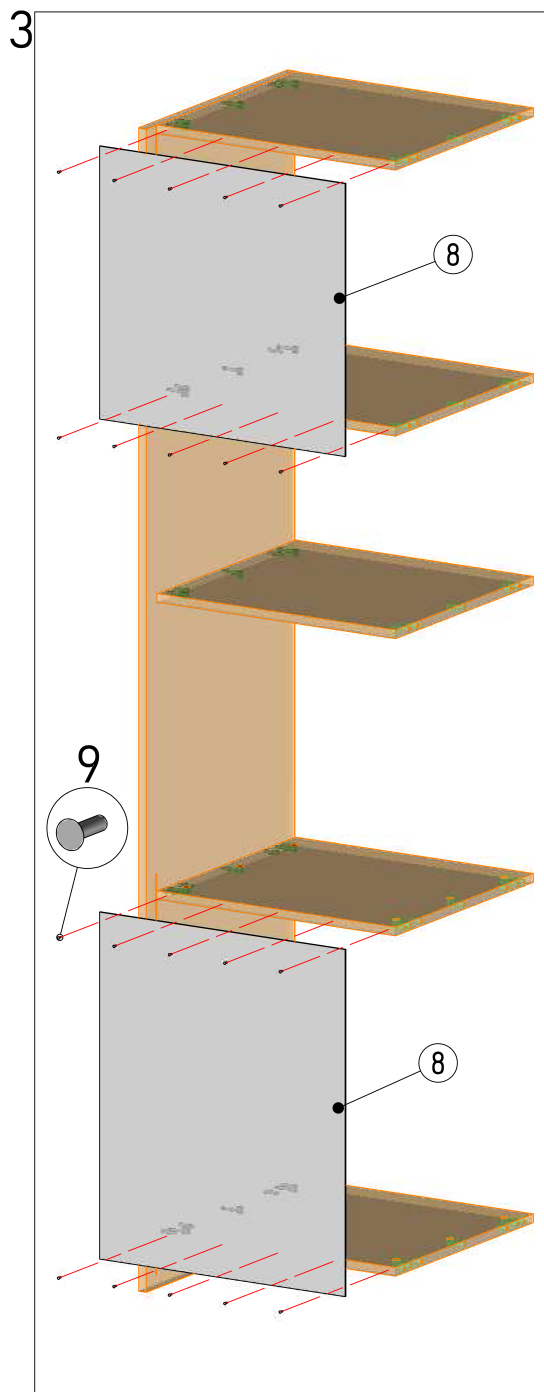


3. W rowki, które znajdują się w boku [1] wkładamy ścianę tylną [8] i przybijamy za pomocą gwoździ HDF [9] używając młotka.
4. Do powstałej konstrukcji przykręcamy drugi bok [1] za pomocą połączeń mimośrodowych [3, 7].

Nr.	Nazwa
8	Ściana tylna HDF
9	Gwóźdź HDF

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ STANDARDOWEJ

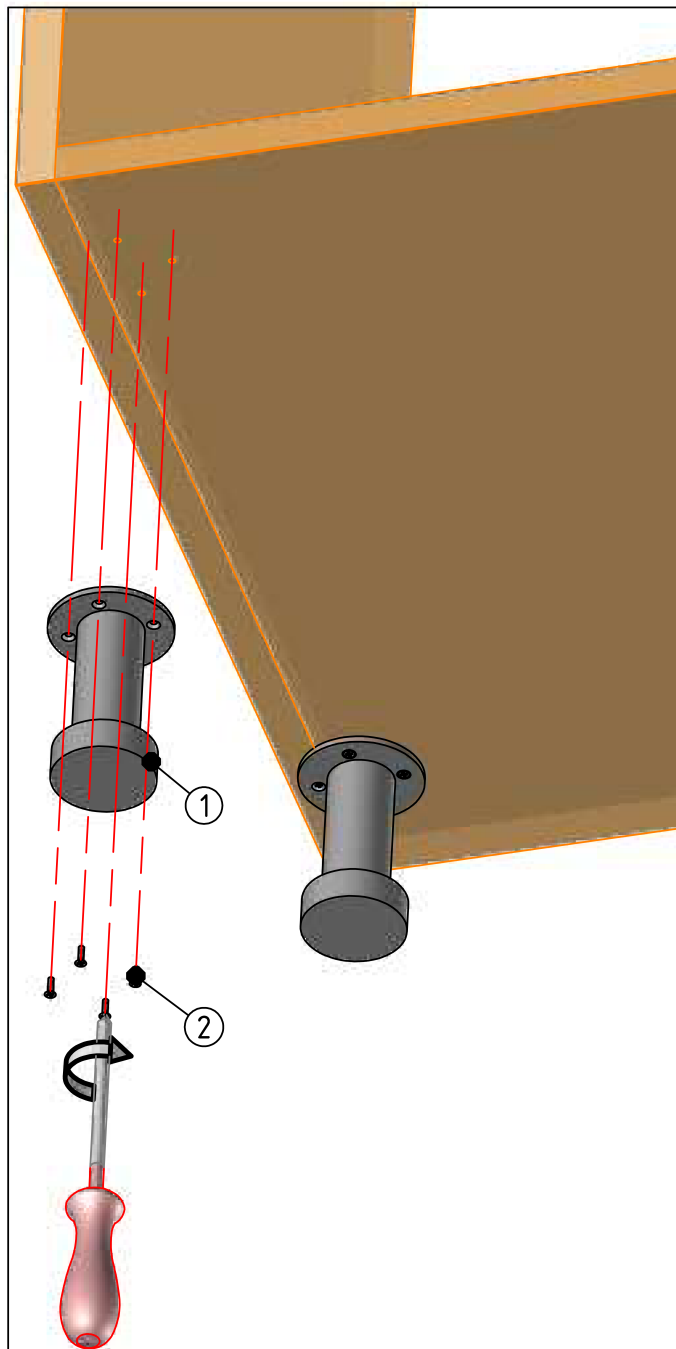

1. Przykręcamy do korpusu stopkę [1] przy pomocy wkrętów 3.5x16 za pomocą śrubokręta. Jeden z wkrętów wypada w boku, gdzie nie ma otworu, należy go wkręcić bezpośrednio w płytę.
2. Regulacja odbywa się poprzez obracanie stopki.


Nr.	Nazwa
1	Stopka standard
2	Wkręt 3.5x16




INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

1

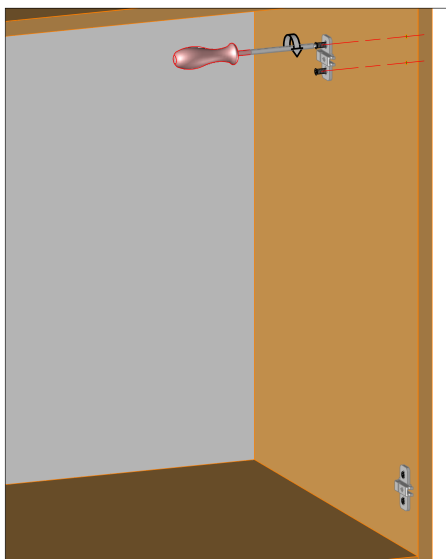

2

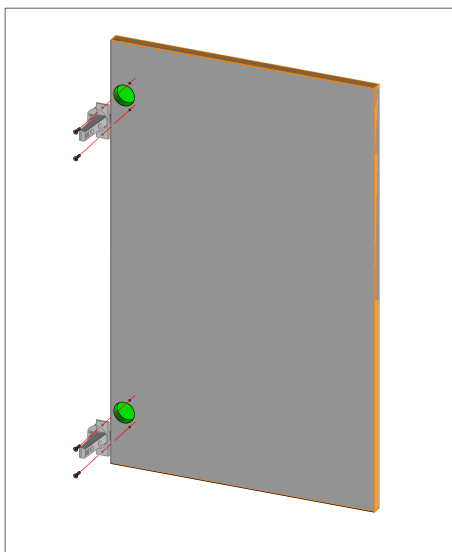


1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.

2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.


3. Zapiąć zawias na prowadnik.

3

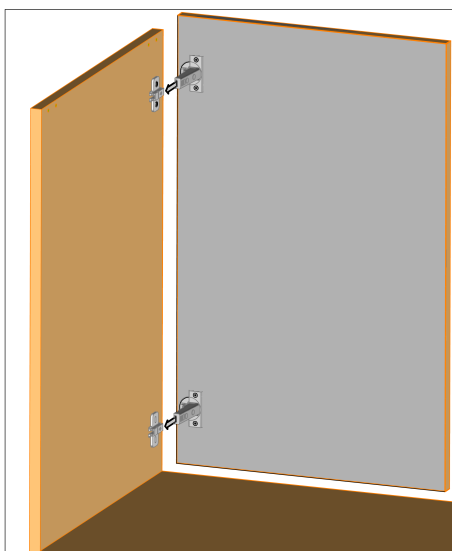


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

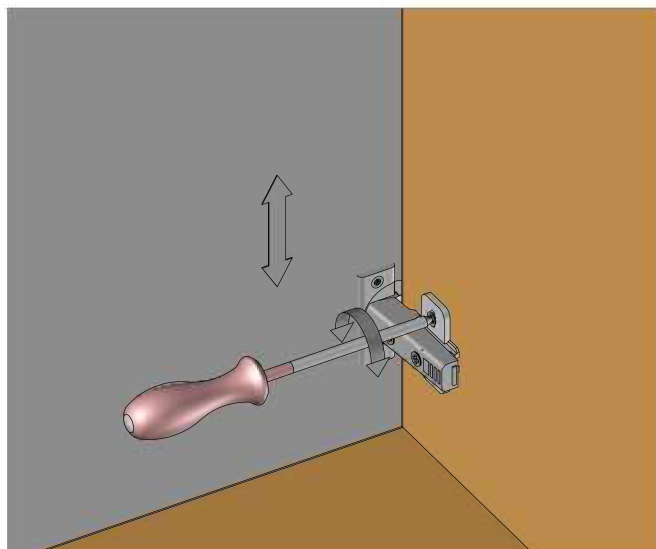

A

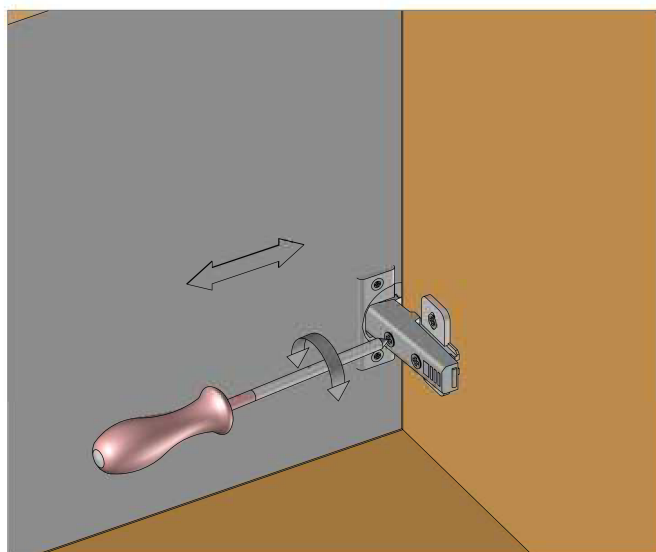


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył

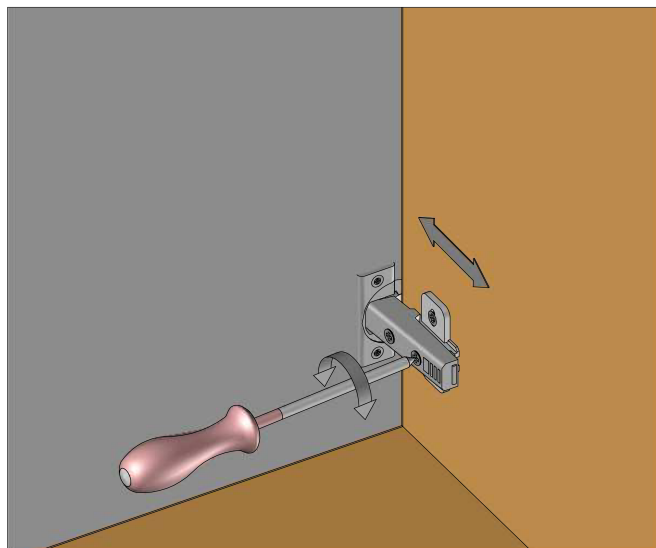


C




INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

1

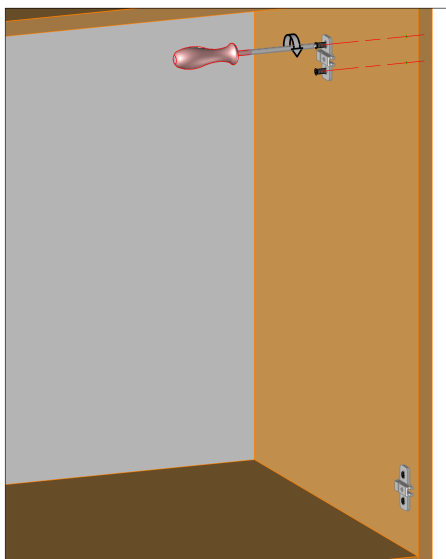

2

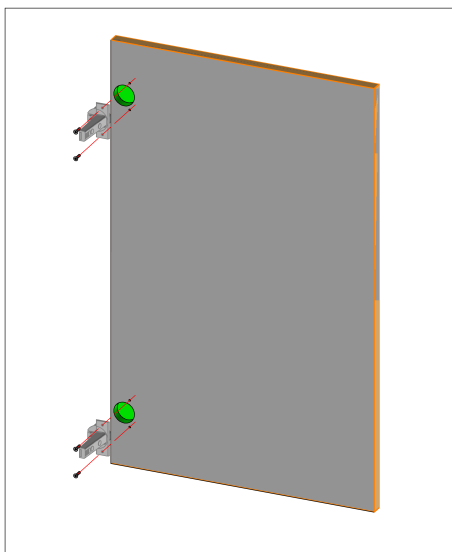


1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.

2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.


3. Zapiąć zawias na prowadnik.

3

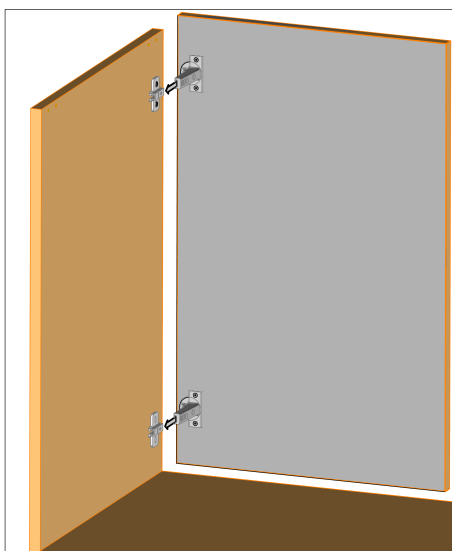


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

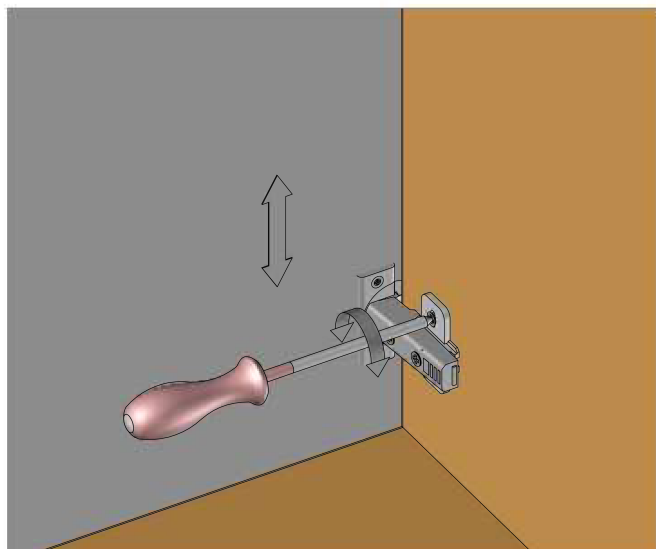

A

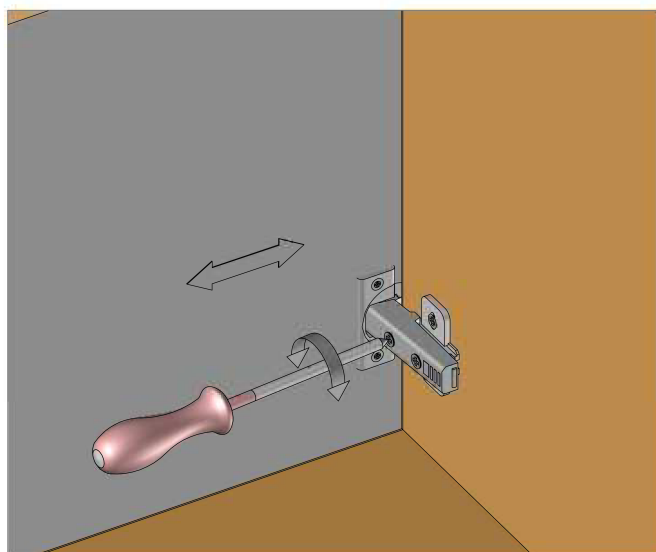


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył

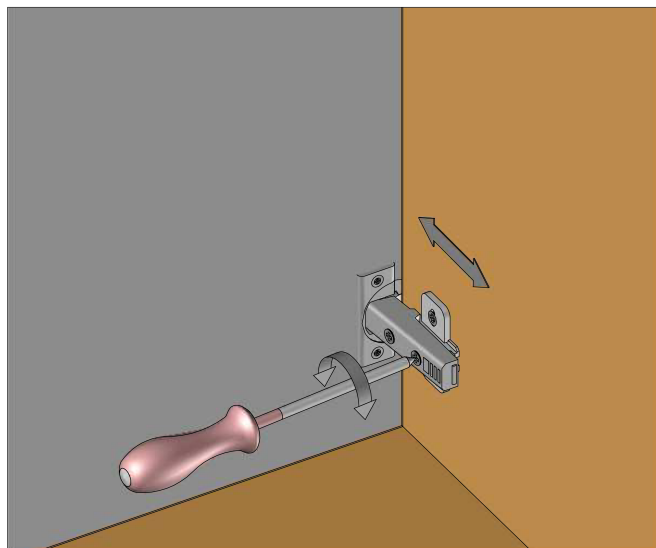

C