


INSTRUKCJA MONTAŻU

Szuflady 2-0 | DS01

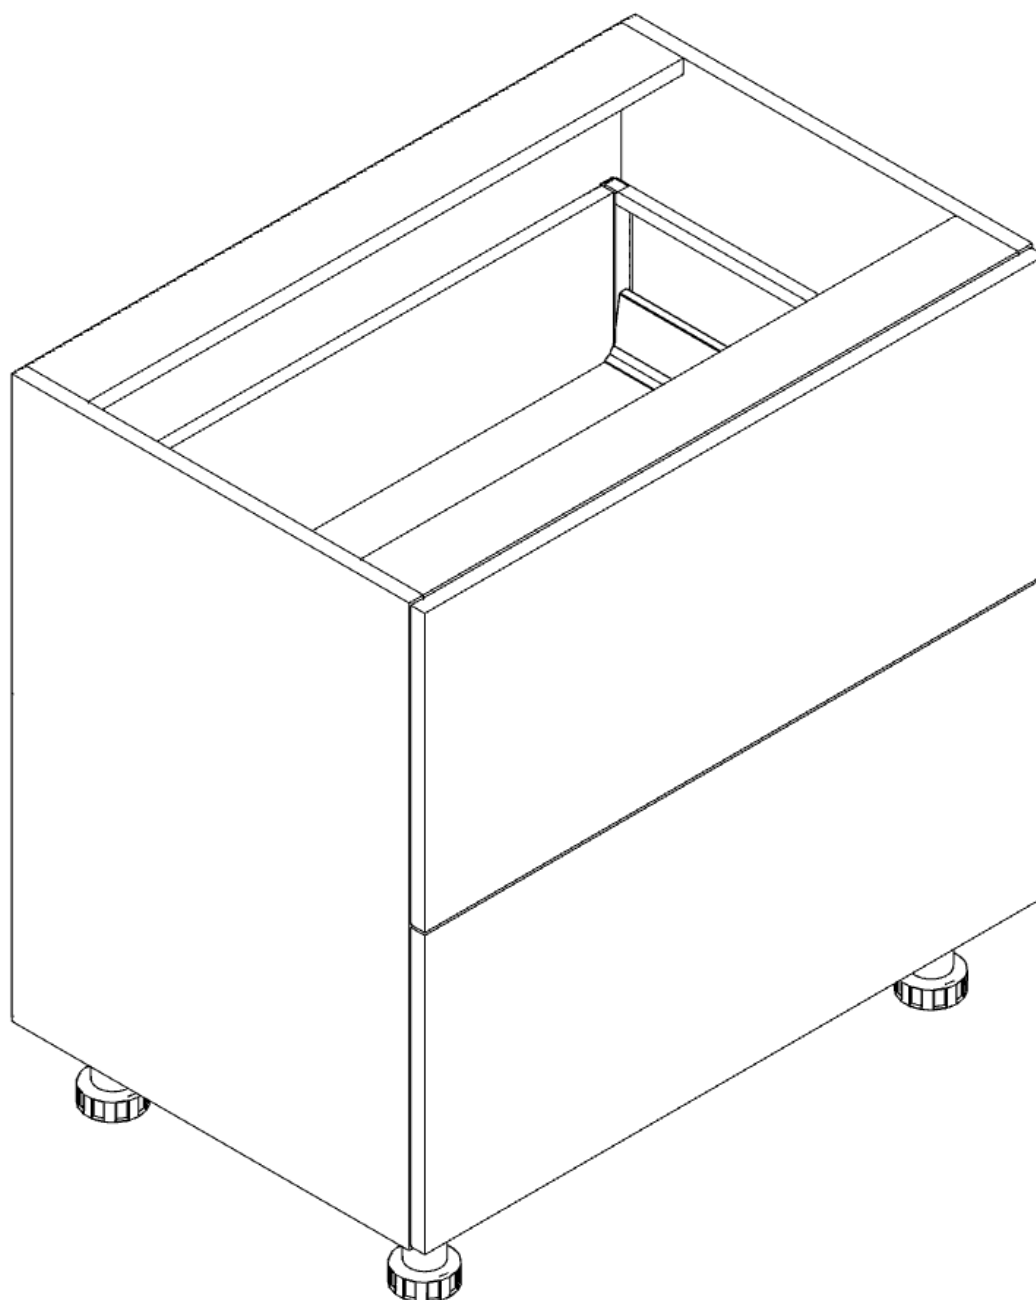

Szerokość: 800mm

Wysokość: 720mm

Głębokość: 510mm

**UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.

SPIS ELEMENTÓW

Szuflady 2-0 | DS01

SPIS FORMATEK

Nazwa	Materiał	Wymiary	Ilość
czolo	Dąb Bordolio Naturalny H1145 ST10	796x355x18	1
dno	Szary Jasny 708 ST9 16mm	689x476x16	1
tyl_szufl_D	Szary Jasny 708 ST9 16mm	677x199x16	1
bok_lewy	Szary Przykurzony U732 ST9	510x720x18	1
bok_prawy	Szary Przykurzony U732 ST9	510x720x18	1
wieniec_dolny	Szary Przykurzony U732 ST9	510x764x18	1
listwa	Szary Przykurzony U732 ST9	764x80x18	2
ściana_tylna	HDF Biała 3mm	795x715x3	1

SPIS AKCESORIÓW


Nazwa	Ilość
Tandembox bok lewy M 500	4
Lewy łącznik tyłu TANDEMBOX D	2
Prawy łącznik tyłu TANDEMBOX D	2
ANTARO RELING GÓRNY	2
Uchwyt ścianki tylnej D tandembox	2
Wkręt 3.5x16	144
Wkręt 3.5x30	100
boki Antaro D	1
przewodnice TIP-ON Blumotion	1
ANTARO MOCOWANIE FRONTU	2
ANTARO ZAŚLEPKA	2
Reling synchronizacji	1
Uchwyt rel. synchr. TIP-ON	1
zestaw TIP-ON blumotion	1
Stabilizacja frontu/dna TIP-On	3
Gwóźdź 2x20 do HDF (kpl.)	1
Konfirmat 6,4x50	14
Zaślepka konfirmatu	14
Kółek meblowy Ø8x35	8
NÓŻKA H-100 CZARNA	4
Klips nóżki kuchennej	2



Fabryka
Mebli.pl


INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | PLECY HDF | KONFIRMAT

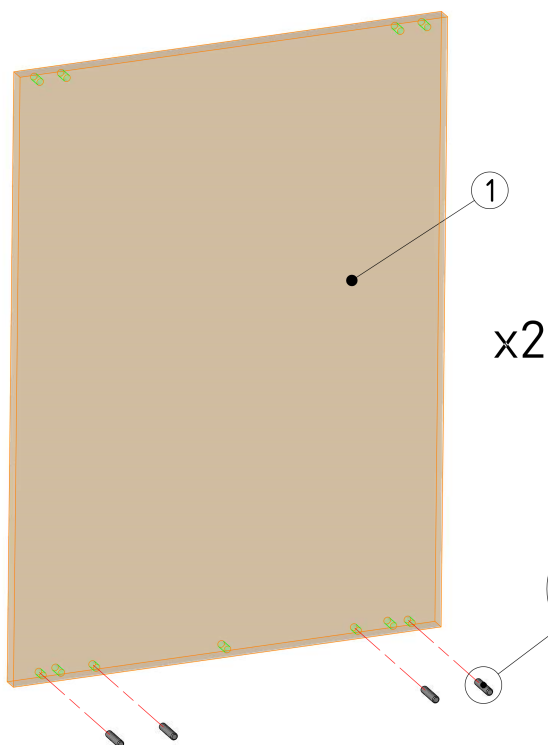

1. Uzbroidź bok [1] w kołki drewniane [2].
2. Analogicznie uzbroić drugi bok.
3. Przy pomocy konfirmatów [5] skrócić ze sobą boki, wieńce górne [3] oraz wieńiec dolny [4].

Nr.	Nazwa
1	Bok szafki
2	Kołek drewniany
3	Wieniec górny
4	Wieniec dolny
5	Konfirmat

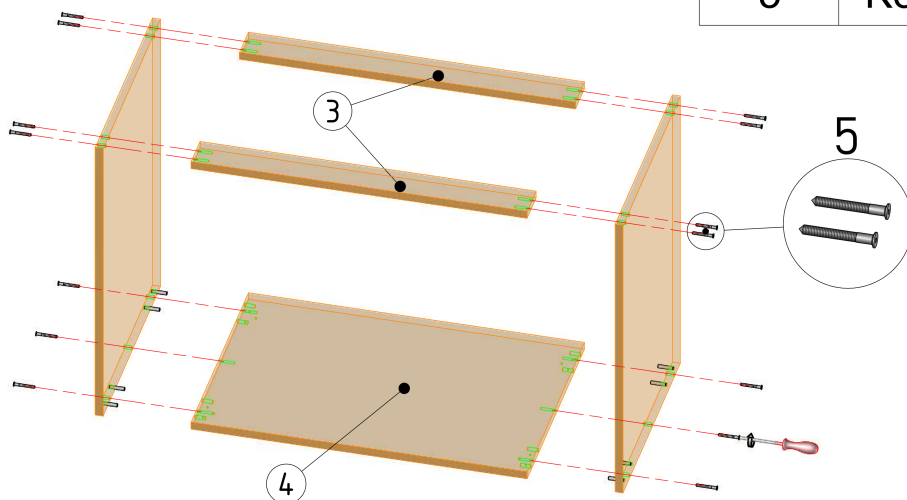




Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | PLECY HDF | KONFIRMAT

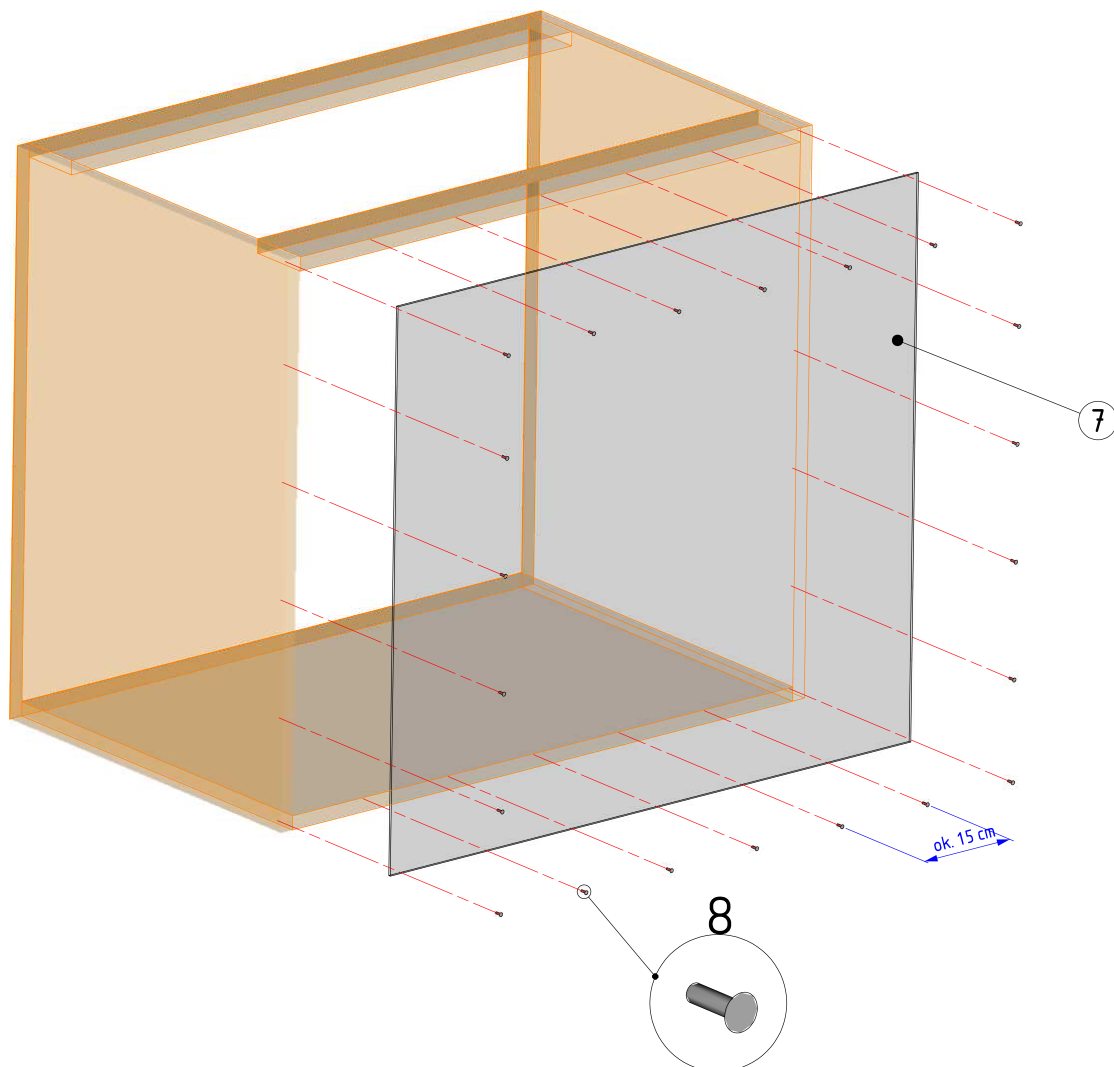


4. Przybić płytę plśniową [7] do tyłu szafki przy pomocy gwoździ [8].
Gwoździe należy przybijać co ok. 15cm

Nr.	Nazwa
6	Płyta plecowa HDF
7	Gwóźdź HDF



INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ STANDARDOWEJ

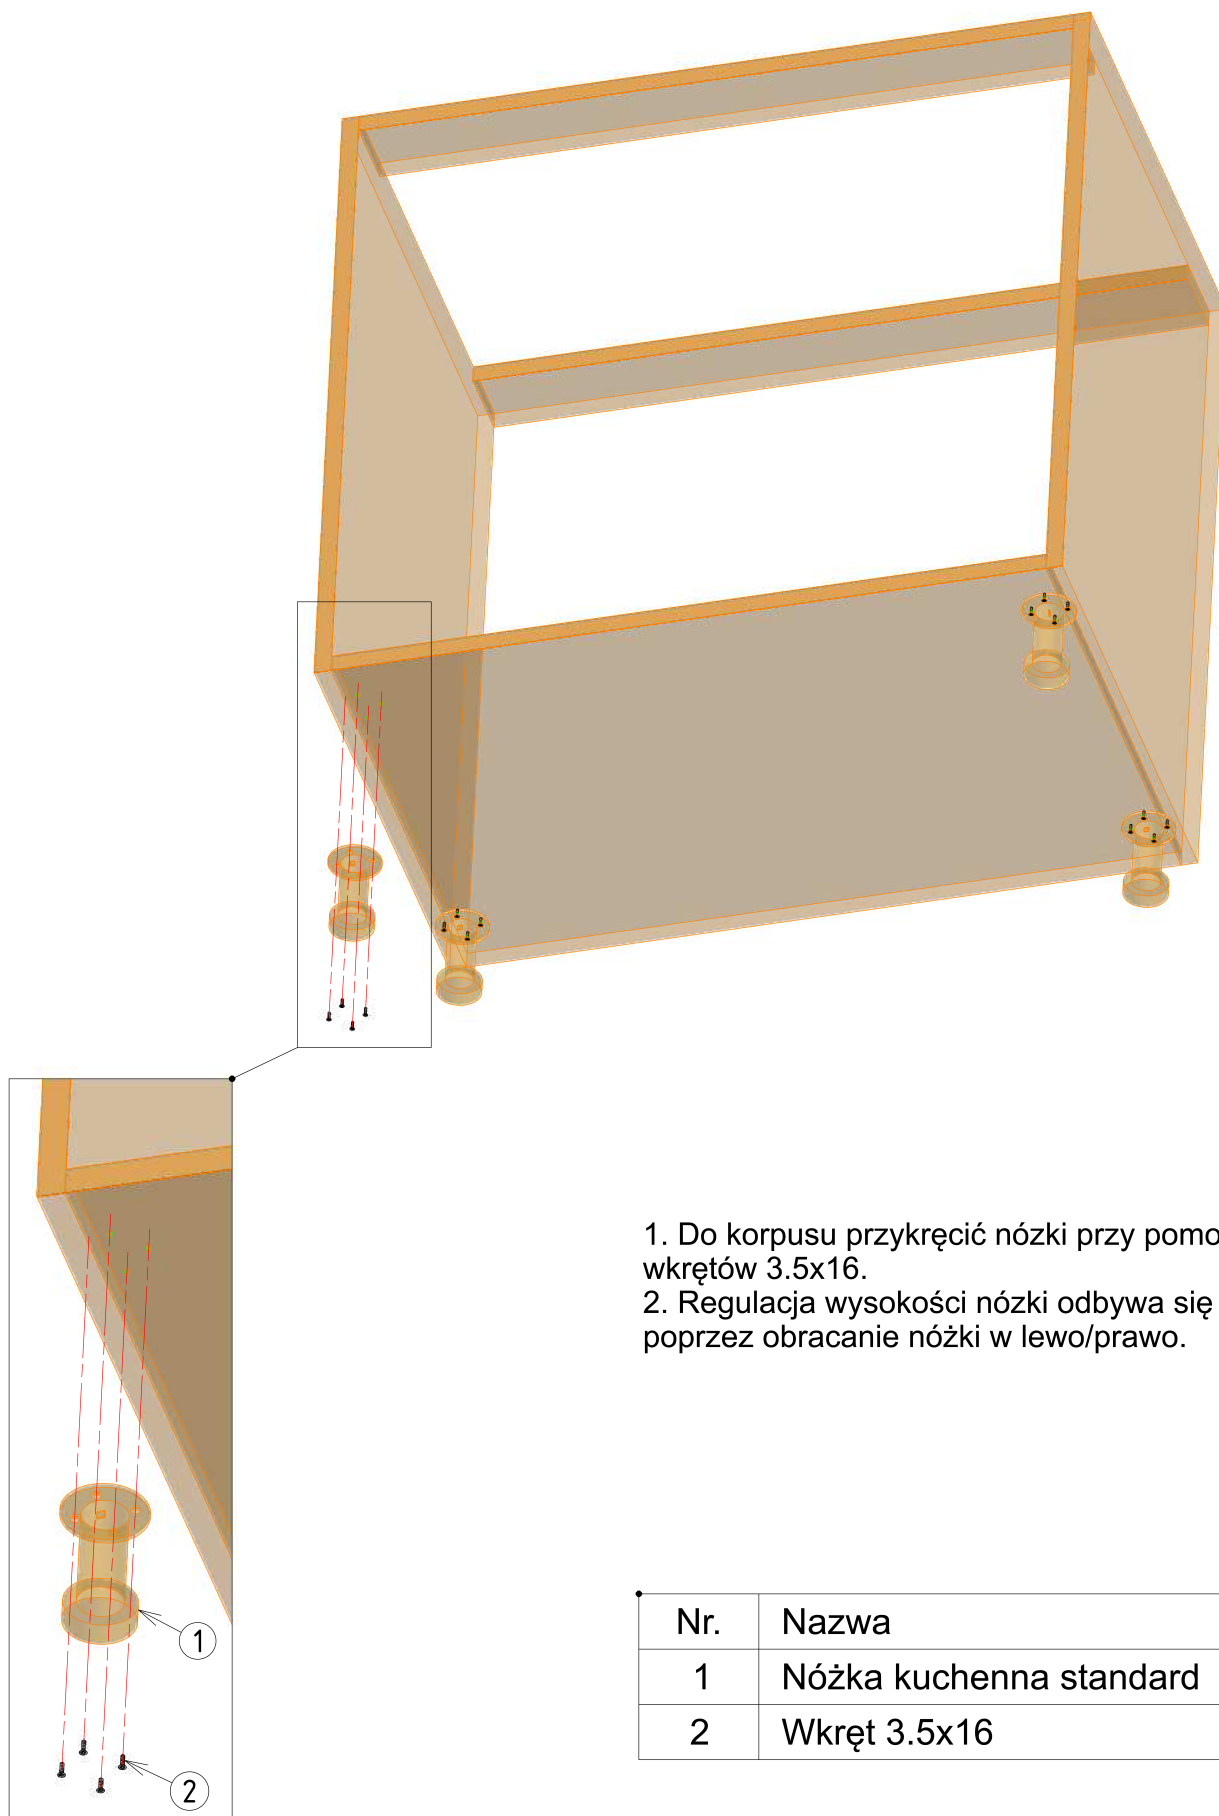

1. Do korpusu przykręcić nóżki przy pomocy wkrętów 3.5x16.
2. Regulacja wysokości nóżki odbywa się poprzez obracanie nóżki w lewo/prawo.


Nr.	Nazwa
1	Nóżka kuchenna standard
2	Wkręt 3.5x16




INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA BLUM ANTARO TIPON BLUMOTION

1

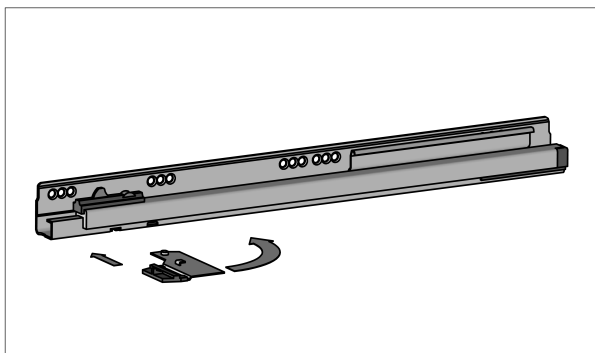


2A

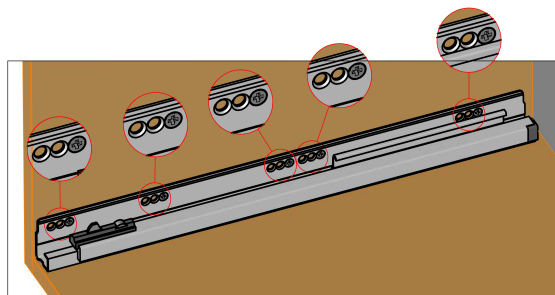

2A. Wizualizacja otworów prowadnicy, w które należy wkręcić wkręty mocujące prowadnicę do korpusu.

2

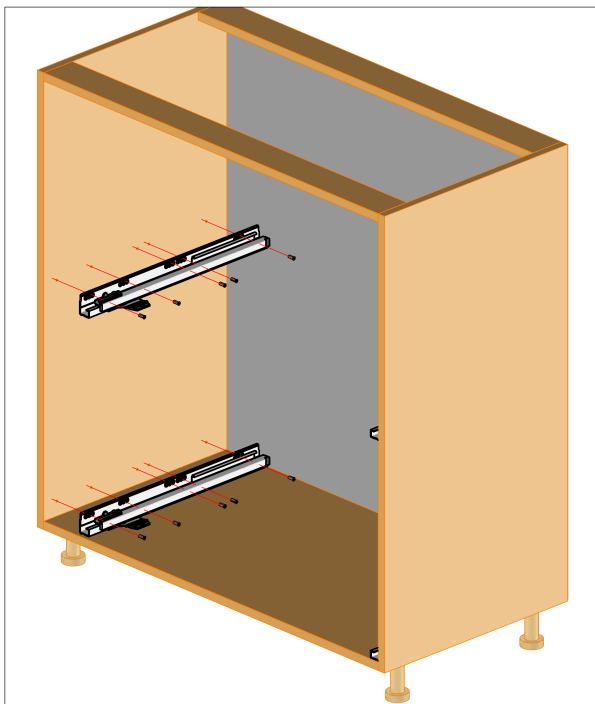



1. Przymocować zabierak do spodu prowadnicy.

2. Przykręcić prowadnice szuflad do korpusu za pomocą wkrętów EURO 6.3x14.

3. Do czoła szuflady przykręcić mocowanie frontu przy pomocy wkrętów 4x20 oraz stabilizatory frontu wysokiego za pomocą wkrętów fabrycznych, umieszczonych już w stabilizatorze.

UWAGA: W zależności od wymiarów frontu, ilość stabilizatorów może się różnić lub wynieść 0.



3

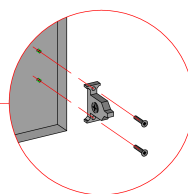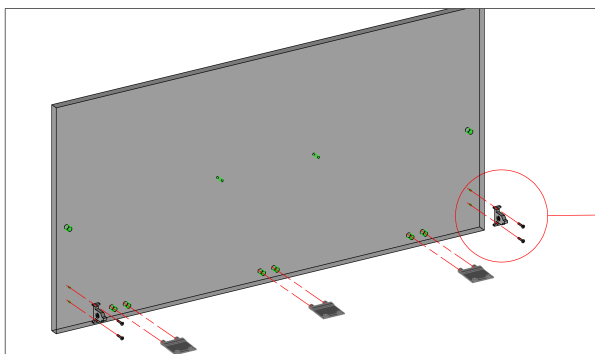




INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA BLUM ANTARO TIPON BLUMOTION

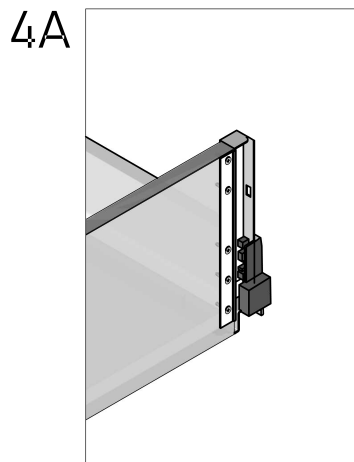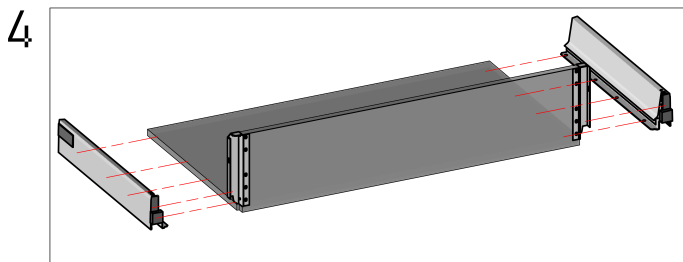

4A. Zbliżenie na łączenie boków ze ścianką tylną szuflady.


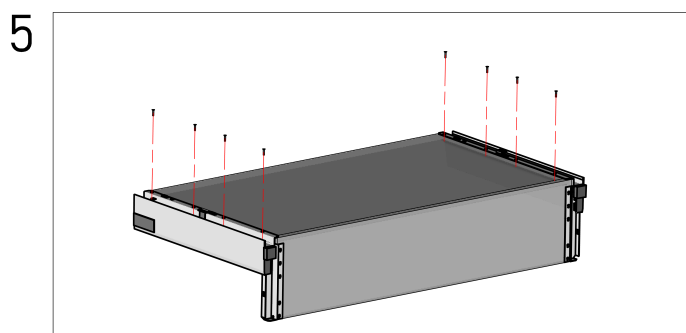


4. Dno i ścianę tylną połączyć z bokami szuflady. Boki szuflady wciskamy w złącze ścianki tylnej.


5. Dno przykręcamy do boków, od spodu, za pomocą wkrętów 3.5x13.

6. Do boków zamocować system Tip-On BLUMOTION.

7. Połączyć systemy za pomocą relingu synchronizacji.

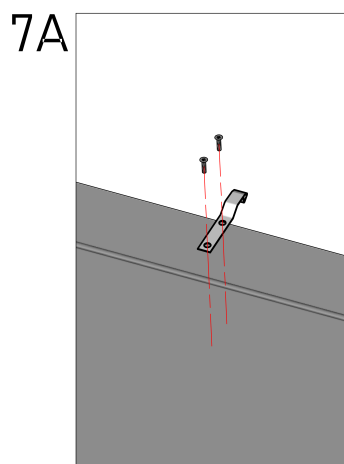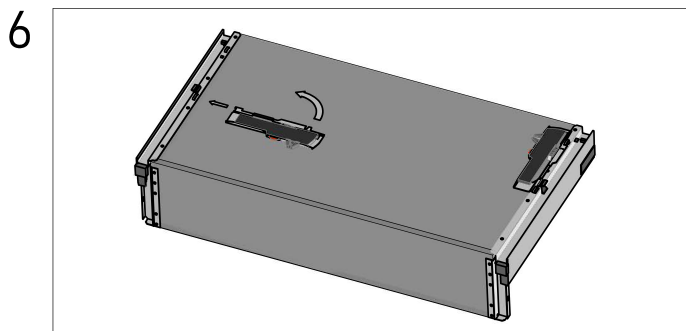

7A. W przypadku bardzo szerokich szuflad, do zestawu okuc dołączany jest uchwyt pałaka synchronizacji, który należy przykręcić do dna, po środku szuflady.

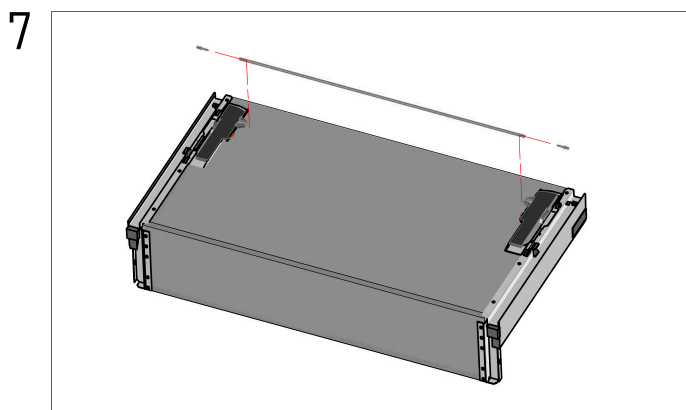





INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA BLUM ANTARO TIPON BLUMOTION

8

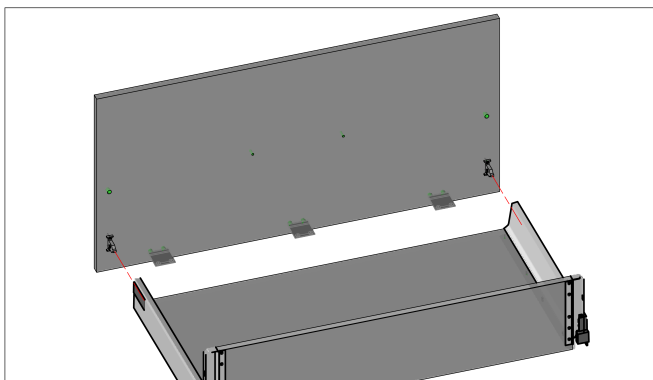


8A

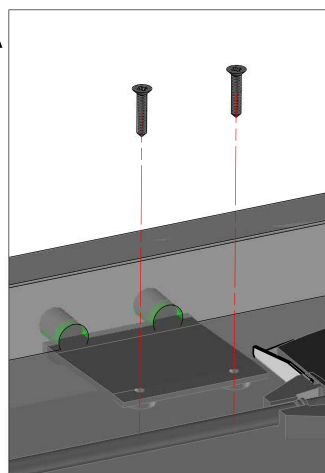


8A. Przykręcić stabilizator do dna.

9

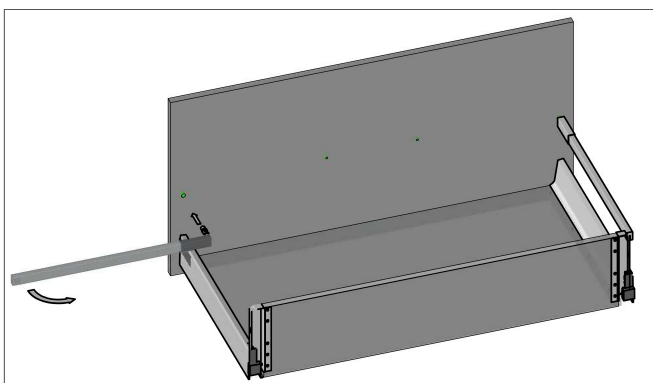


9A

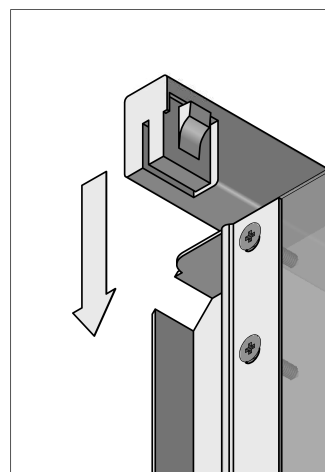

9A. Zbliżenie na sposób łączenia relingu szuflady z tyłem szuflady.

10

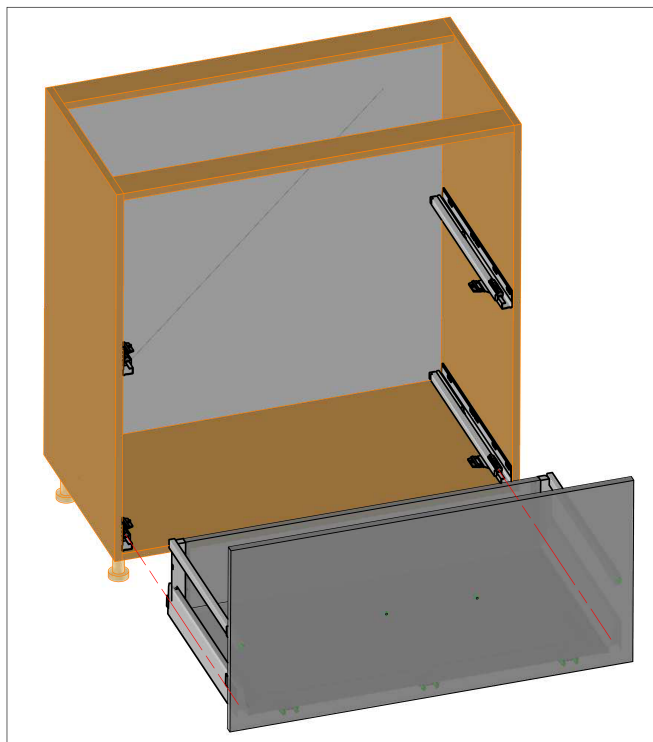

8. Przymocować front do konstrukcji szuflady. Mocowanie frontu wepchnąć w boki, połączenie zatrzaśnie się automatycznie.
9. Zamocować relingi między frontem a tyłem szuflady.
10. Wsunąć szufladę na prowadnicę, połączenie zatrzaśnie się automatycznie.