


INSTRUKCJA MONTAŻU

Szuflady 2-0 | DS01

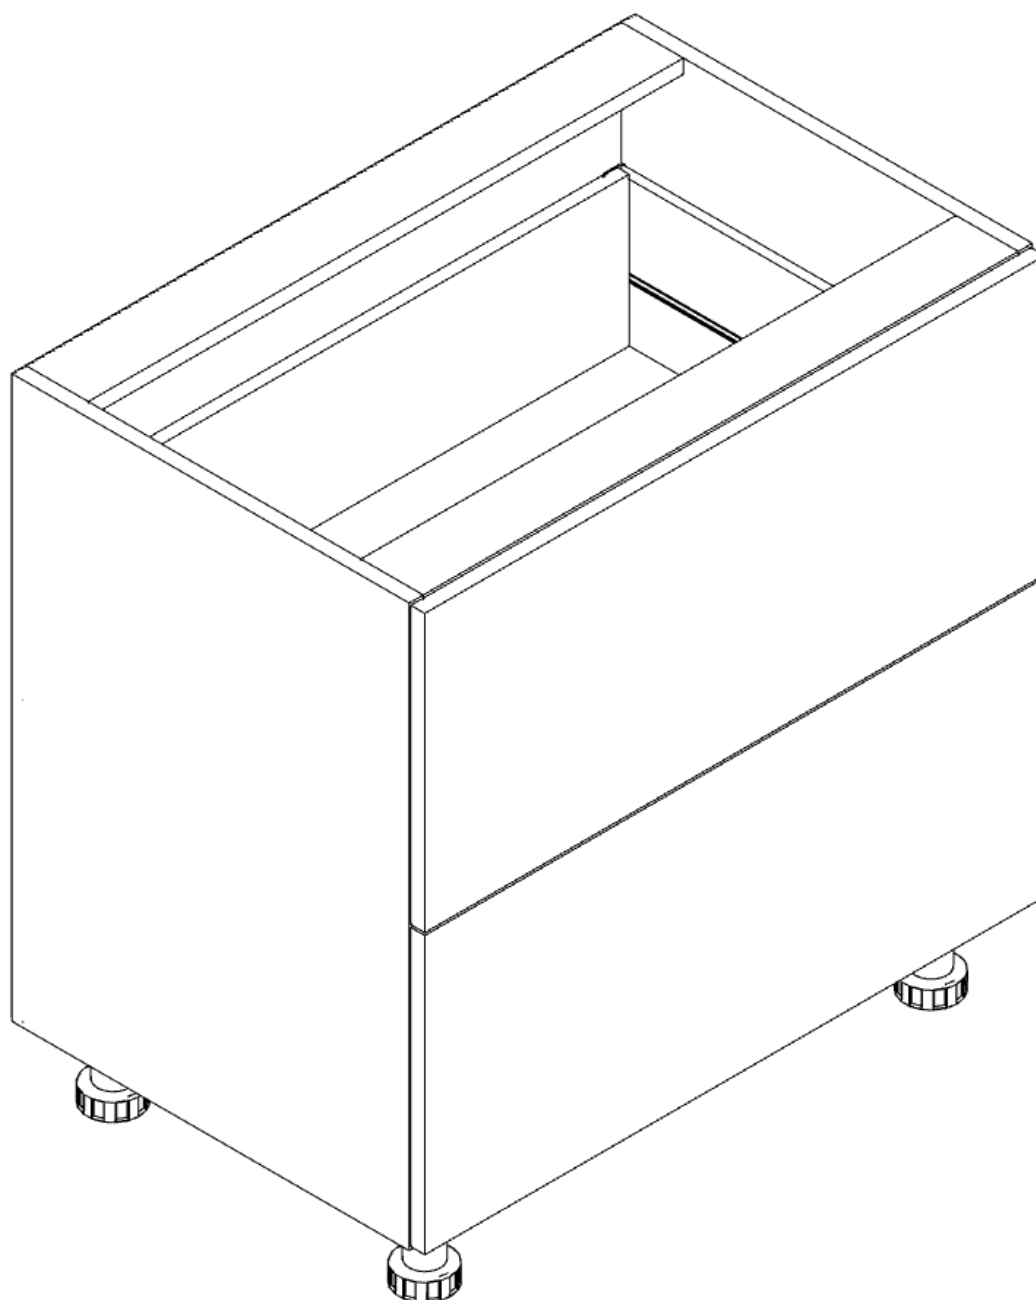

Szerokość: 800mm

Wysokość: 720mm

Głębokość: 510mm

**UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.

SPIS FORMATEK


Nazwa	Materiał	Wymiary	Ilość
dno	Szary Jasny 708 ST9 16mm	729x498x16	1
tyl_szufl_D	Szary Jasny 708 ST9 16mm	729x191x16	1
bok_lewy	Szary Przykurzony U732 ST9	510x720x18	1
bok_prawy	Szary Przykurzony U732 ST9	510x720x18	1
wieniec_dolny	Szary Przykurzony U732 ST9	510x764x18	1
listwa	Szary Przykurzony U732 ST9	764x80x18	2
sciana tylne	HDF Biała 3mm	795x715x3	1

SPIS AKCESORIÓW

Nazwa	Ilość
Wkręt 3.5x16	88
Wkręt 3.5x30	88
Metabox lewy M	1
Metabox prawy	1
Reling metabox lewy	1
Reling metabox prawy	1
mocowanie frontu standardowe	2
boki Metabox M	1
Gwóźdź 2x20 do HDF (kpl.)	1
Konfirmat 6,4x50	14
Zaślepka konfirmatu	14
Kółek meblowy Ø8x35	8
NÓŻKA H-100 CZARNA	4
Klips nóżki kuchennej	2


INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | PLECY HDF | KONFIRMAT

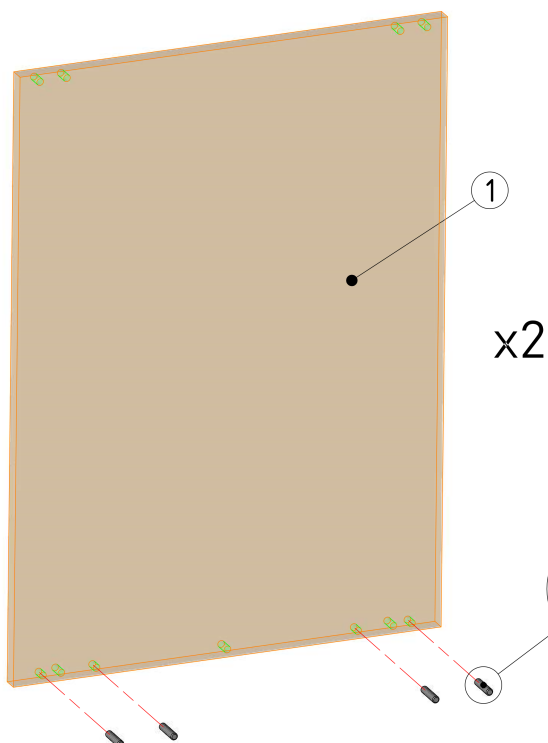


1. Uzbroić bok [1] w kołki drewniane [2].
2. Analogicznie uzbroić drugi bok.
3. Przy pomocy konfirmatów [5] skrócić ze sobą boki, wieńce górne [3] oraz wieńce dolny [4].

Nr.	Nazwa
1	Bok szafki
2	Kołek drewniany
3	Wieniec górny
4	Wieniec dolny
5	Konfirmat

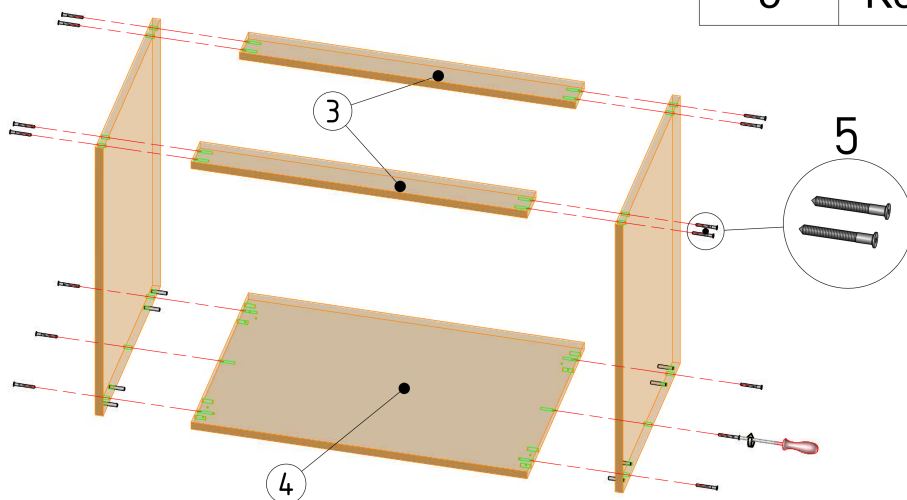

INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | PLECY HDF | KONFIRMAT

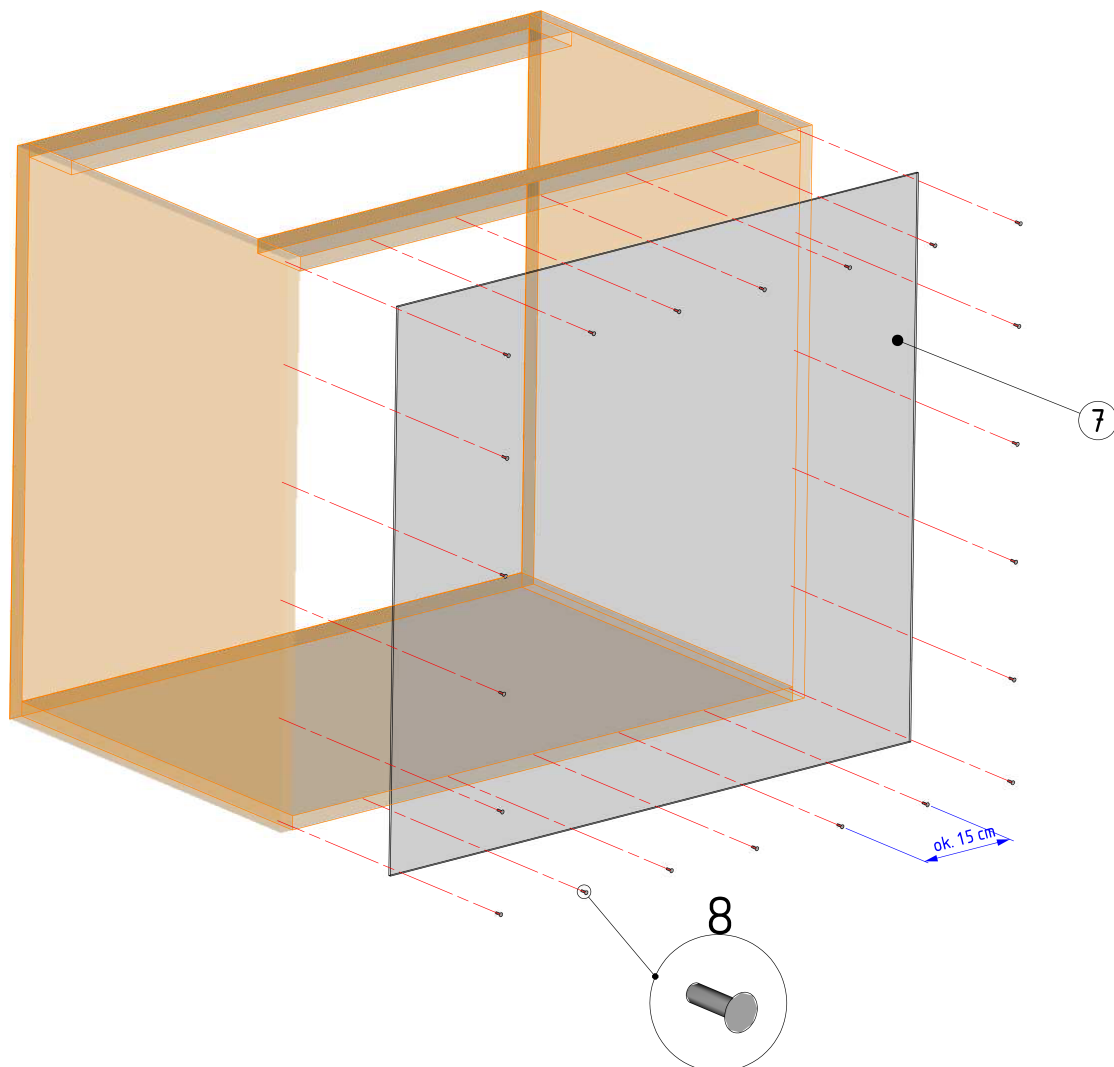


4. Przybić płytę plśniową [7] do tyłu szafki przy pomocy gwoździ [8].
Gwoździe należy przybijać co ok. 15cm

Nr.	Nazwa
6	Płyta plecowa HDF
7	Gwoźdź HDF



INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ STANDARDOWEJ

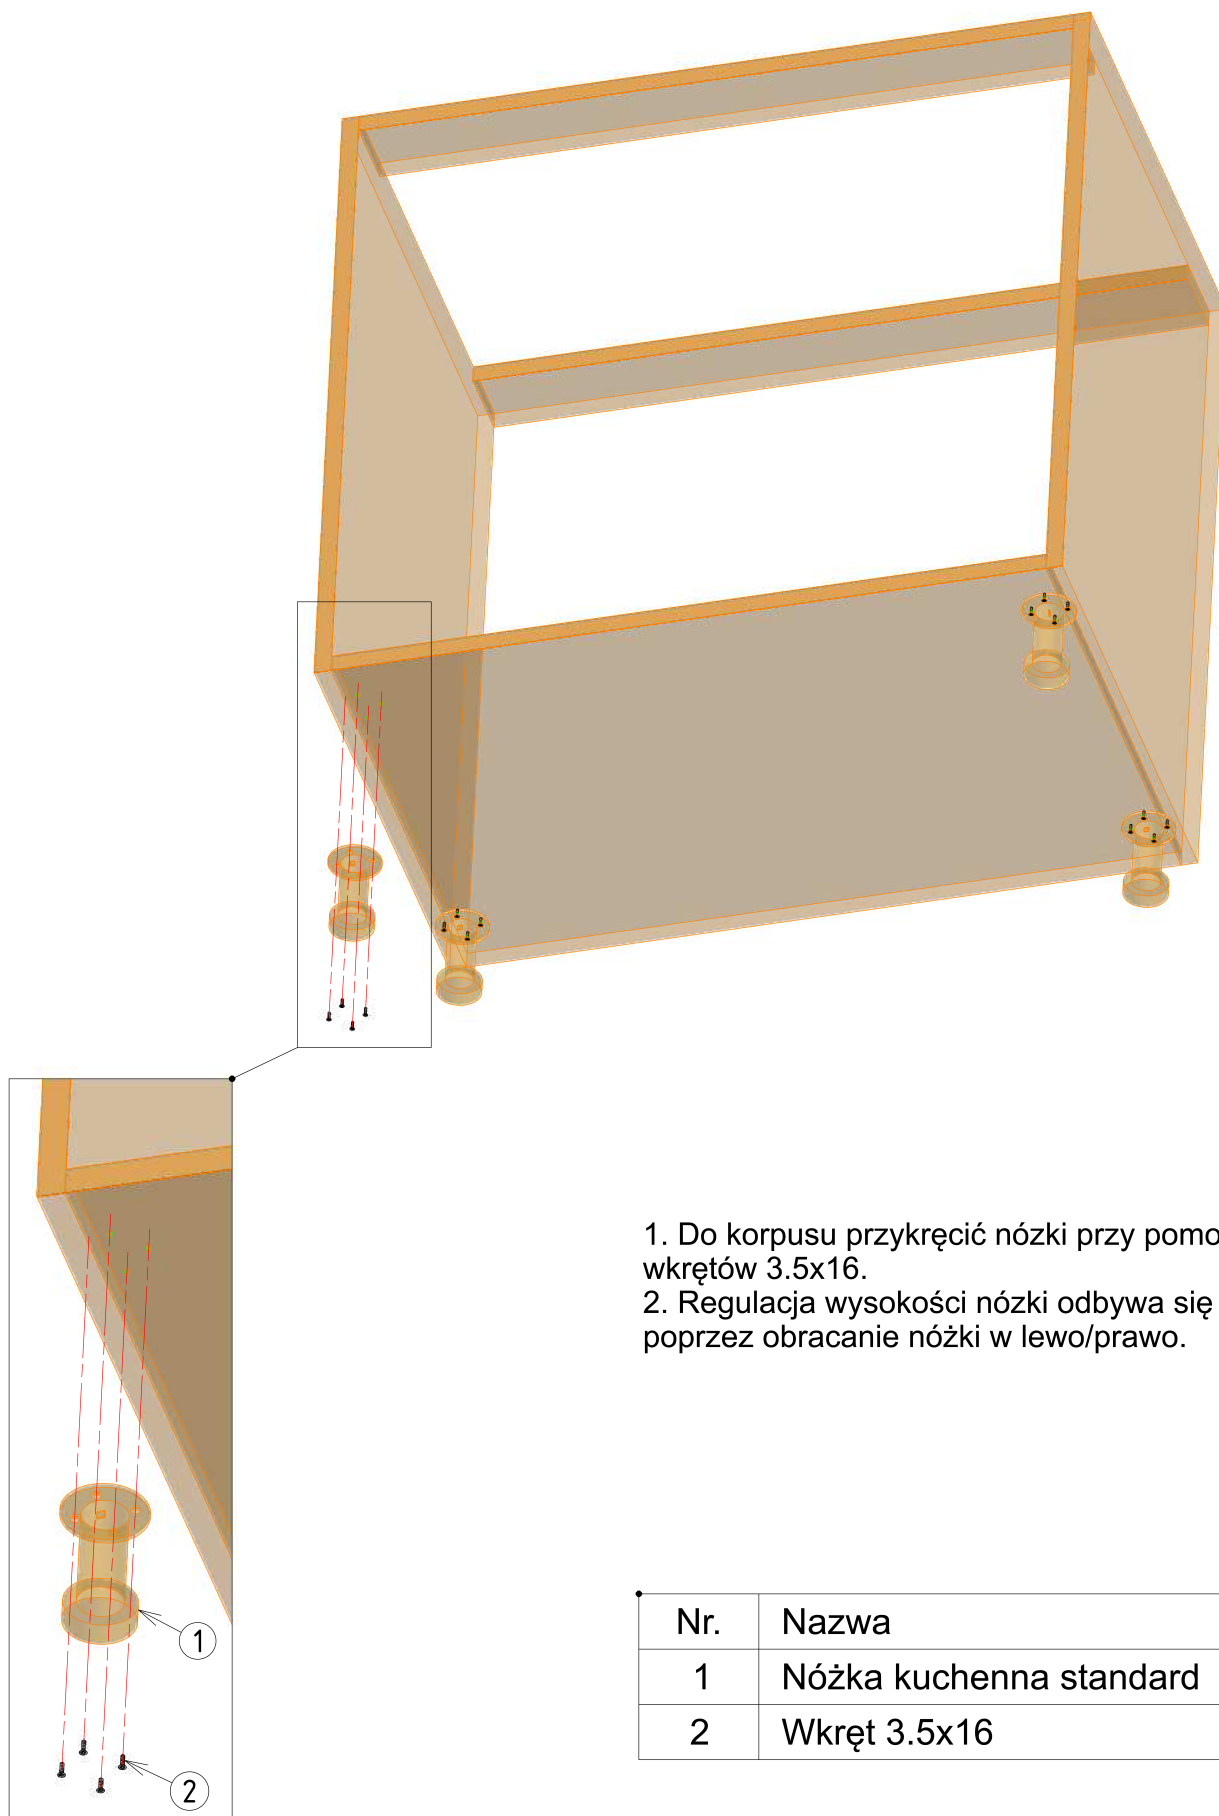



1. Do korpusu przykręcić nóżki przy pomocy wkrętów 3.5x16.
2. Regulacja wysokości nóżki odbywa się poprzez obracanie nóżki w lewo/prawo.

Nr.	Nazwa
1	Nóżka kuchenna standard
2	Wkręt 3.5x16








INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA BLUM METABOX BLUMOTION

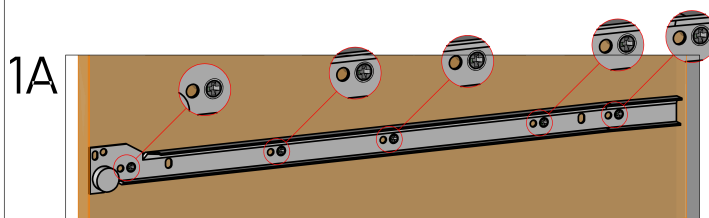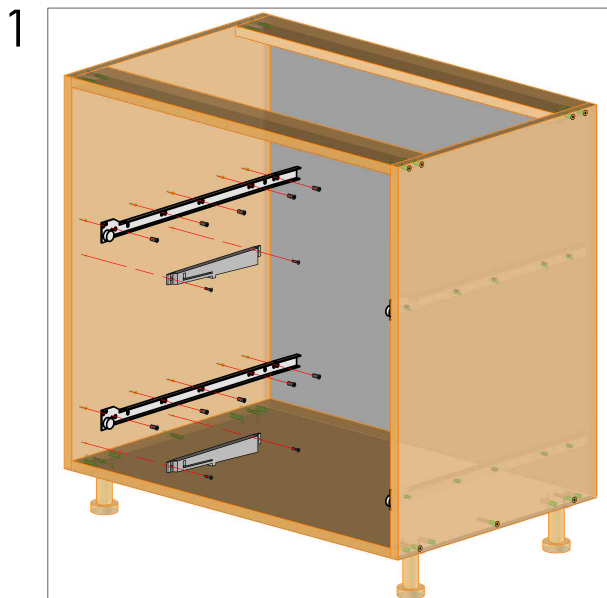

1A. Wizualizacja, w które otwory należy wkręcić wkręty EURO, w celu przykręcenia prowadnicy do korpusu

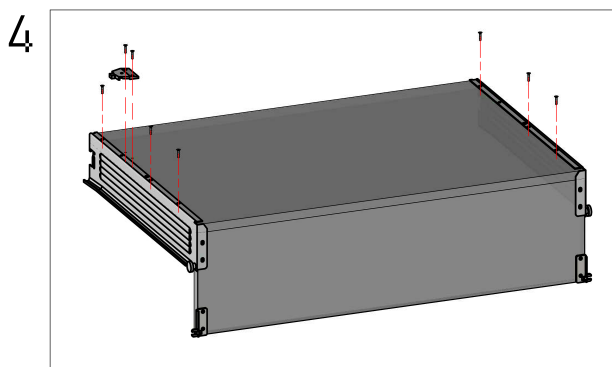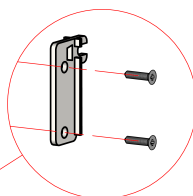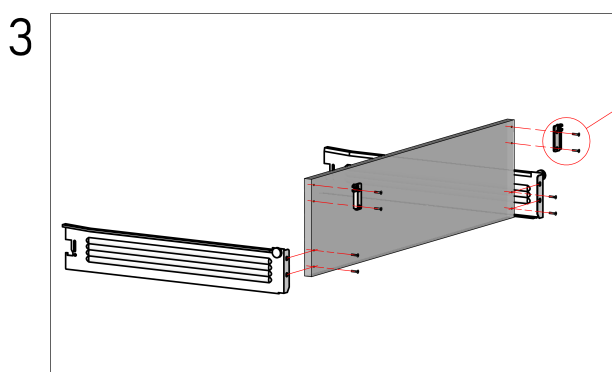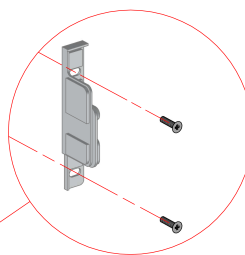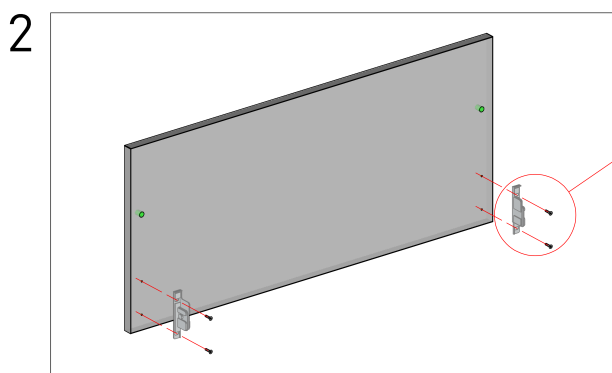

1. Do korpusu przykręcić prowadnice za pomocą wkrętów EURO 6.3x14 oraz system BLUMOTION za pomocą wkrętów 3.5x16.

2. Do czoła szuflady przykręcić mocowanie frontu przy pomocy wkrętów 3.5x16.


3. Do tyłu szuflady przykręcić boki szuflady i mocowanie relingu za pomocą wkrętów 3.5x13.

4. Do powstałej konstrukcji przykręcić dno szuflady za pomocą wkrętów 3.5x13 i zabierak BLUMOTION za pomocą wkrętów 3.5x16.

INSTRUKCJA MONTAŻU


SZUFLADA BLUM METABOX BLUMOTION

5

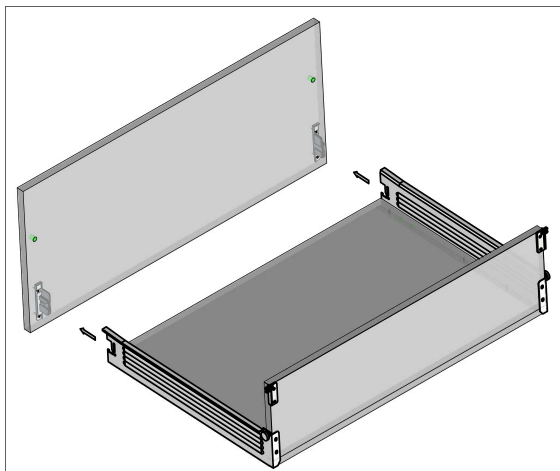


- 5. Spiąć czoło szuflady z korpusem szuflady.
- 6. Wpiąć reling w konstrukcję szuflady.
- 7. Wsunąć szufladę w prowadnicę.

6

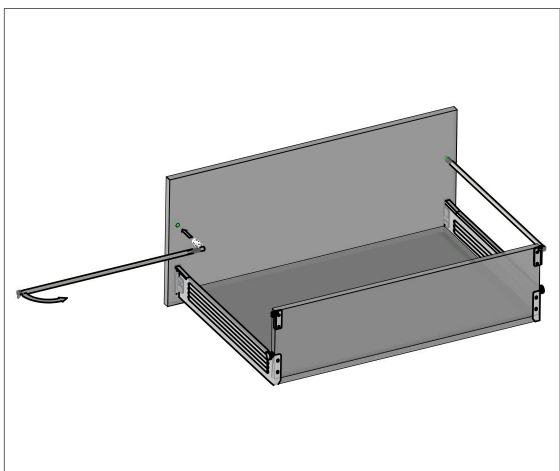

6A

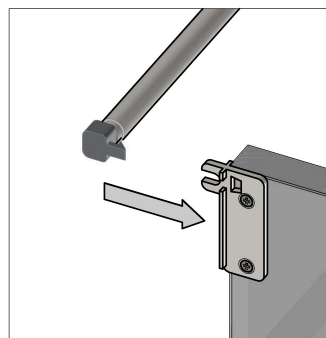

- 6A. Zbliżenie na połączenie relingu i ścianki tylnej.

7

