


INSTRUKCJA MONTAŻU

Szuflady 4-0 | DS21

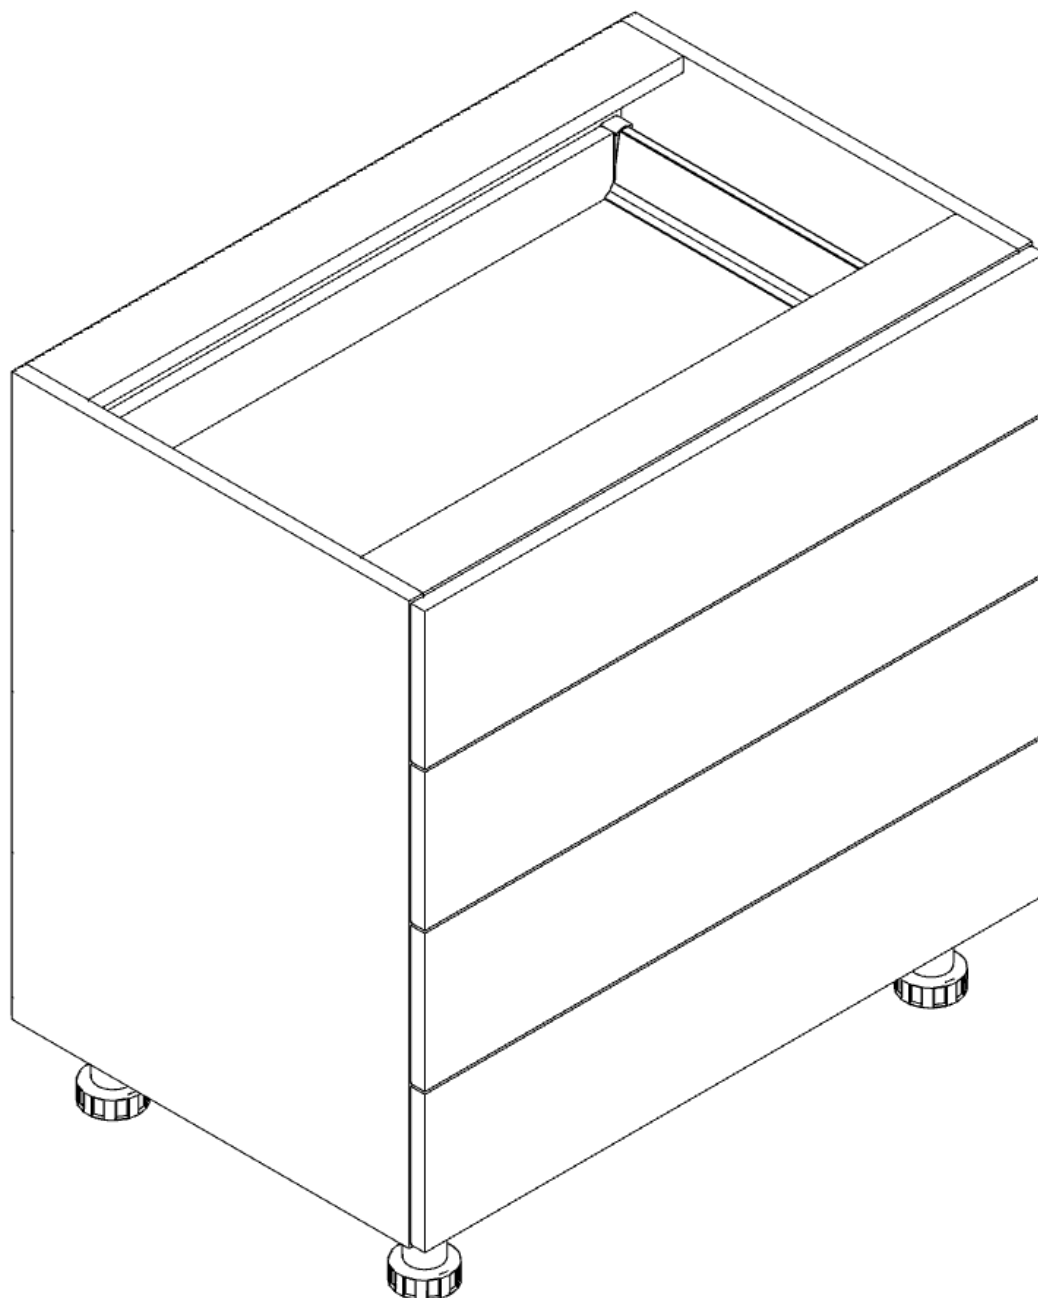

Szerokość: 800mm

Wysokość: 720mm

Głębokość: 510mm

**UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.


1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.




Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | PLECY HDF | MIMOŚRODY

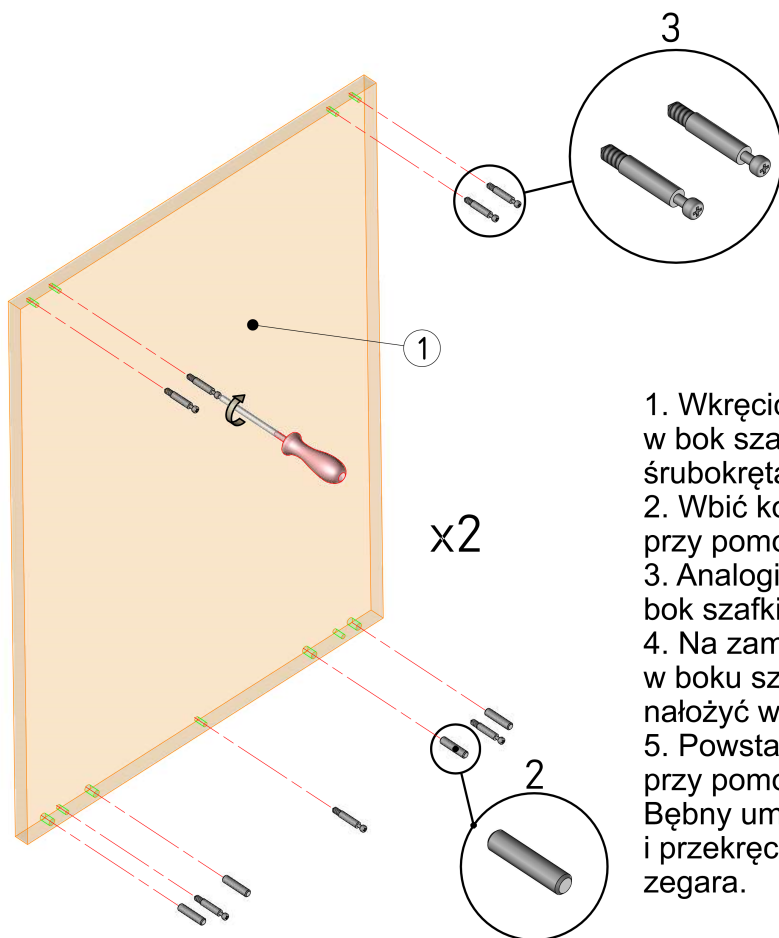

1. Wkręcić trzpień mimośrodów [3] w bok szafki [1] przy pomocy śrubokręta.
2. Wbić kołki drewniane [2] w bok szafki [1] przy pomocy młotka.
3. Analogicznie uzbroić drugi bok szafki.
4. Na zamontowane okucia [2, 3] w boku szafki [1], należy nałożyć wieńce [4, 5].
5. Powstałe połączenia należy spiąć przy pomocy bębnow [6]. Bębny umieścić w otworach i przekręcić zgodnie ze wskazówkami zegara.

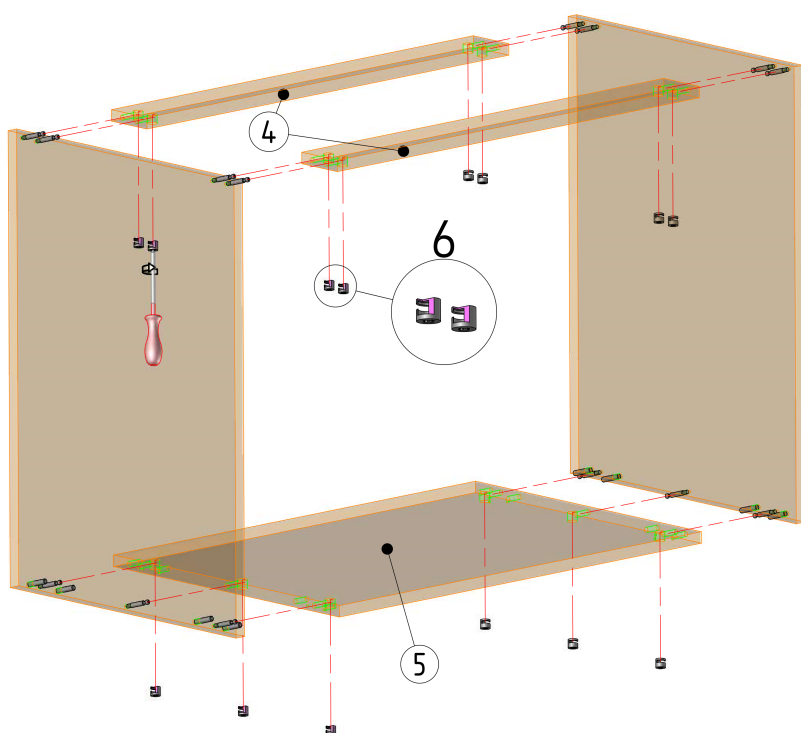


Nr.	Nazwa
1	Bok lewy/ prawy
2	Kołek drewniany
3	Trzpień mimośrodu
4	Wieniec górny
5	Wieniec dolny
6	Bęben mimośrodu



Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | PLECY HDF | MIMOŚRODY

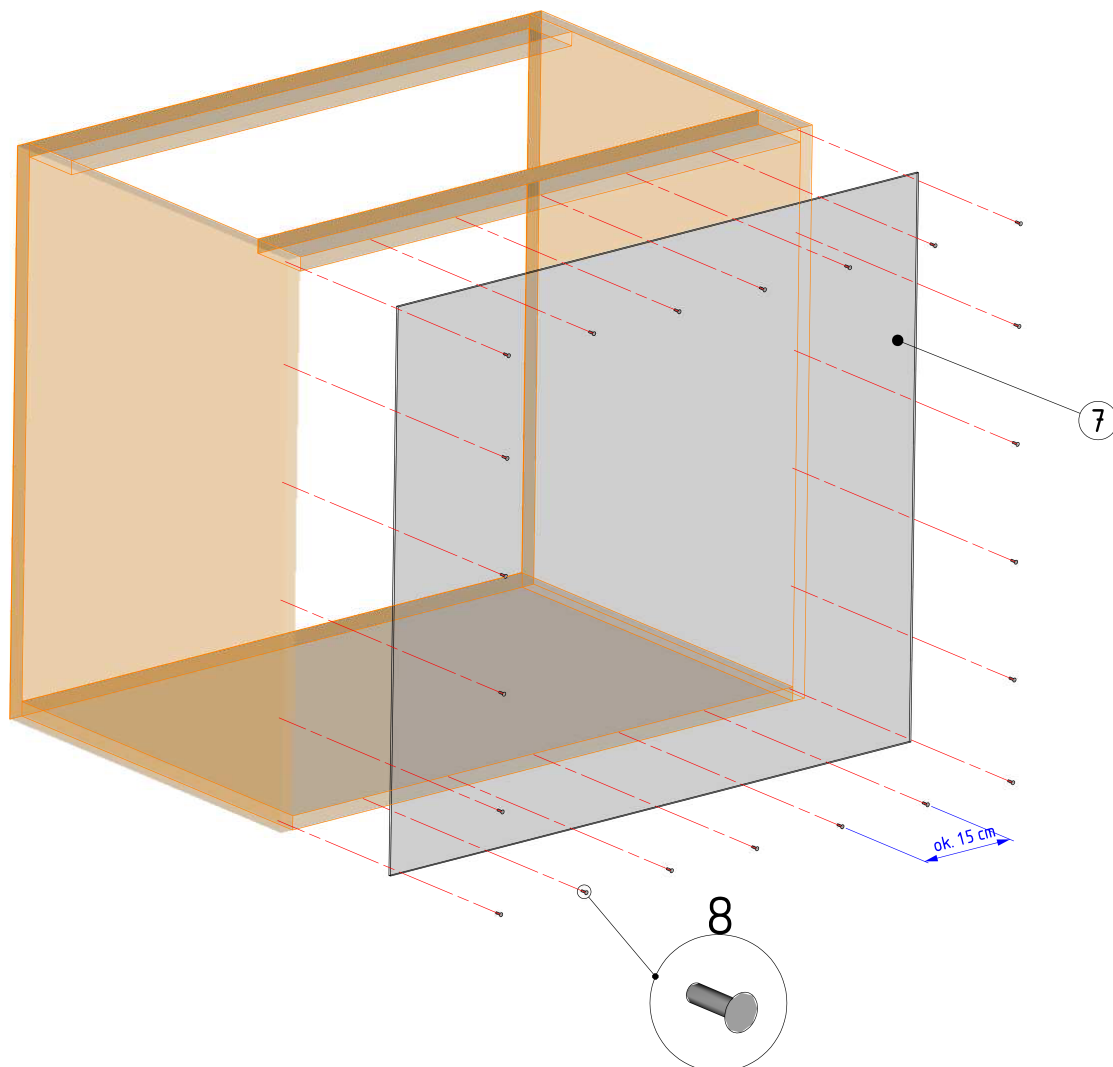


6. Przybić płytę plśniową [7] do tyłu szafki przy pomocy gwoździ [8].
Gwoździe należy przybijać co ok. 15cm

Nr.	Nazwa
7	Płyta plecowa HDF
8	Gwóźdź HDF



INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ STANDARDOWEJ

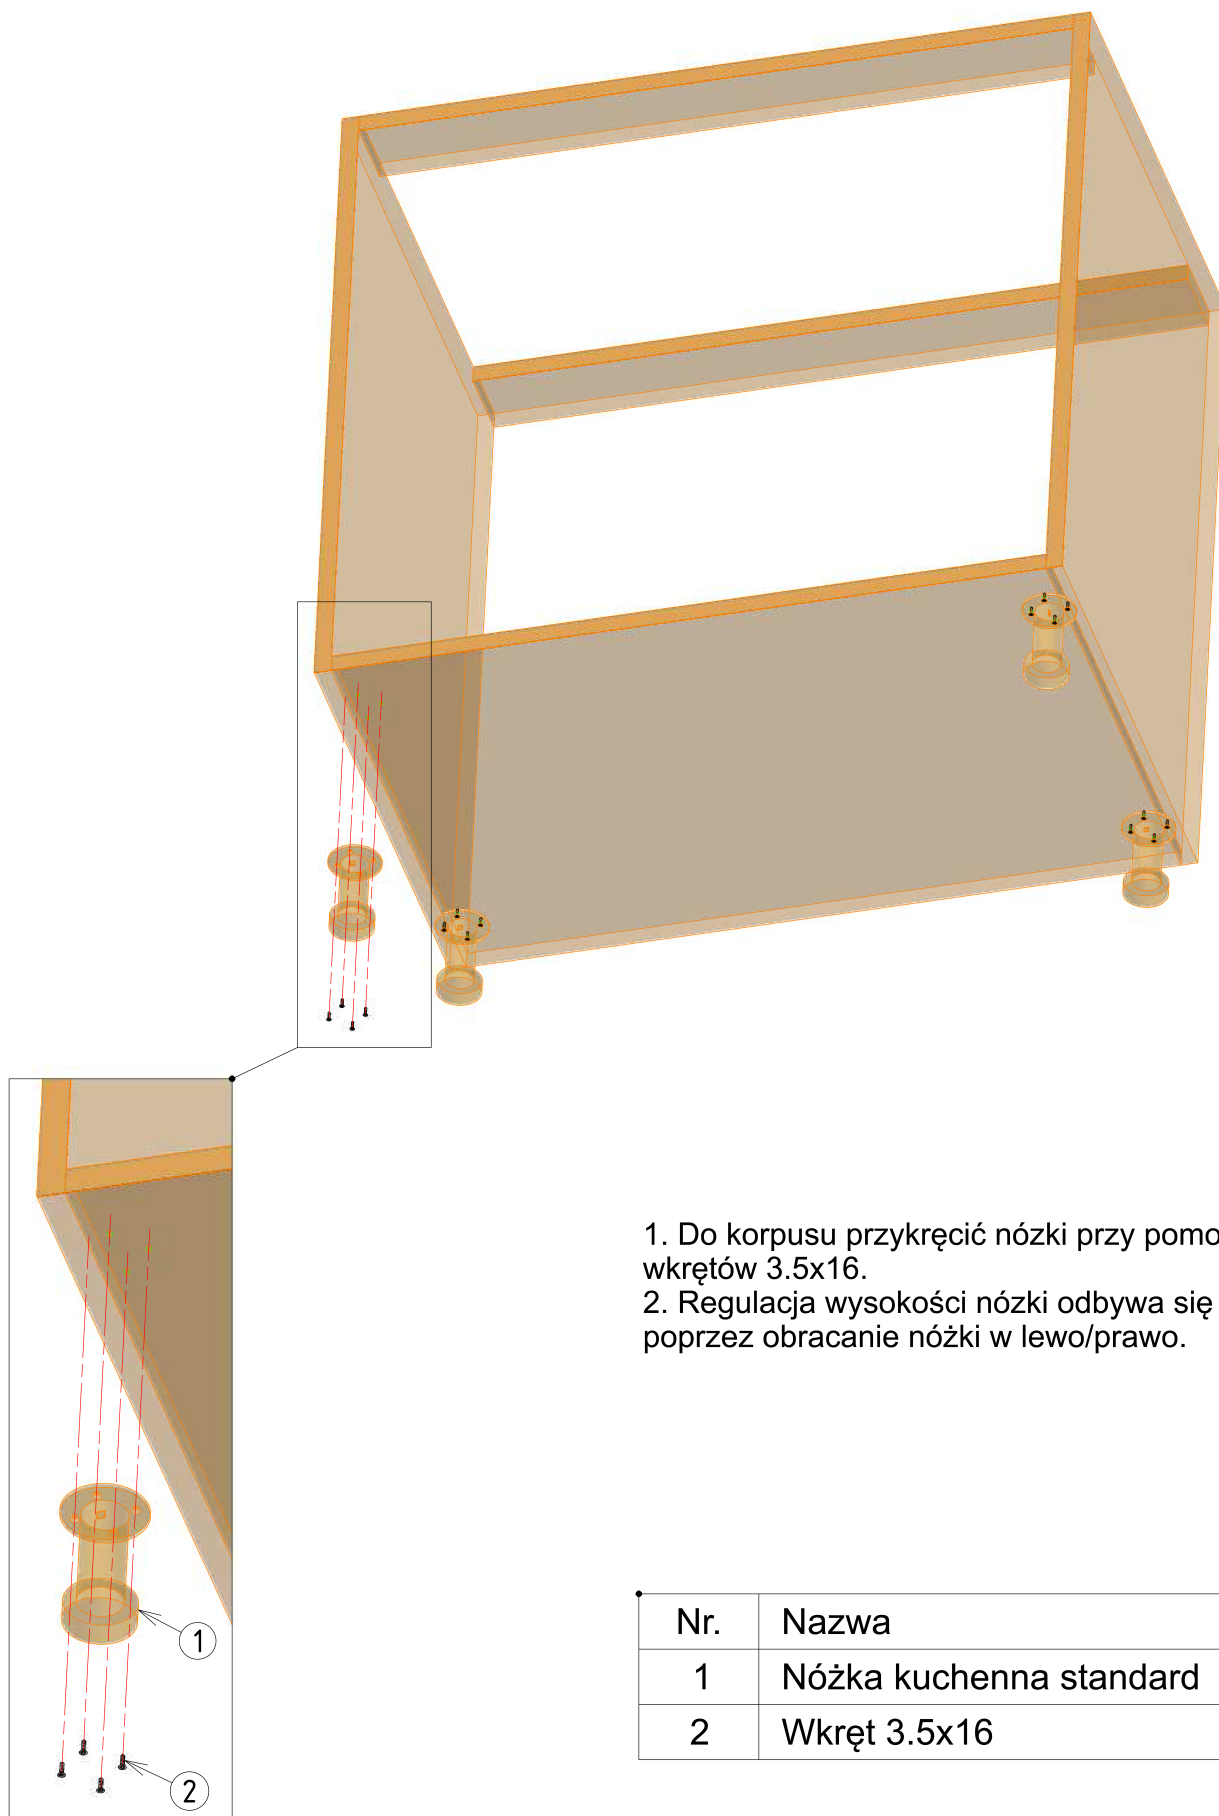

1. Do korpusu przykręcić nóżki przy pomocy wkrętów 3.5x16.
2. Regulacja wysokości nóżki odbywa się poprzez obracanie nóżki w lewo/prawo.

Nr.	Nazwa
1	Nóżka kuchenna standard
2	Wkręt 3.5x16




Fabryka
Mebli.pl


INSTRUKCJA MONTAŻU

BLUM TANDEMBOX ANTARO M TIPON BLUMOTION


1

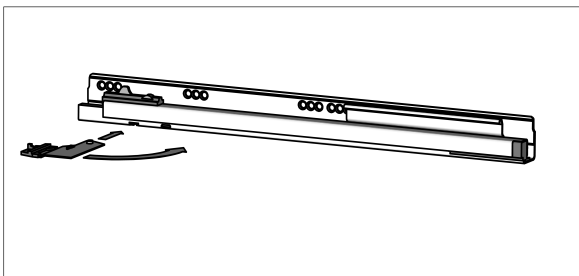


2

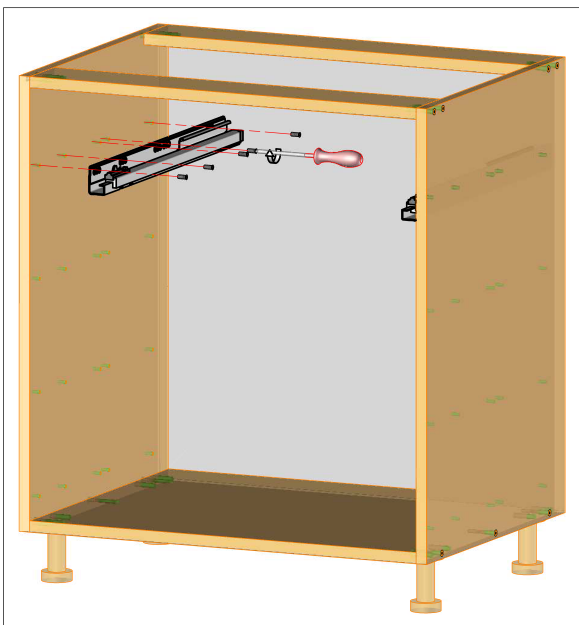


1. Przymocować zabierak do spodu prowadnicy.
2. Przykręcić prowadnice szuflad do korpusu za pomocą wkrętów EURO 6.3x14.
2A. Wskazanie, w które otwory należy wkręcić wkręty.
3. Przykręcić uchwyt ścianki tylnej do ściany tylnej szuflady za pomocą wkrętów 3.5x13.



3

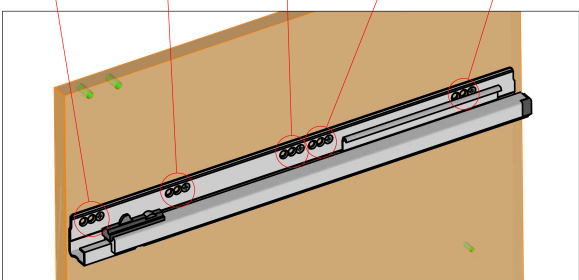

4

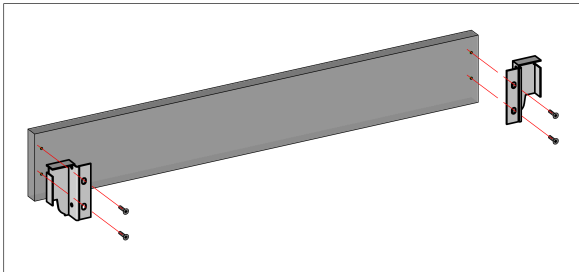





INSTRUKCJA MONTAŻU

BLUM TANDEMBOX ANTARO M TIPON BLUMOTION


5

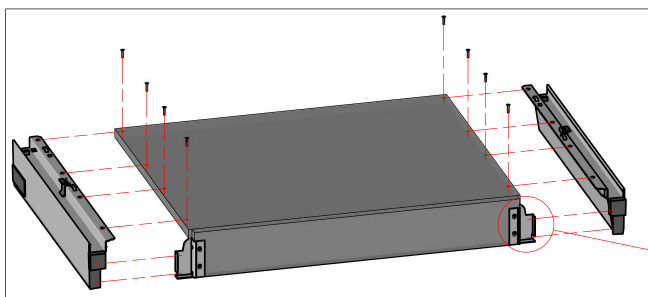


5A

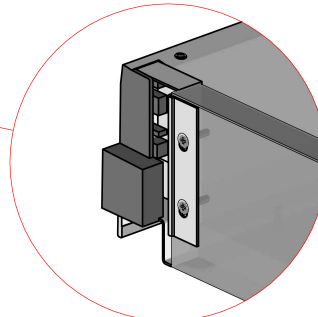

6

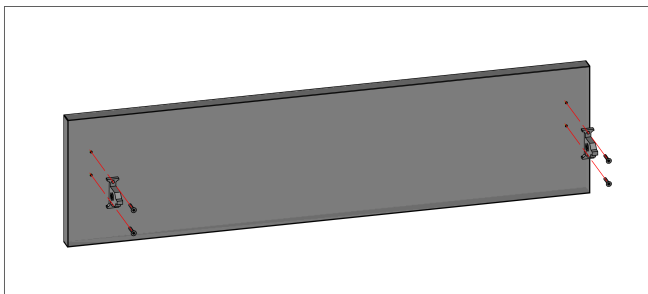


7

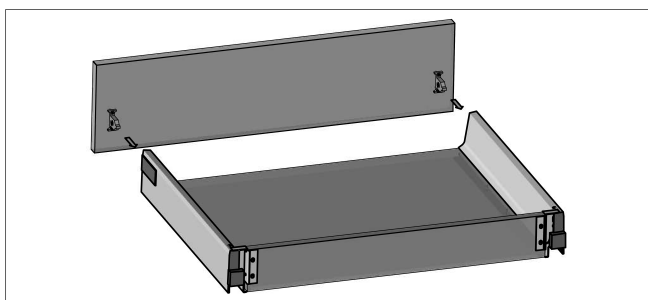


5. Spiąć boki szuflady ze ścianką tylną, następnie przykręcić boki szuflady do dna szuflady przy pomocy wkrętów 3.5x13.
6. Do czoła szuflady przykręcić mocowanie frontu przy pomocy wkrętów 4x20.
7. Do konstrukcji szuflady wpiąć czoło szuflady.
8. Wpiąć system Tip-On BLUMOTION w otwory montażowe.

8

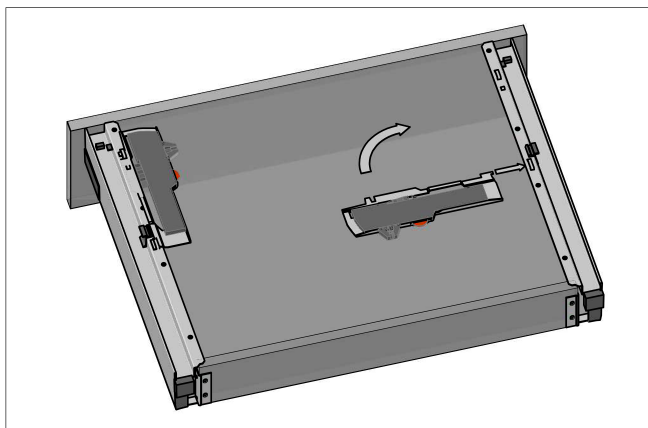


INSTRUKCJA MONTAŻU

BLUM TANDEMBOX ANTARO M TIPON BLUMOTION

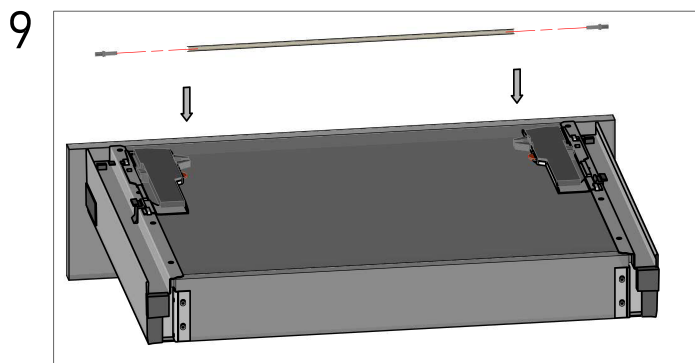

9. Zamontować w relingu synchronizacji adaptery, następnie zamontować całość pomiędzy systemami Tip-On BLUMOTION.

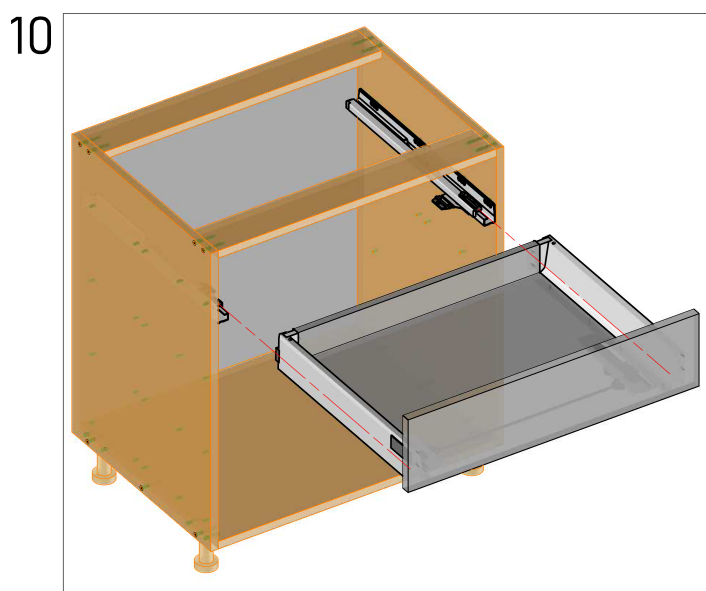

10. Zamontować szufladę na prowadnicy.

* W przypadku szerokich szuflad, do zestawu akcesoriów dodawane są stabilizatory relingu synchronizacji i stabilizatory frontu, które należy przykręcić w przygotowane otwory montażowe.

