


INSTRUKCJA MONTAŻU

Szuflady 2-0 | DS01

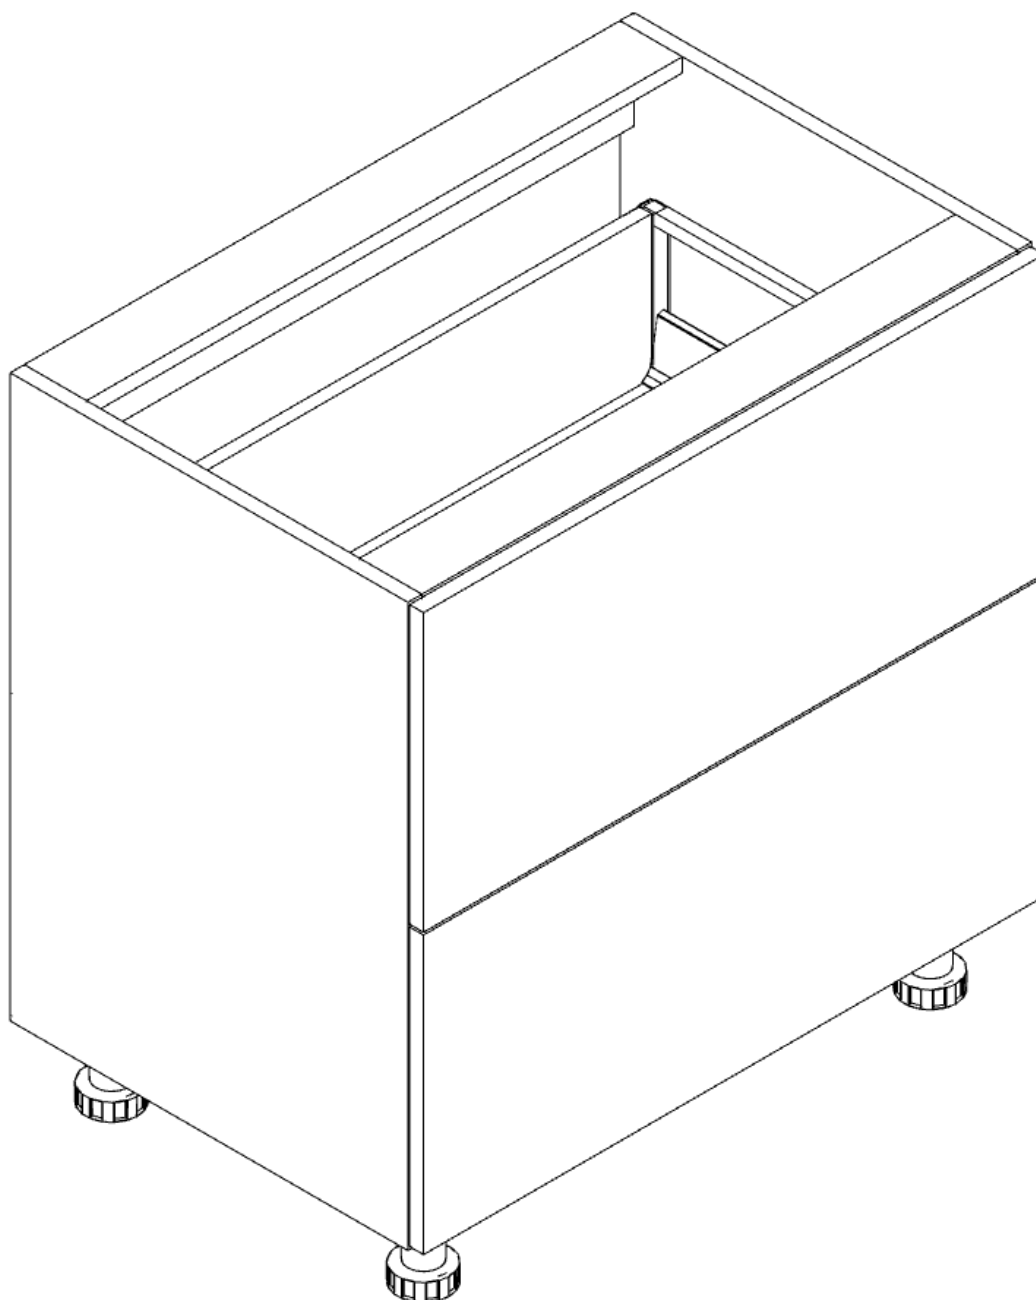

Szerokość: 800mm

Wysokość: 720mm

Głębokość: 510mm

**UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.


OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.




INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | LISTWA MONTAŻ. | MIMOŚRODY

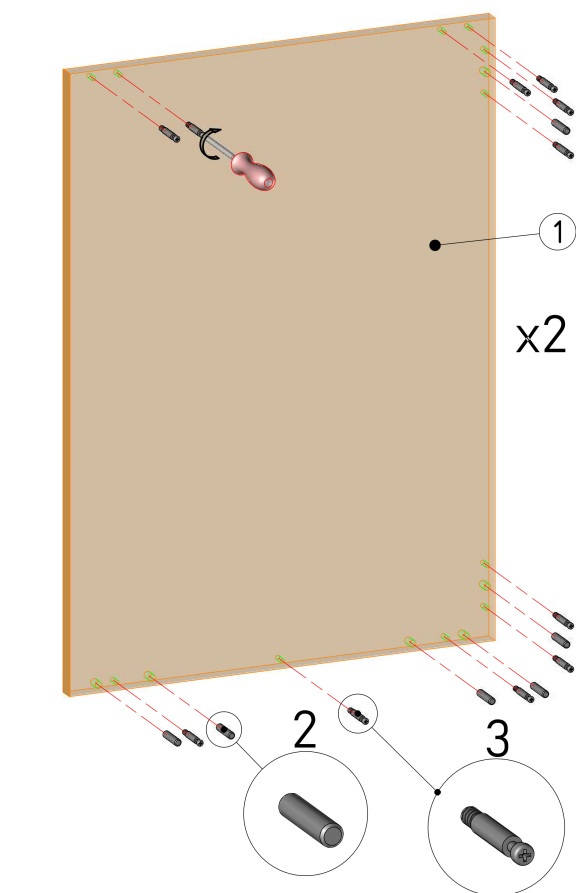

1. W bok szafki [1] wkręcić trzpień mimośrodów [3] przy pomocy śrubokręta.
2. W bok szafki [1] wbić młotkiem kołki drewniane [2].
3. Analogicznie uzbroić drugi bok.
4. Wieniec górny [5] połączyć z listwą montażową [6] za pomocą konfirmatu [7] i kołków drewnianych [2].
5. Wieniec dolny [4] połączyć z listwą montażową [6] za pomocą konfirmatu [7] i kołków drewnianych [2].

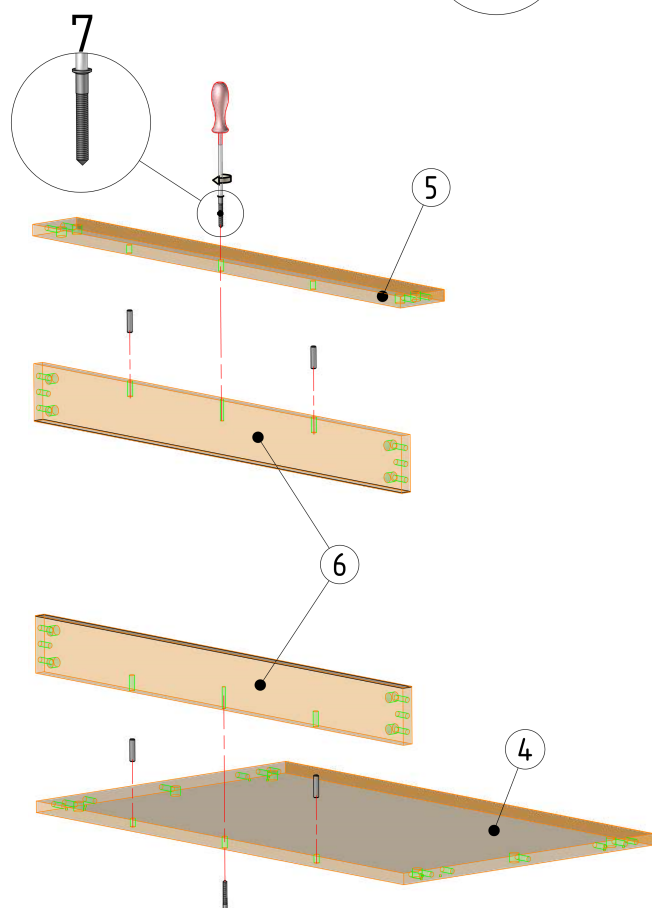


Nr.	Nazwa
1	Bok szafki
2	Kołek drewniany
3	Trzpień mimośrodu
4	Wieniec dolny
5	Wieniec górny
6	Listwa montażowa
7	Konfirmat



Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | LISTWA MONTAŻ. | MIMOŚRODY

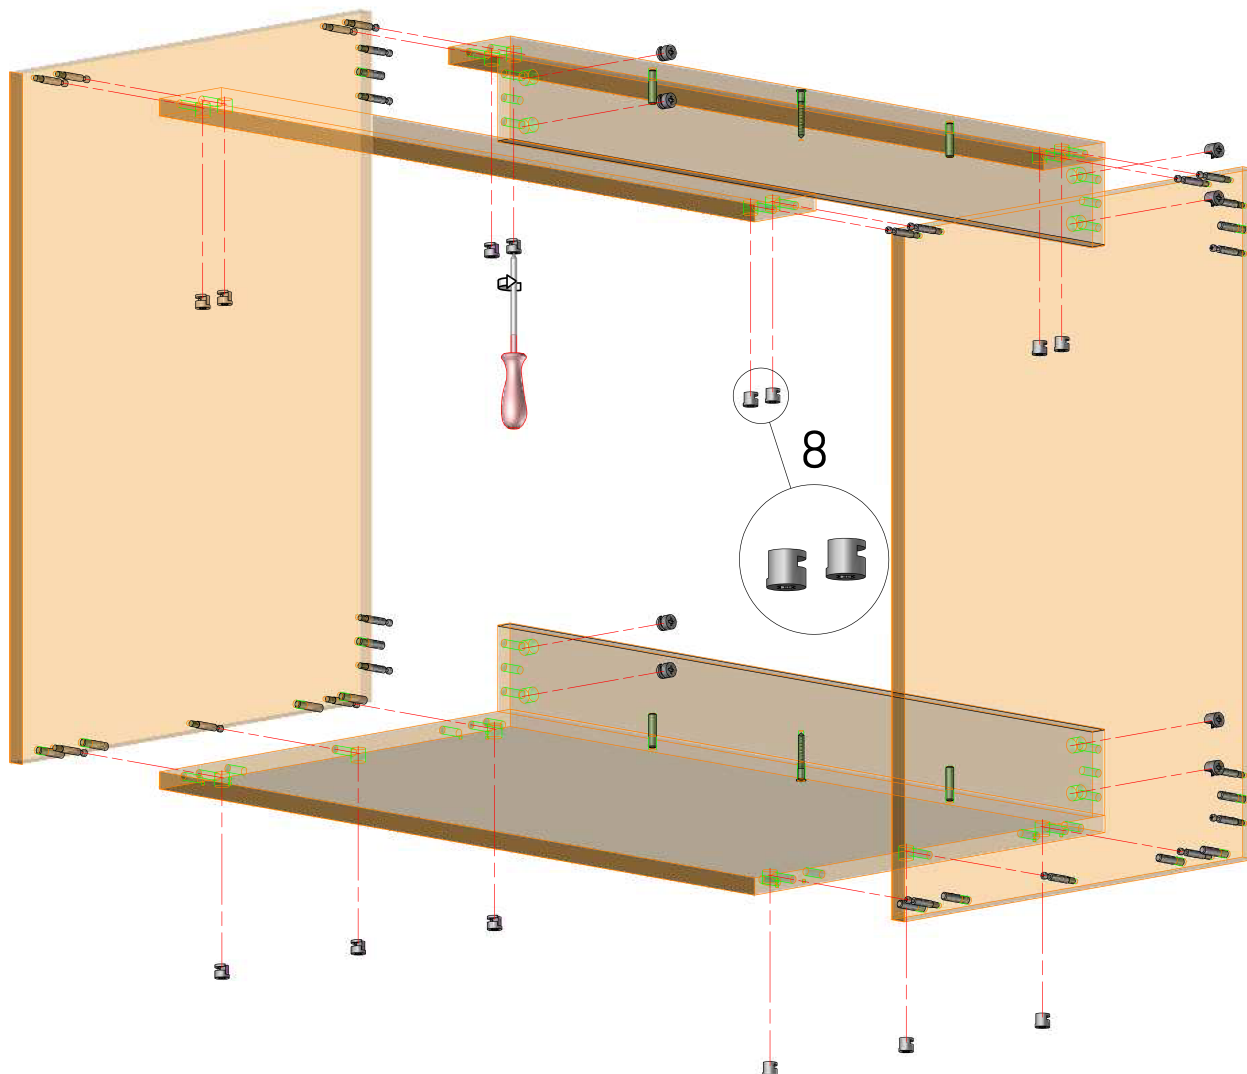

6. Na boki [1], które zostały uzbrojone w trzpienie [3] i kołki [2] należy nałożyć wieńce [4, 5] uwczęśnione skręcone z listwami [6].


7. W otwory montażowe, gdzie wystaje łebek trzpienia mimośrodowego [3], należy włożyć bęben mimośrodowy [8] i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy pomocy śrubokręta.

Nr.	Nazwa
8	Bęben mimośrodowy



INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ STANDARDOWEJ

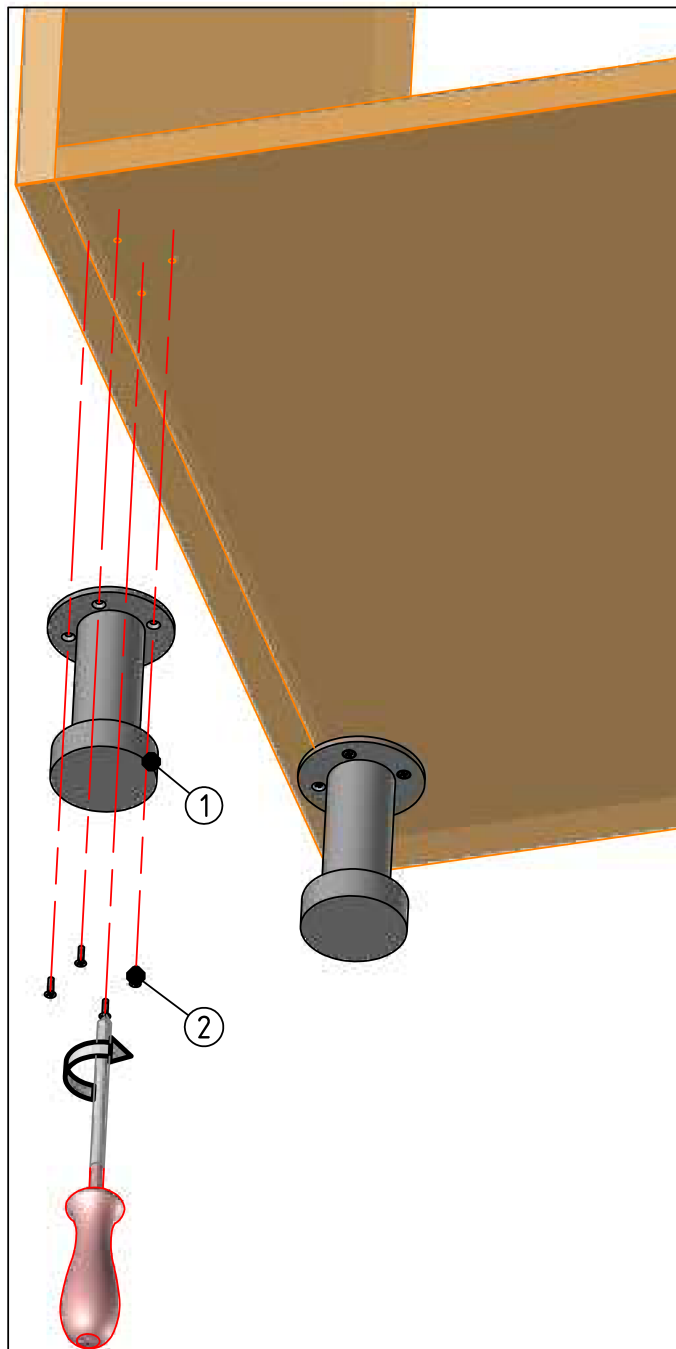

1. Przykręcamy do korpusu stopkę [1] przy pomocy wkrętów 3.5x16 za pomocą śrubokręta. Jeden z wkrętów wypada w boku, gdzie nie ma otworu, należy go wkręcić bezpośrednio w płytę.



2. Regulacja odbywa się poprzez obracanie stopki.

Nr.	Nazwa
1	Stopka standard
2	Wkręt 3.5x16




INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADY BLUM TANDEMBOX ANTARO D

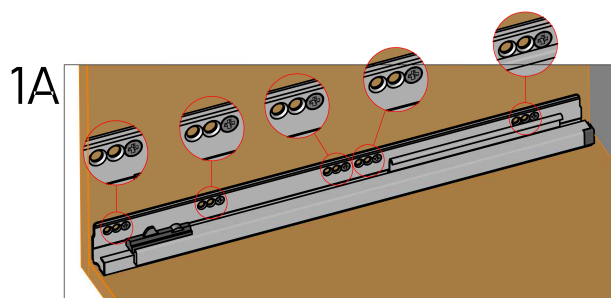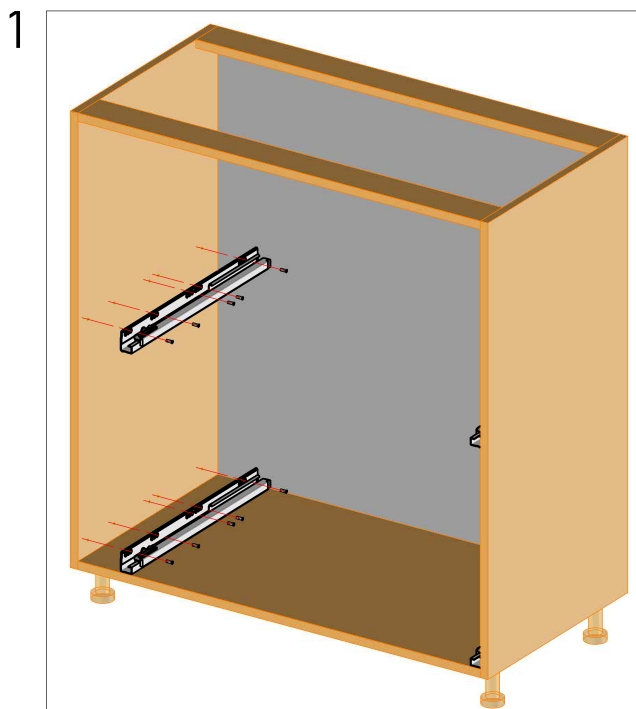

1A. Wizualizacja otworów prowadnicy, w które należy wkręcić wkręty mocujące prowadnicę do korpusu.

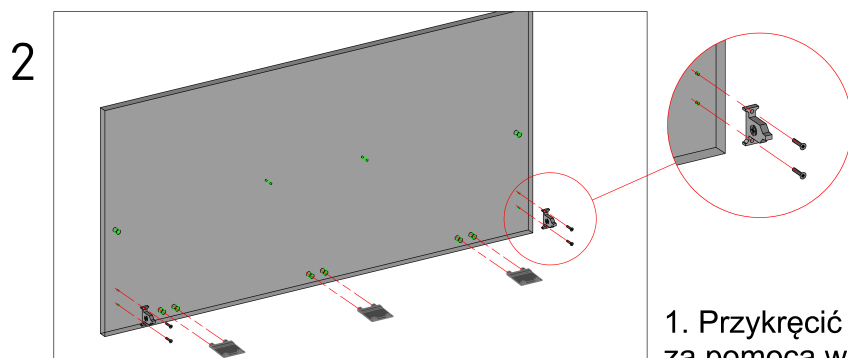


1. Przykręcić prowadnice szuflad do korpusu za pomocą wkrętów EURO 6.3x14.

2. Do czoła szuflady przykręcić mocowanie frontu przy pomocy wkrętów 4x20 oraz stabilizatory frontu wysokiego za pomocą wkrętów fabrycznych, umieszczonych już w stabilizatorze.

UWAGA: W zależności od wymiarów frontu, ilość stabilizatorów może się różnić lub wynieść 0.



3. Do tyłu szuflady przykręcić uchwyt ścianki tylnej przy pomocy wkrętów 3.5x13.

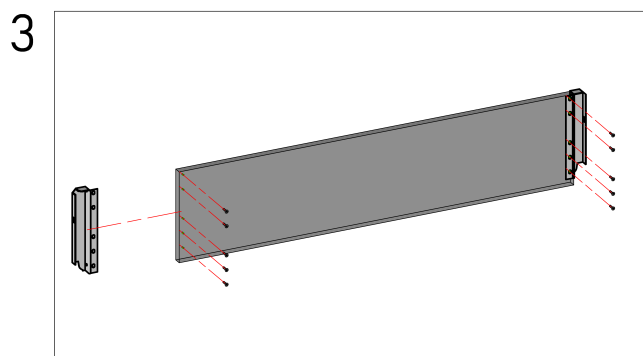





INSTRUKCJA MONTAŻU


SZUFLADY BLUM TANDEMBOX ANTARO D

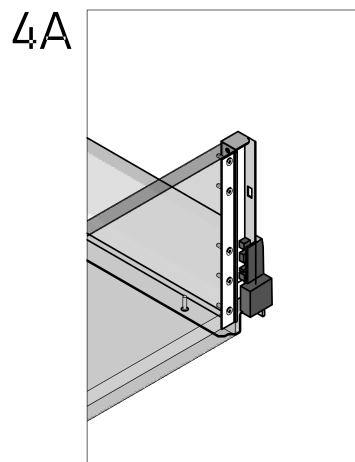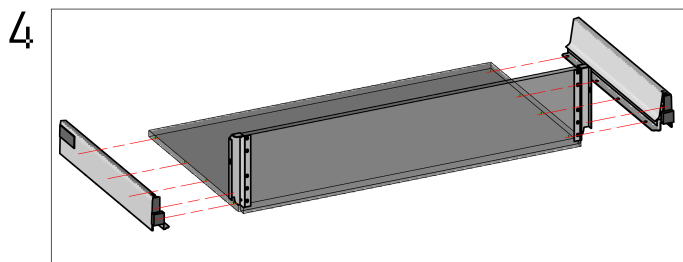

4A. Zbliżenie na łączenie boków ze ścianką tylną szuflady.

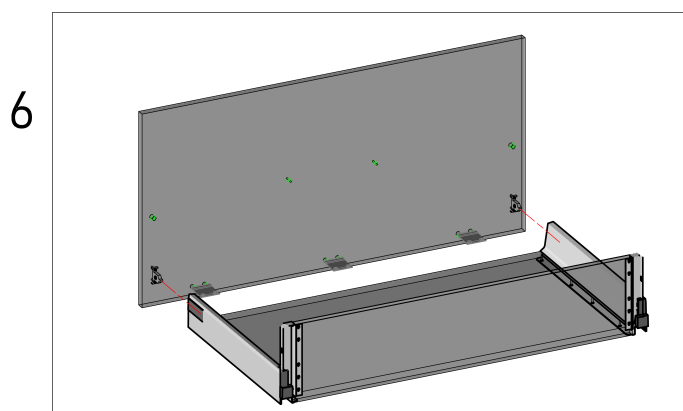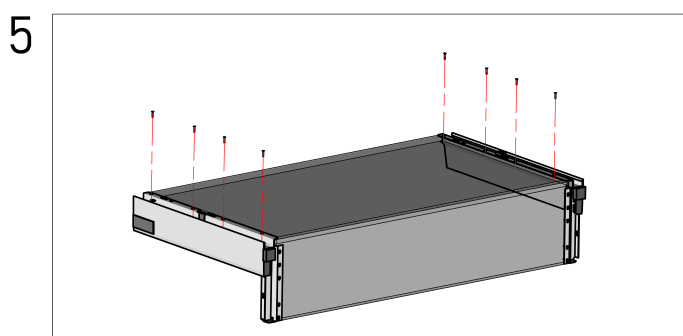

4. Boki szuflady spiąć z tyłem szuflady wciskając je na mocowanie ścianki tylnej. Między spięte boki wsunąć dno szuflady.
5. Przykręcić dno szuflady do boków przy użyciu wkrętów 3.5x13.
6. Do konstrukcji przypiąć czoło szuflady. Czoło zatrzaśnie się automatycznie.
7. Przykręcić stabilizatory do dna za pomocą wkrętów 3.5x13.

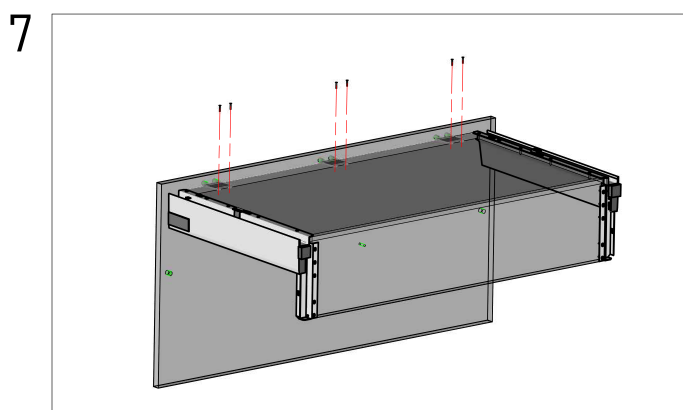





INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADY BLUM TANDEMBOX ANTARO D

8

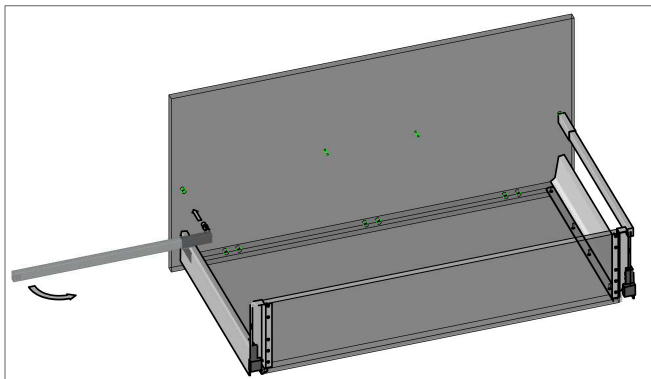

8A

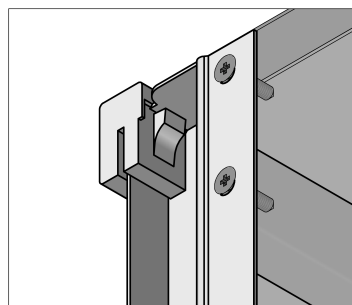

8A. Zbliżenie na sposób łączenia relingu szuflady z tyłem szuflady.

8. Zamocować reling w szufladzie.

9. Złożoną szufladę kładziemy na wsunięte prowadnice.

Wpychamy szufladę jakbyśmy ją zamykali, aż do zablokowania się szuflady na prowadnicy.

9

