

INSTRUKCJA MONTAŻU

Standard | DD01



Szerokość: 800mm

Wysokość: 720mm

Głębokość: 510mm

**UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.


1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.




Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | PLECY PŁYTA 18MM | MIMOŚRODY

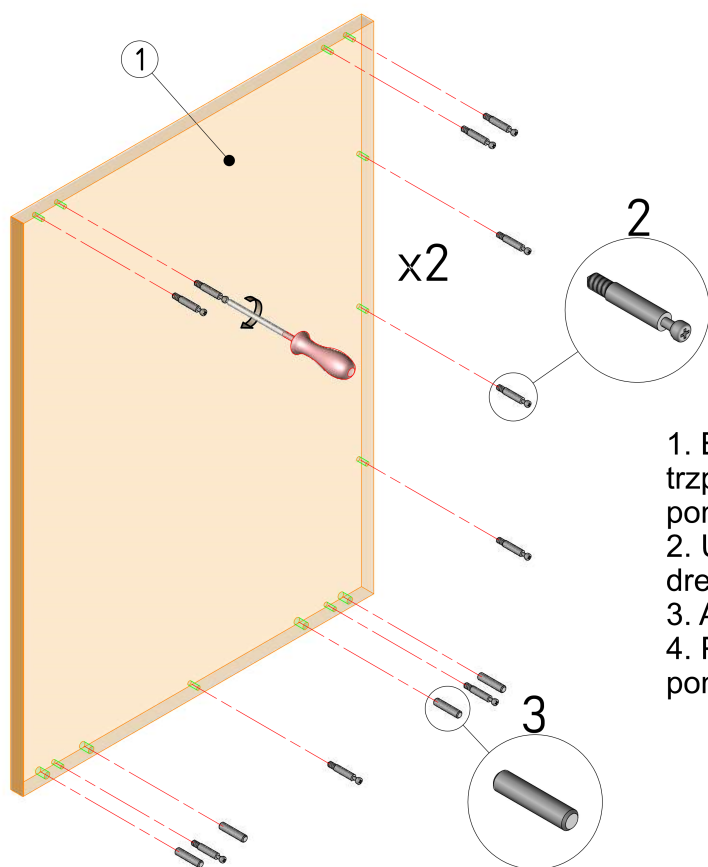

1. Bok szafki [1] uzbroić w trzpień mimośrodów [2] przy pomocy śrubokręta.
2. Uzbroić bok szafki [1] w kołki drewniane [3] przy pomocy młotka.
3. Analogicznie uzbroić drugi bok szafki.
4. Połączyć elementy [4, 5, 6] przy pomocy konfirmatów [7].

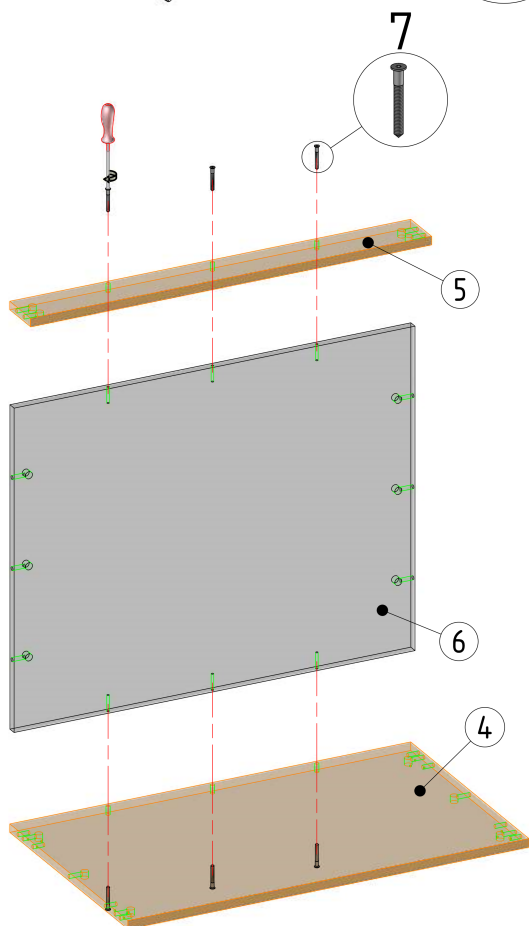


Nr.	Nazwa
1	Bok szafki
2	Trzpień mimośrodu
3	Kołek drewniany
4	Wieniec dolny
5	Wieniec górny
6	Płyta tylna
7	Konfirmat



Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | PLECY PŁYTA 18MM | MIMOŚRODY

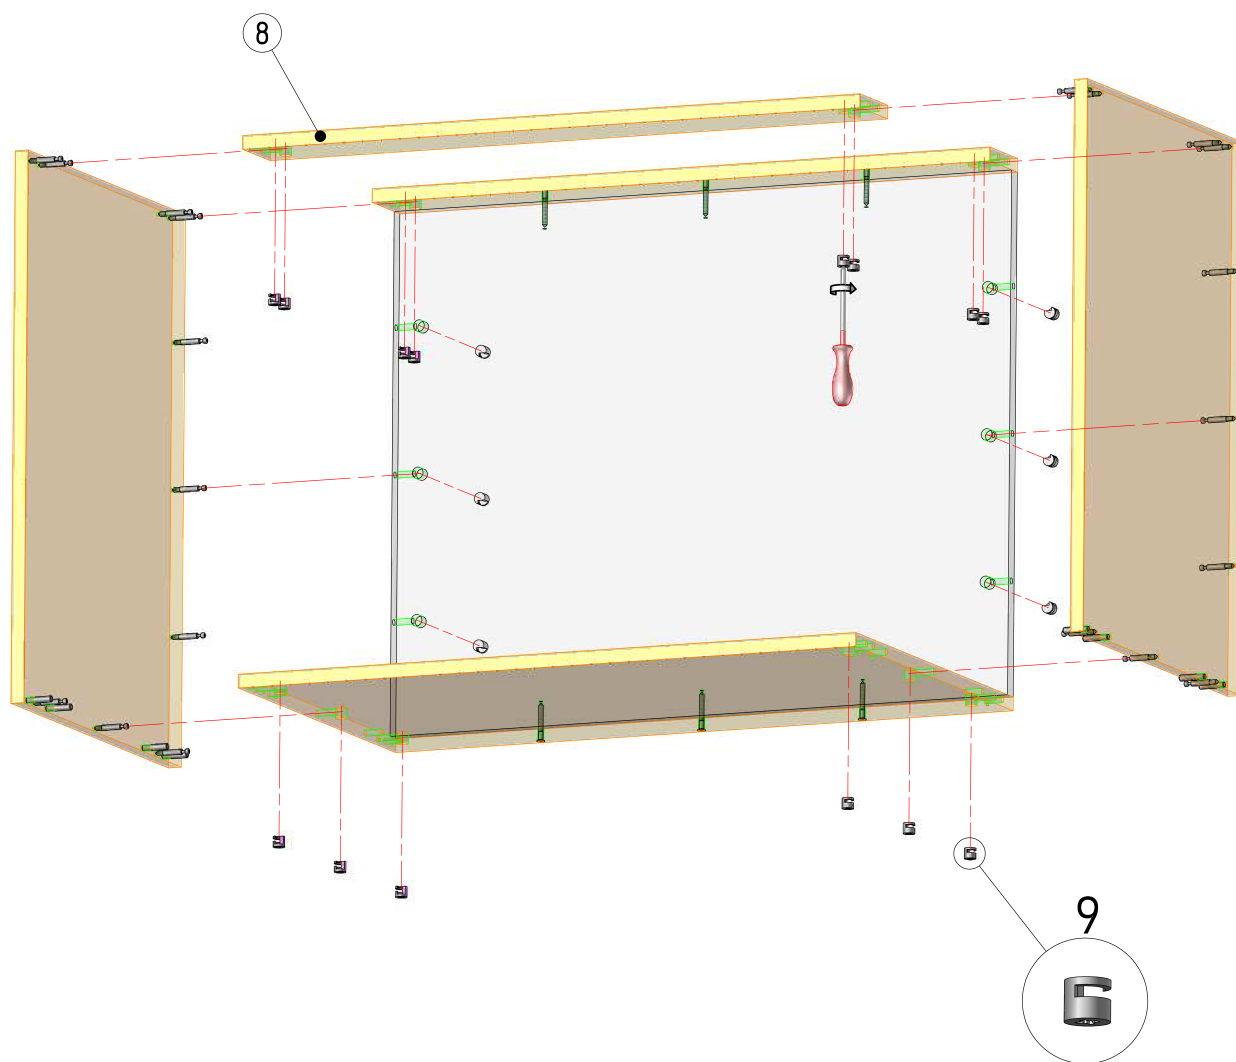


Nr.	Nazwa
8	Wieniec górny
9	Bęben mimośrodowy

5. Połączyć elementy [1, 4, 5, 6, 8].
6. Do zabezpieczenia połączenia użyć bębnow mimośrodków [9], należy je umieścić w otworach, gdzie wystaje łebek trzpienia mimośrodowego [2] i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ STANDARDOWEJ

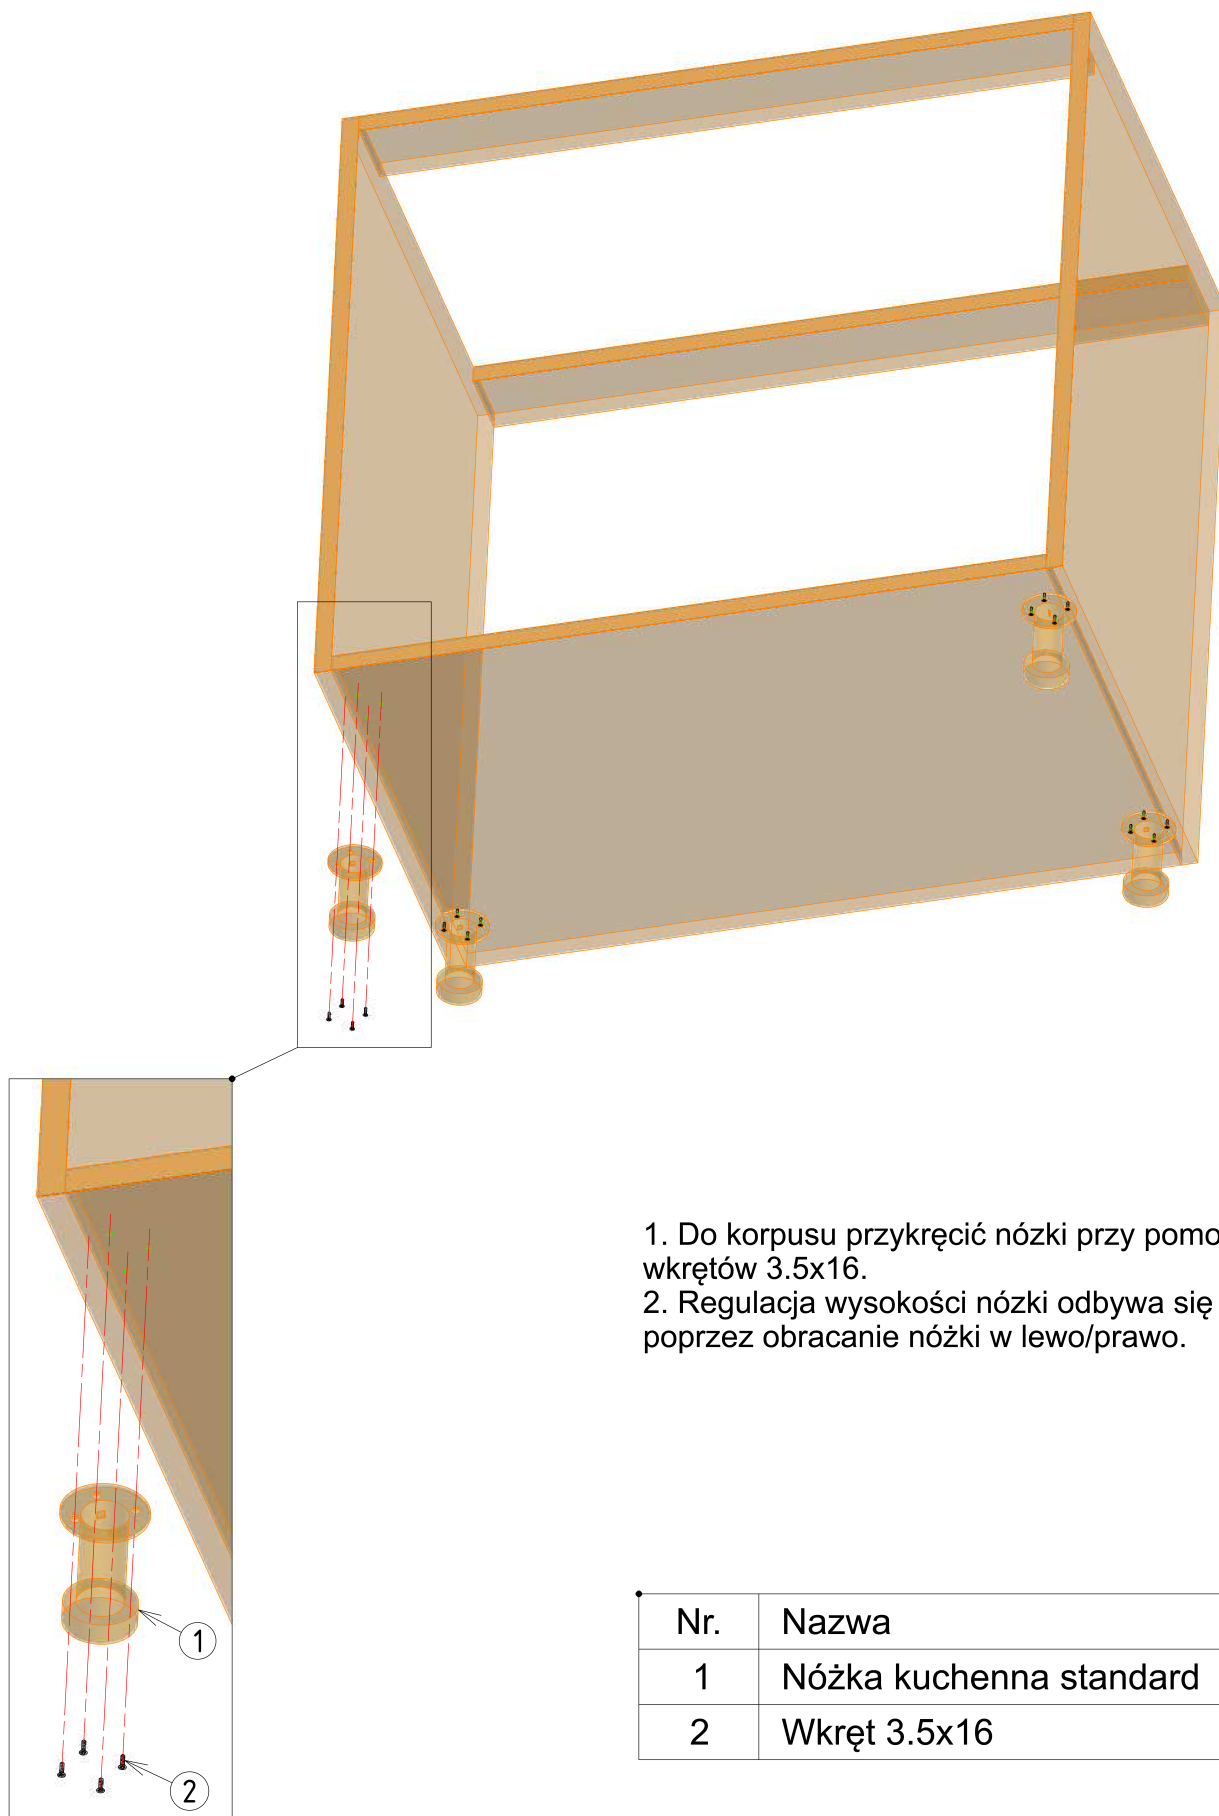

1. Do korpusu przykręcić nóżki przy pomocy wkrętów 3.5x16.
2. Regulacja wysokości nóżki odbywa się poprzez obracanie nóżki w lewo/prawo.

Nr.	Nazwa
1	Nóżka kuchenna standard
2	Wkręt 3.5x16