


INSTRUKCJA MONTAŻU

Szafka z drzwiami i szufladą | DSD01

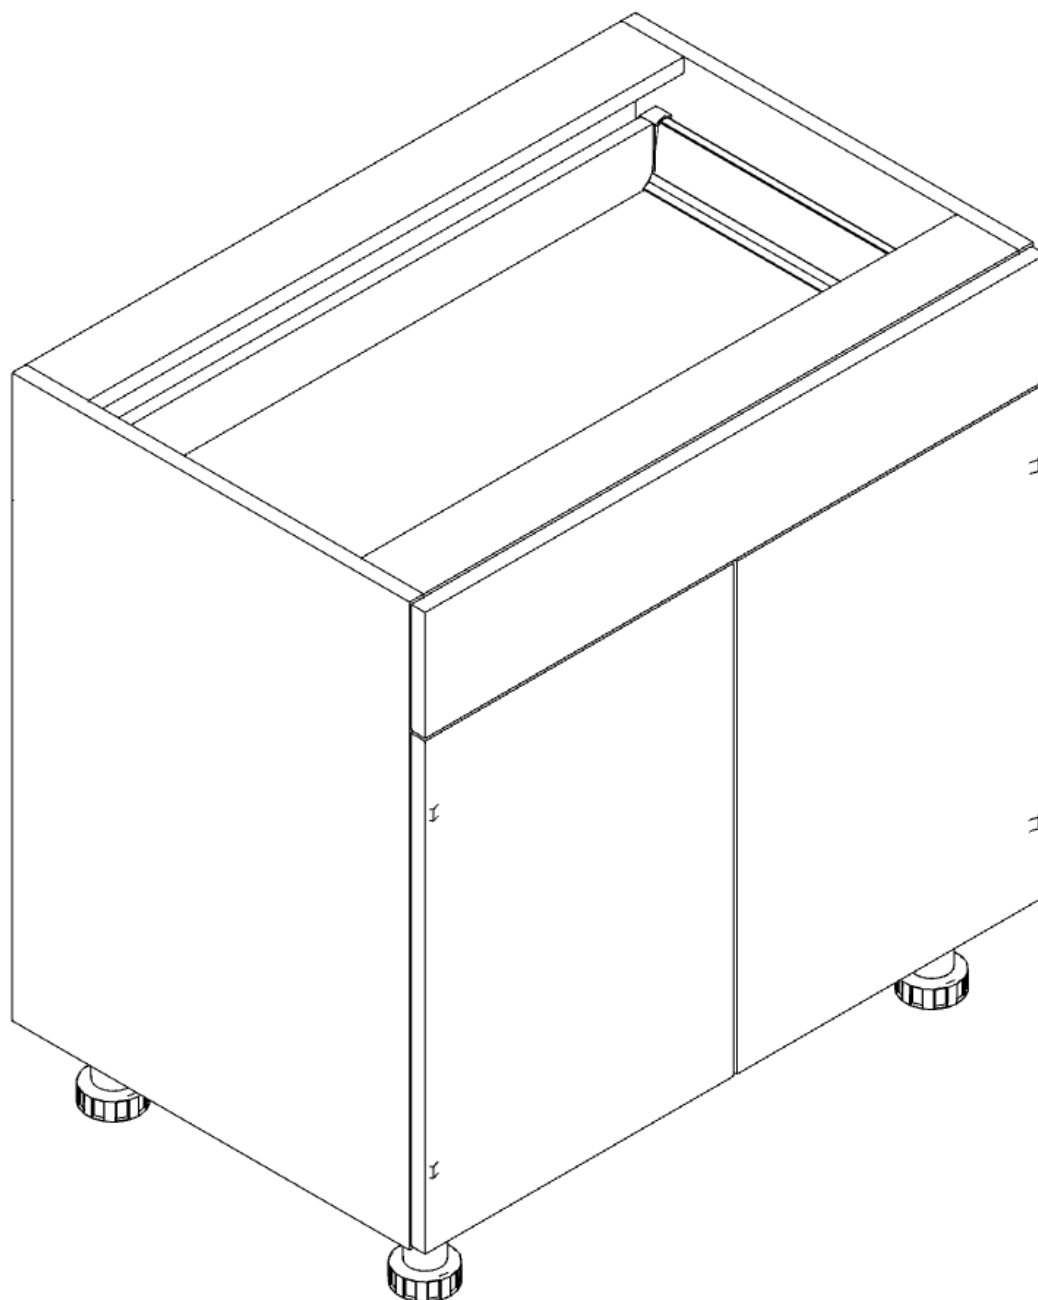

Szerokość: 800mm

Wysokość: 720mm

Głębokość: 510mm



UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.


1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.




Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | PLECY PŁYTA 18MM | MIMOŚRODY

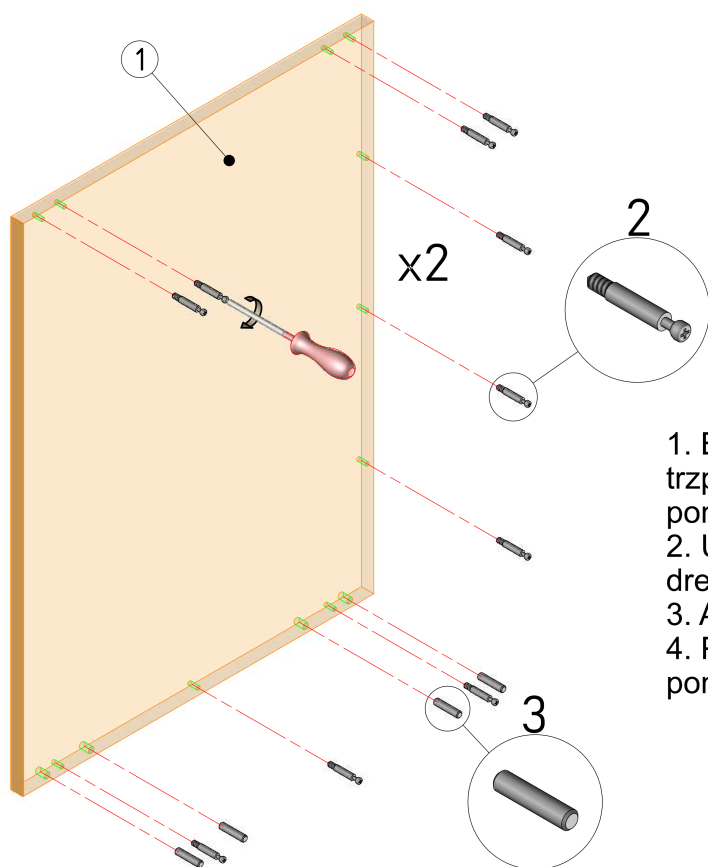

1. Bok szafki [1] uzbroić w trzpień mimośrodów [2] przy pomocy śrubokręta.
2. Uzbroić bok szafki [1] w kołki drewniane [3] przy pomocy młotka.
3. Analogicznie uzbroić drugi bok szafki.
4. Połączyć elementy [4, 5, 6] przy pomocy konfirmatów [7].

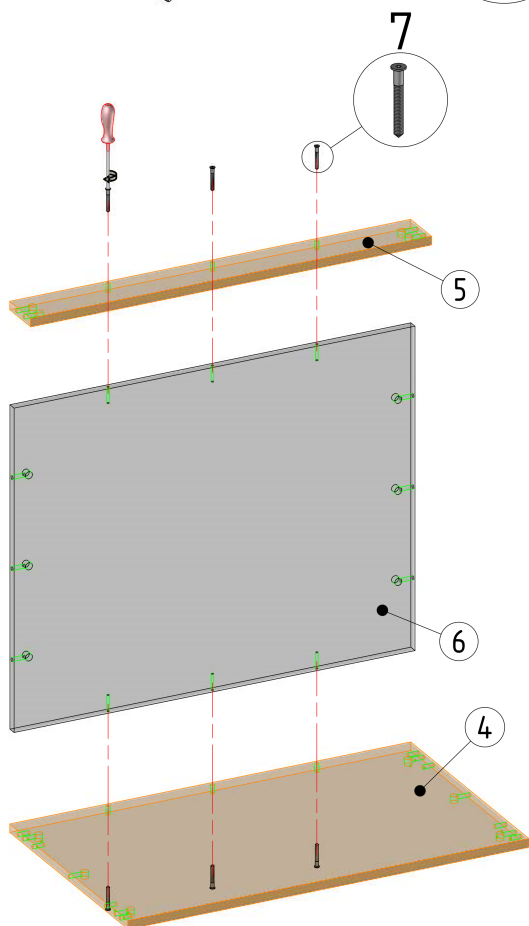


Nr.	Nazwa
1	Bok szafki
2	Trzpień mimośrodu
3	Kołek drewniany
4	Wieniec dolny
5	Wieniec górny
6	Płyta tylna
7	Konfirmat



Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | PLECY PŁYTA 18MM | MIMOŚRODY

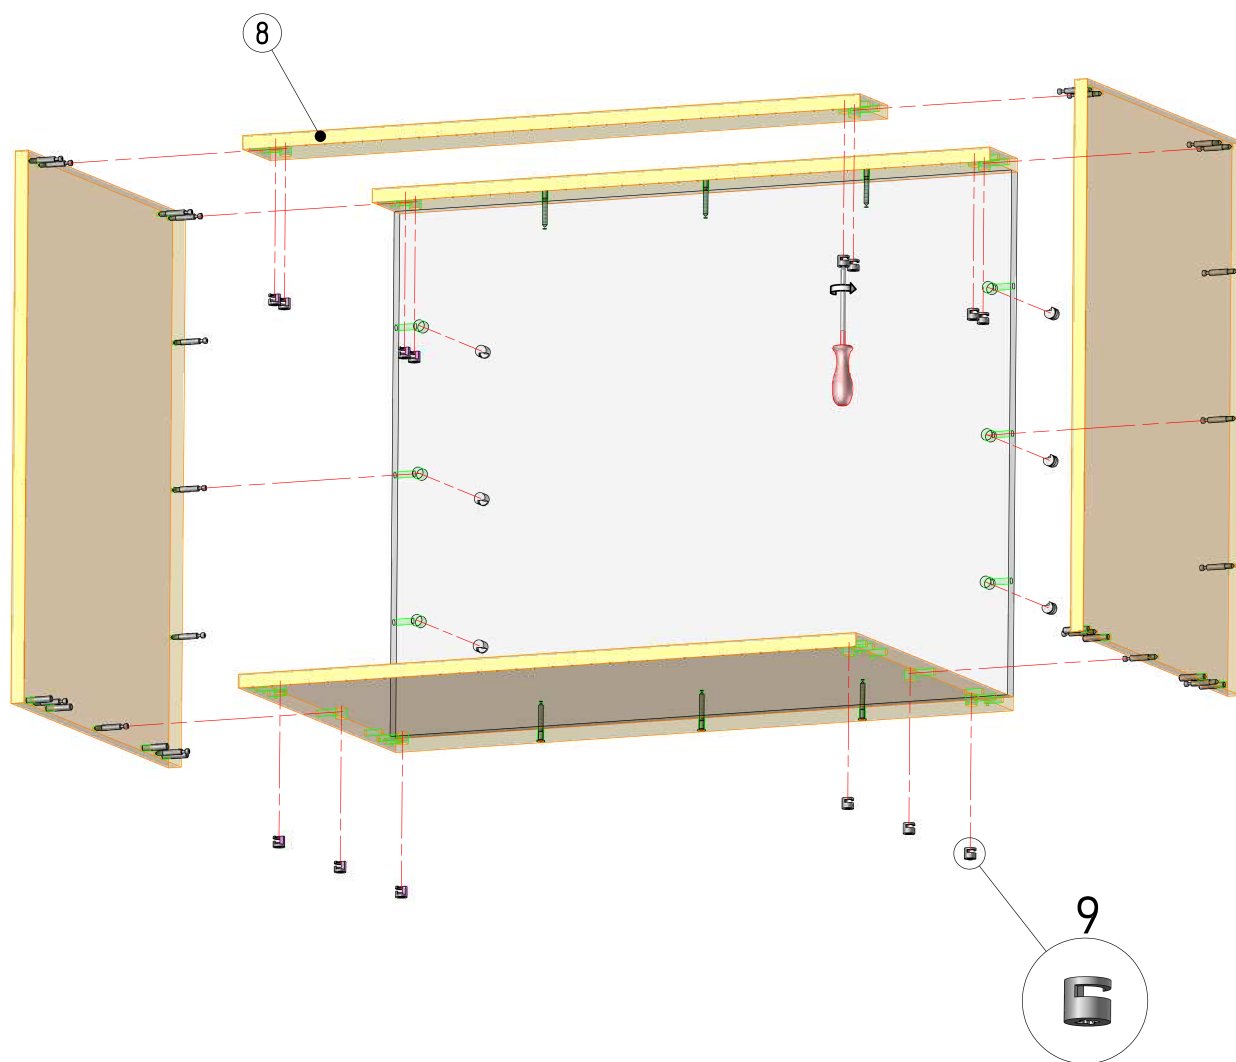


Nr.	Nazwa
8	Wieniec górny
9	Bęben mimośrodowy

5. Połączyć elementy [1, 4, 5, 6, 8].
6. Do zabezpieczenia połączenia użyć bębnow mimośrów [9], należy je umieścić w otworach, gdzie wystaje łebek trzpienia mimośrodu [2] i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ STANDARDOWEJ

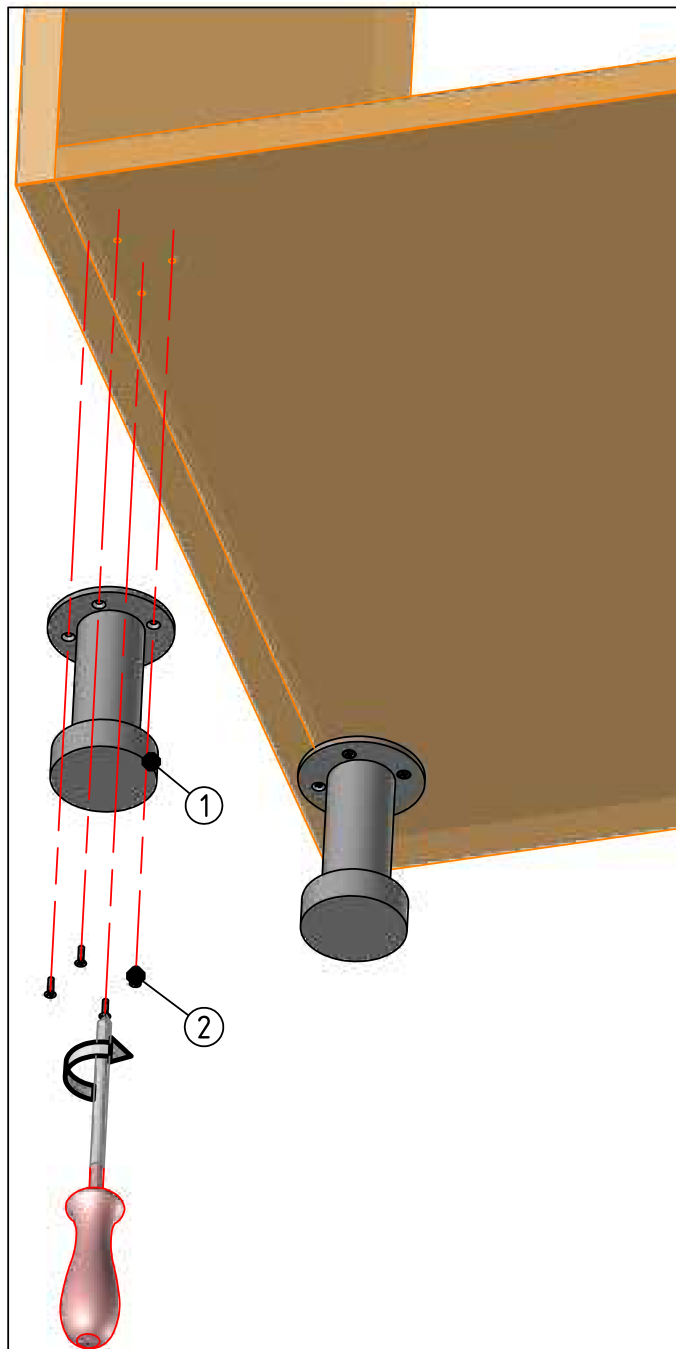

1. Przykręcamy do korpusu stopkę [1] przy pomocy wkrętów 3.5x16 za pomocą śrubokręta. Jeden z wkrętów wypada w boku, gdzie nie ma otworu, należy go wkręcić bezpośrednio w płytę.
2. Regulacja odbywa się poprzez obracanie stopki.

Nr.	Nazwa
1	Stopka standard
2	Wkręt 3.5x16




Fabryka
Mebli.pl


INSTRUKCJA MONTAŻU

BLUM TANDEMBOX ANTARO M TIPON BLUMOTION


1

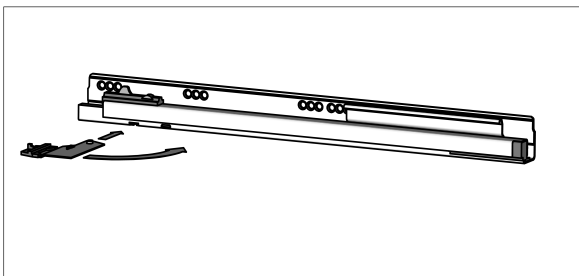


2

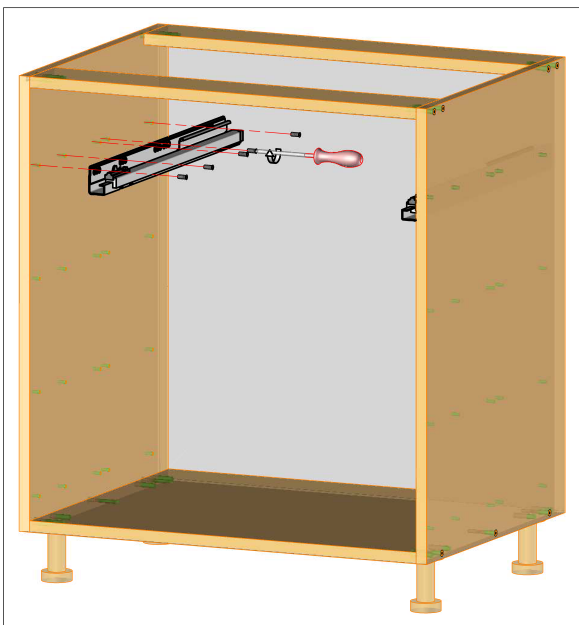


1. Przymocować zabierak do spodu prowadnicy.
2. Przykręcić prowadnice szuflad do korpusu za pomocą wkrętów EURO 6.3x14.
2A. Wskazanie, w które otwory należy wkręcić wkręty.
3. Przykręcić uchwyt ścianki tylnej do ściany tylnej szuflady za pomocą wkrętów 3.5x13.



3

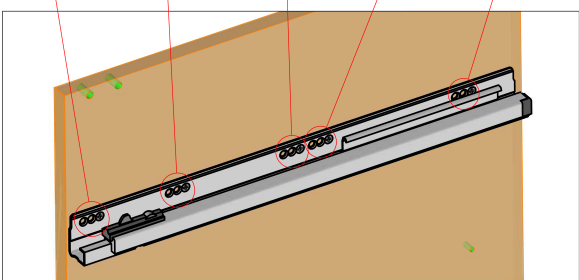

4

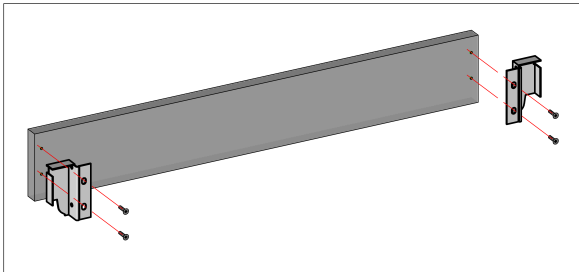





INSTRUKCJA MONTAŻU

BLUM TANDEMBOX ANTARO M TIPON BLUMOTION


5

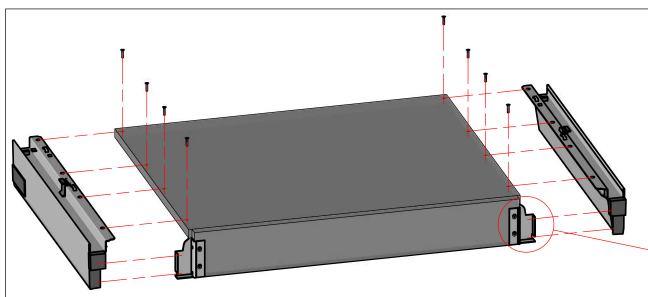


5A

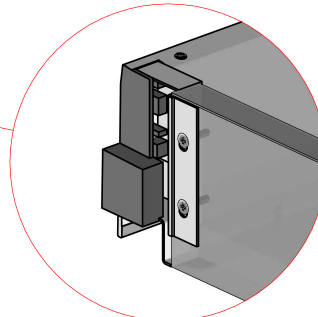

6

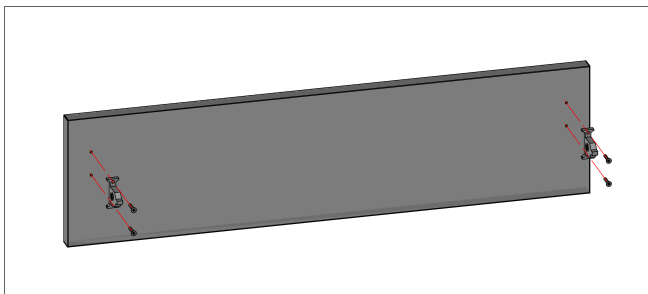


7

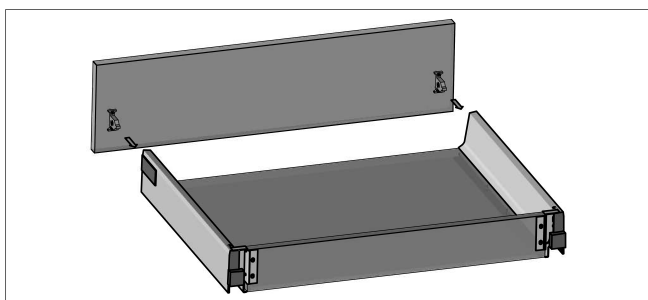


5. Spiąć boki szuflady ze ścianką tylną, następnie przykręcić boki szuflady do dna szuflady przy pomocy wkrętów 3.5x13.
6. Do czoła szuflady przykręcić mocowanie frontu przy pomocy wkrętów 4x20.
7. Do konstrukcji szuflady wpiąć czoło szuflady.
8. Wpiąć system Tip-On BLUMOTION w otwory montażowe.

8

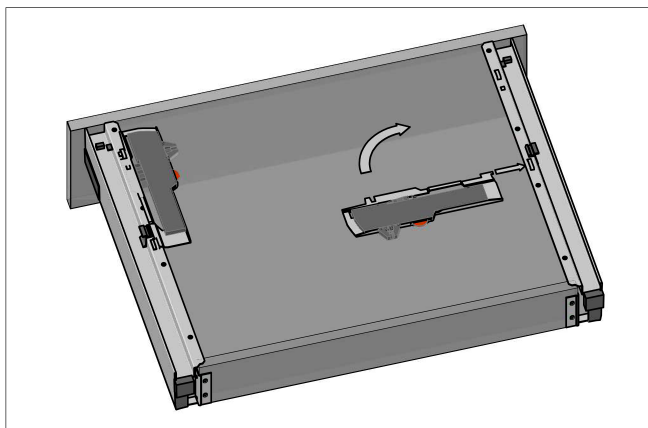


INSTRUKCJA MONTAŻU

BLUM TANDEMBOX ANTARO M TIPON BLUMOTION


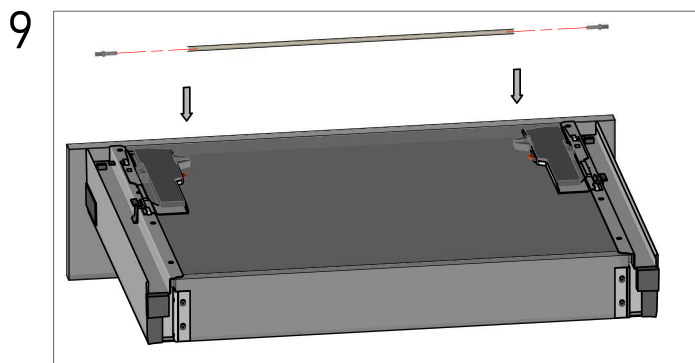


9. Zamontować w relingu synchronizacji adaptory, następnie zamontować całość pomiędzy systemami Tip-On BLUMOTION.

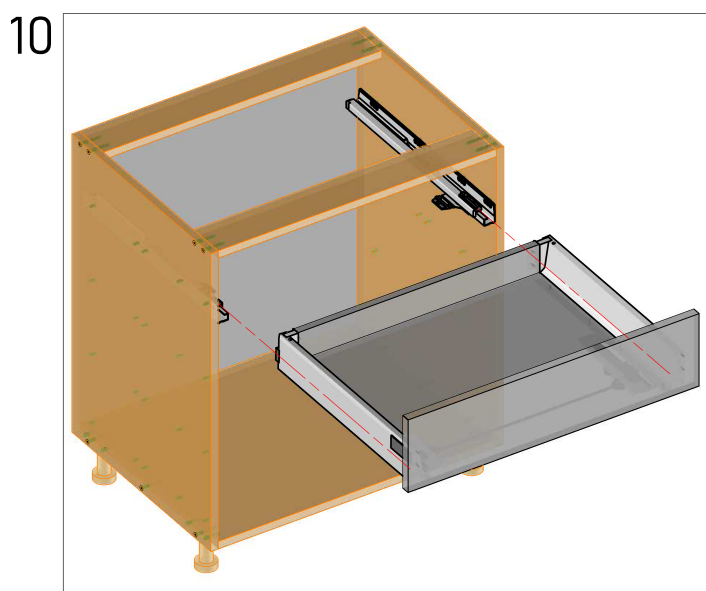

10. Zamontować szufladę na prowadnicy.



* W przypadku szerokich szuflad, do zestawu akcesoriów dodawane są stabilizatory relingu synchronizacji i stabilizatory frontu, które należy przykręcić w przygotowane otwory montażowe.

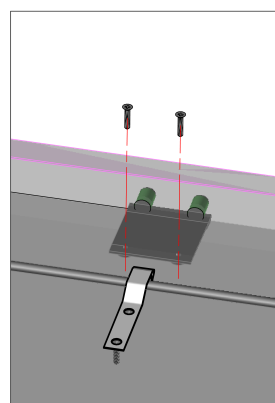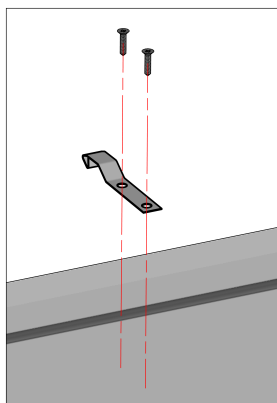



INSTRUKCJA MONTAŻU


MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

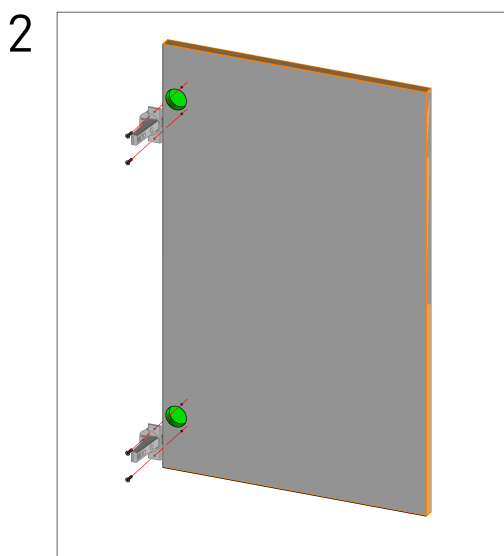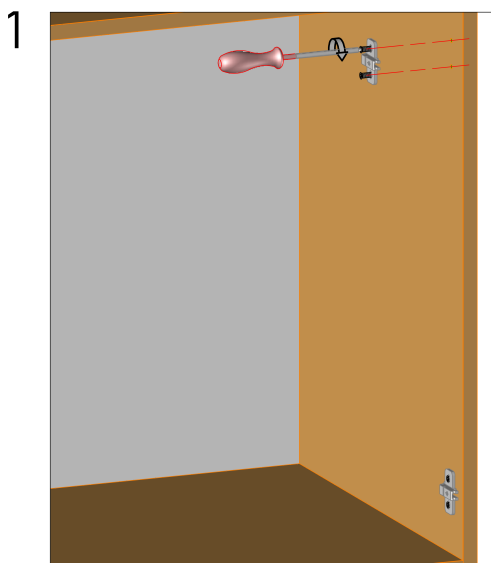

1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.


2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.

3. Zapiąć zawias na prowadnik.

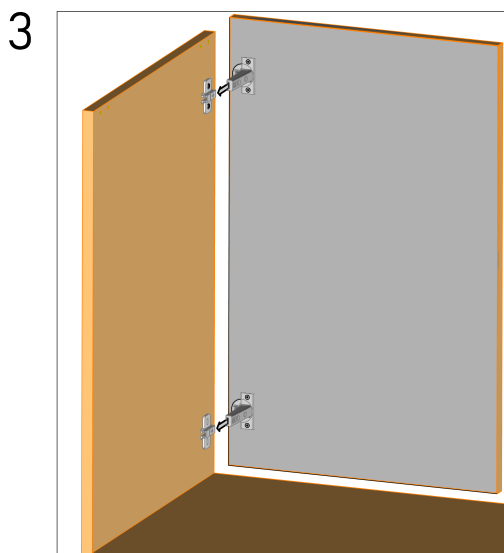


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

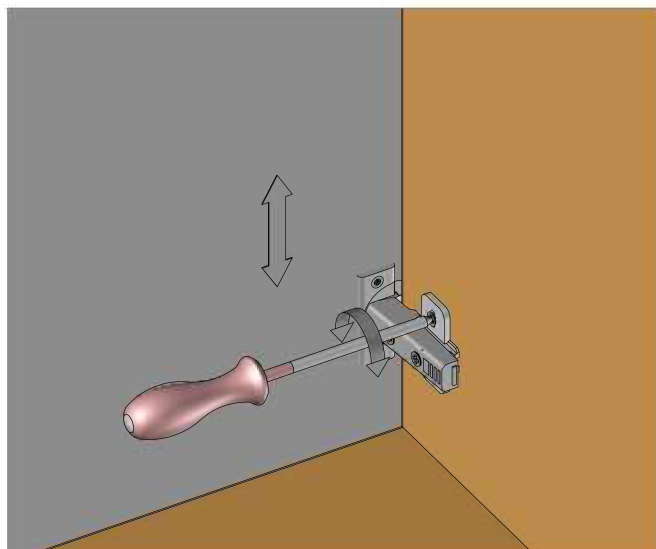

A

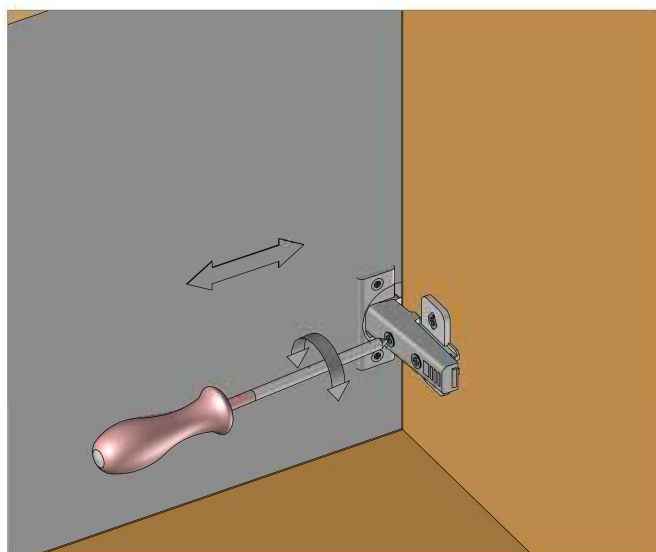


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył

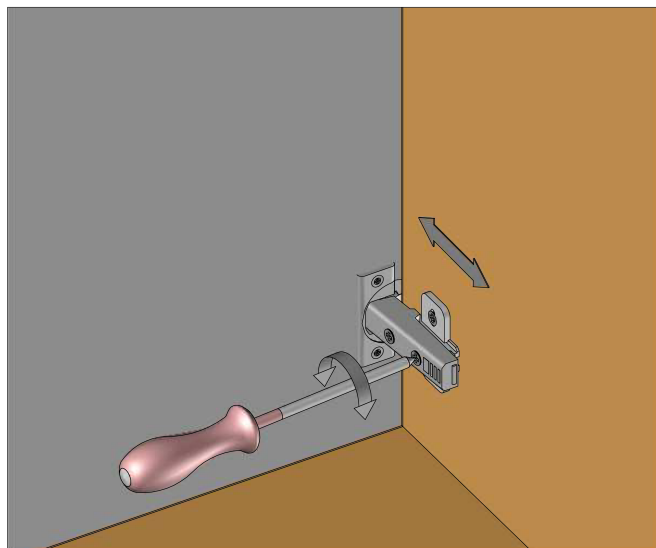

C