


INSTRUKCJA MONTAŻU

Szafka wisząca z ociekarką | GOP01

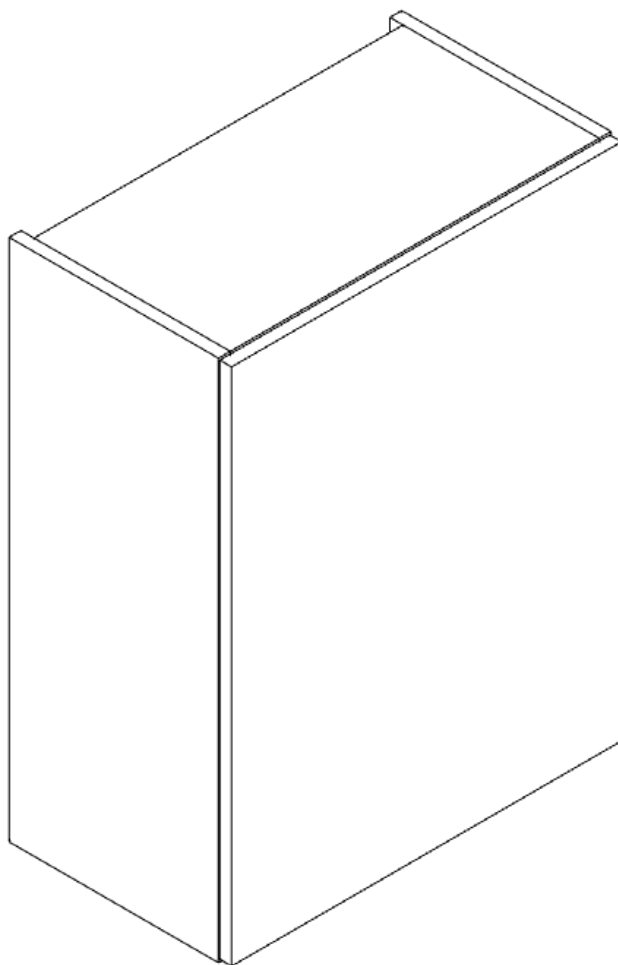

Szerokość: 600mm

Wysokość: 800mm

Głębokość: 320mm



UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.


1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.



1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Szafka wisząca z ociekarką | GOP01

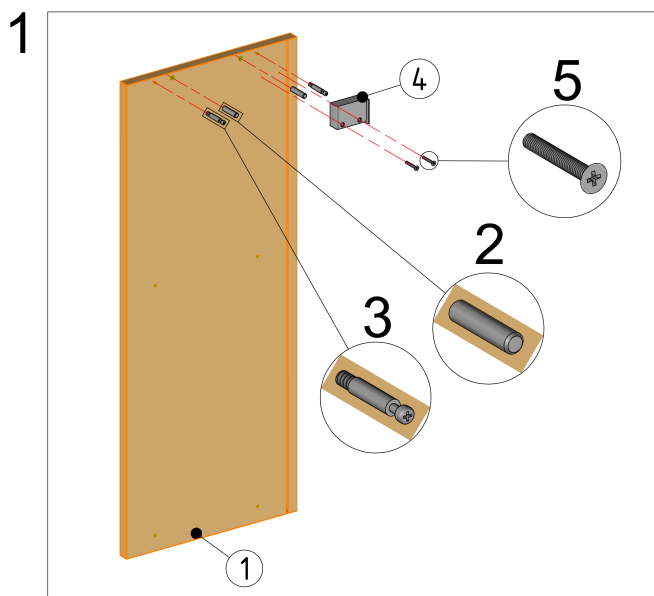

1. W boki [1] wbić kołki meblowe [2],
wkręcić trzpień mimośrodowy [3], przykręcić
zawieszkę [4] za pomocą wkrętów 3.5x30 [5].
2. Boki [1] skrócić z wieńcem górnym [6]
za pomocą złącz mimośrodowych [3, 7].
3. Do powstałej konstrukcji przybić ścianę
tylną [8] przy pomocy gwoździ [9]

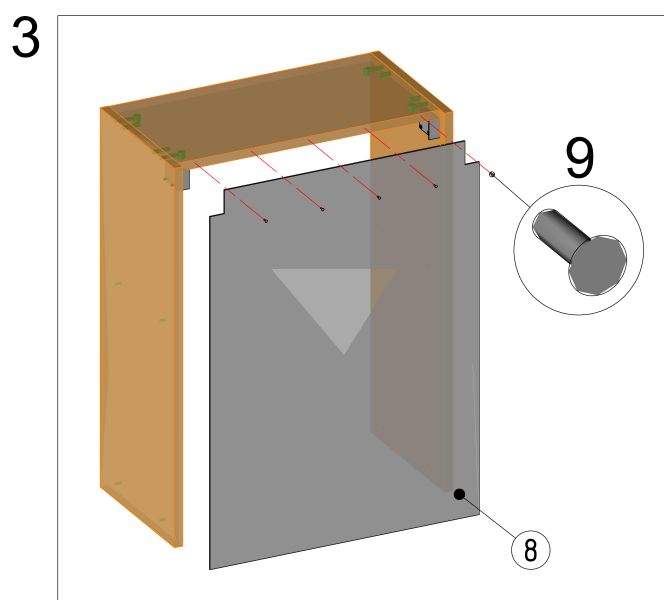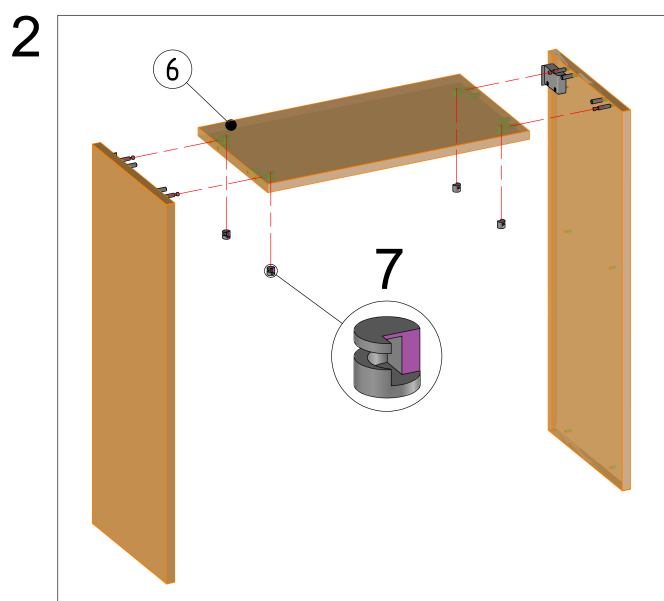


Nr.	Nazwa
1	Bok lewy/prawy
2	Kołek meblowy
3	Trzpień mimośrodu
4	Zawieszka
5	Wkręt 3.5x30
6	Wieniec górny
7	Bęben mimośrodu
8	Ściana tylna
9	Gwóźdź HDF




INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

1

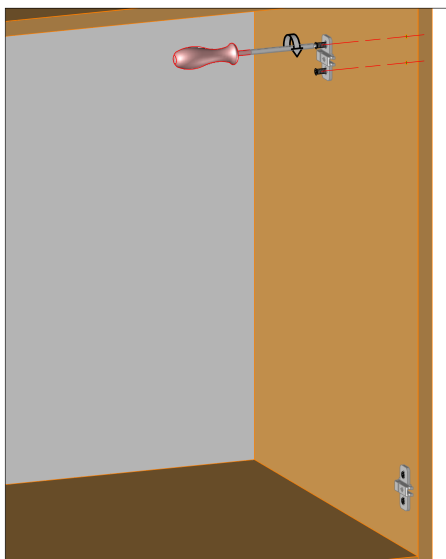

2

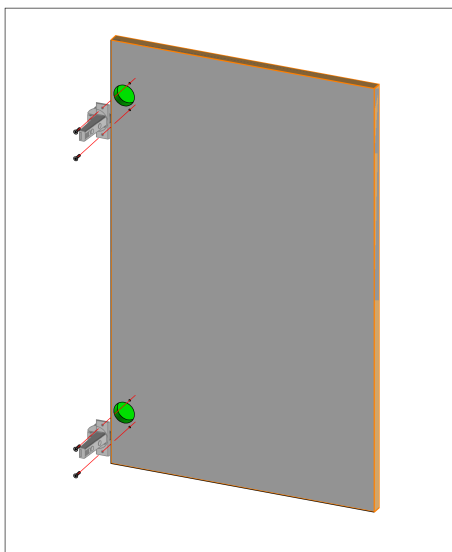


1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.

2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.


3. Zapiąć zawias na prowadnik.

3

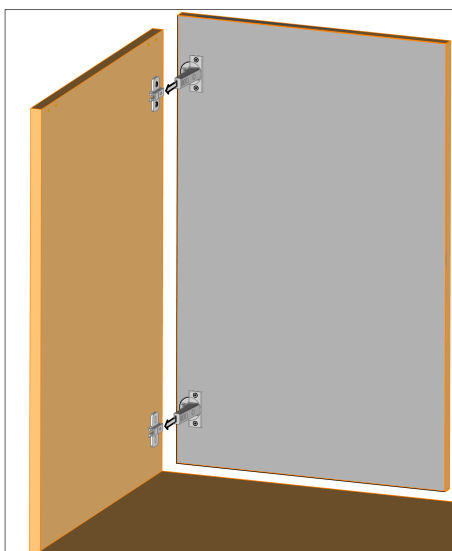


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

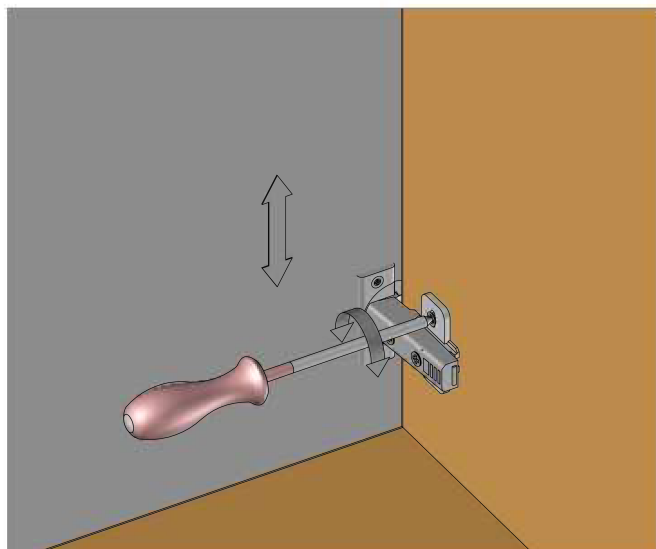

A

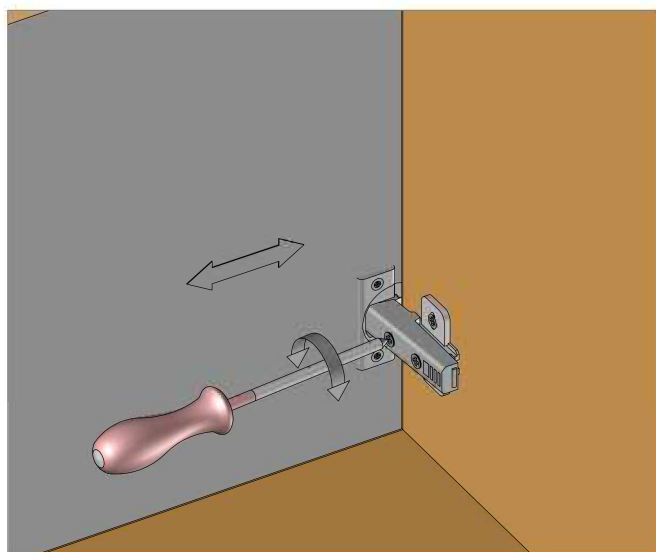


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył

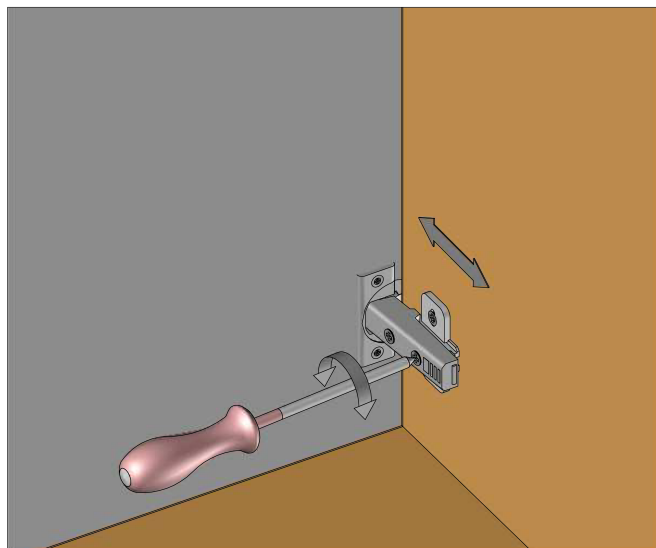


C


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ OCIEKARKI REJS WARIANT 3


1

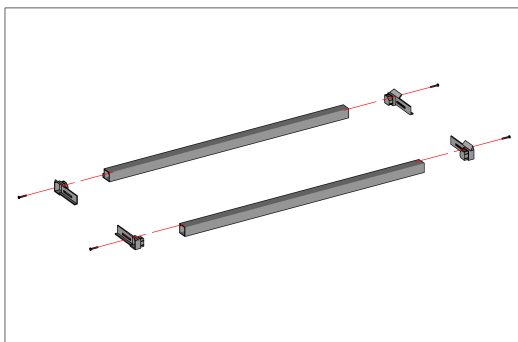


2

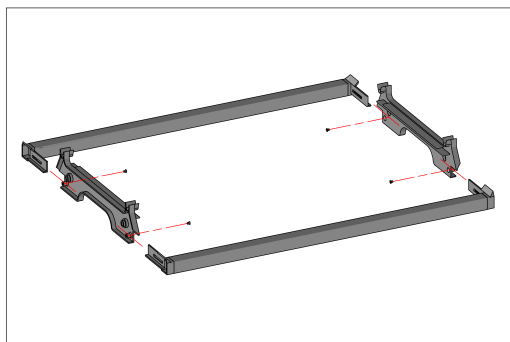


3

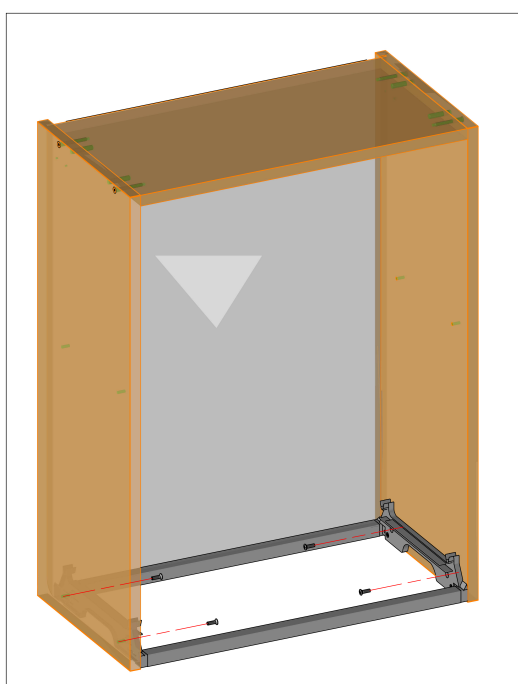

4

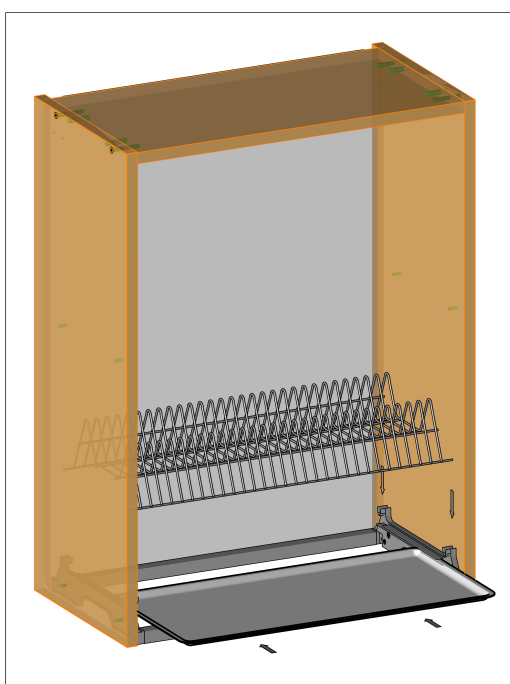

5

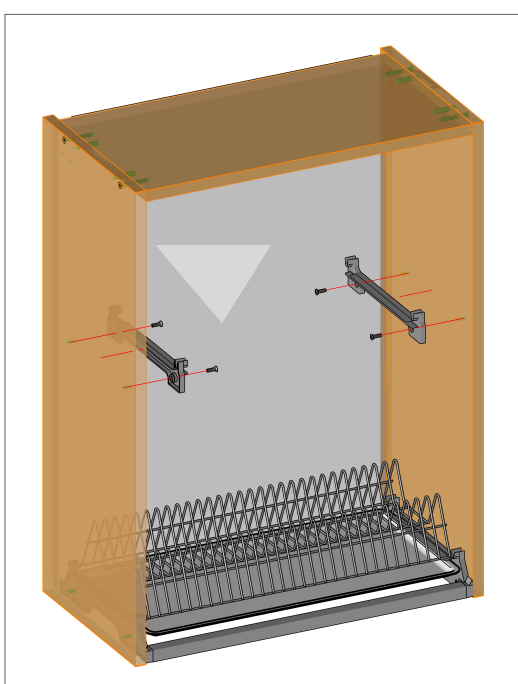

6

