


INSTRUKCJA MONTAŻU

Narożna 90 stopni fronty niezależne | GN11

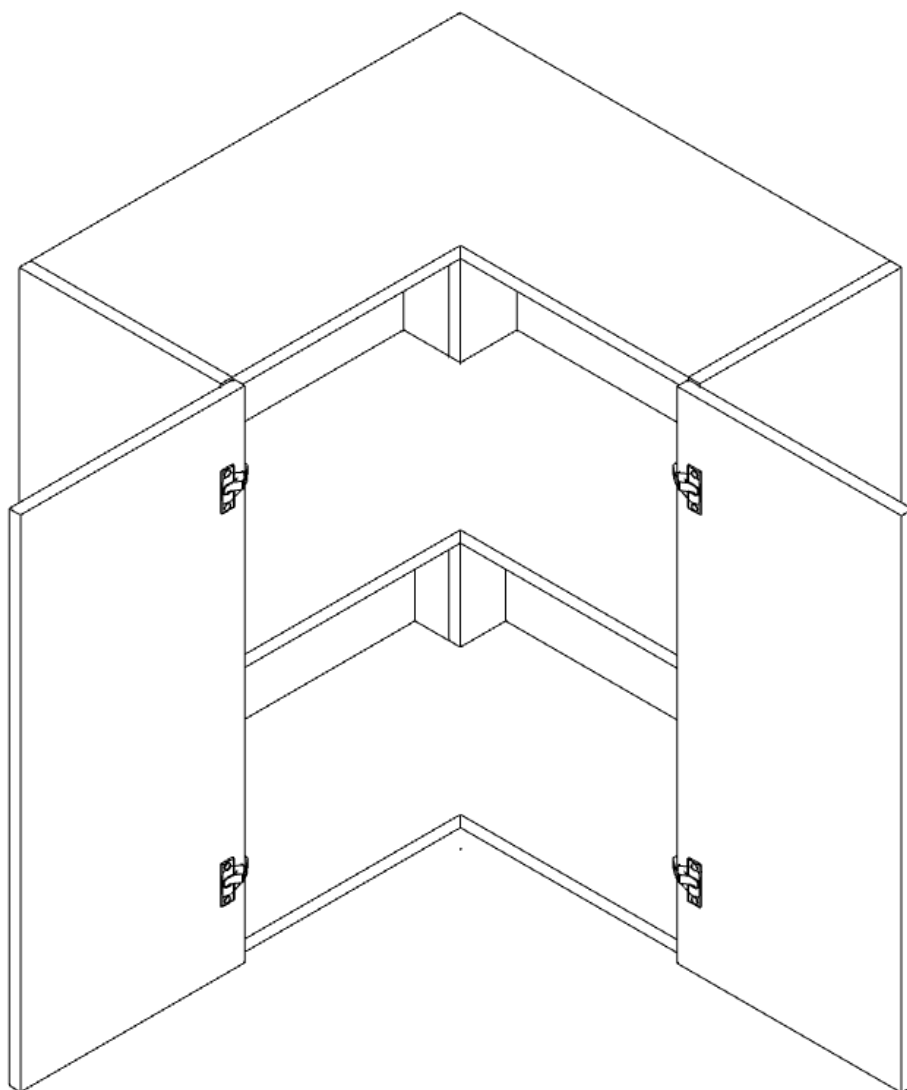

Szerokość lewa: 700mm

Wysokość: 800mm

Głębokość lewa: 320mm

Szerokość prawa: 700mm

Głębokość prawa: 320mm



UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.


1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.



1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Narożna 90 stopni fronty niezależne | GN11

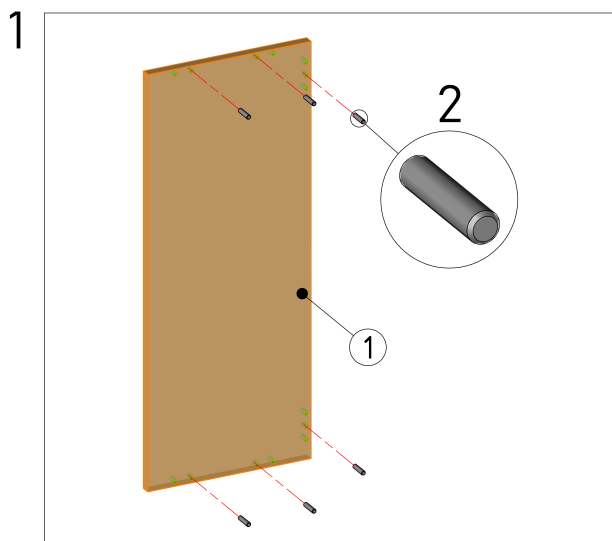

1. W bok [1] wbić kołki drewniane [2].
2. Listwy [3, 4] skrócić ze sobą za pomocą konfirmatów [5].
3. Do listew [3, 4] przykręcić listwy montażowe [6] za pomocą konfirmatów [5].


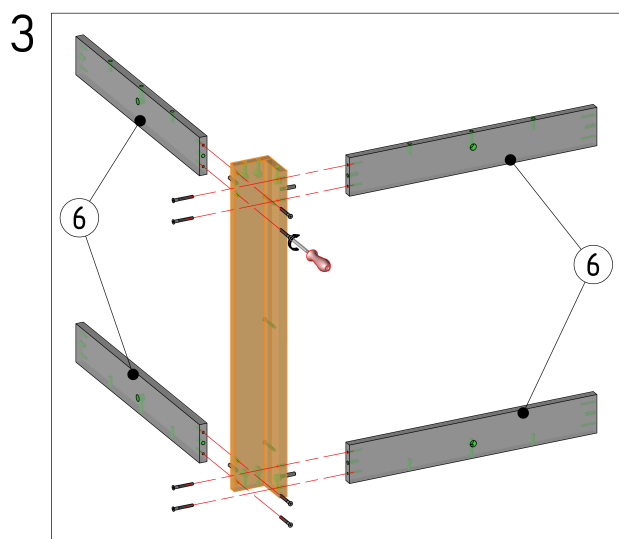
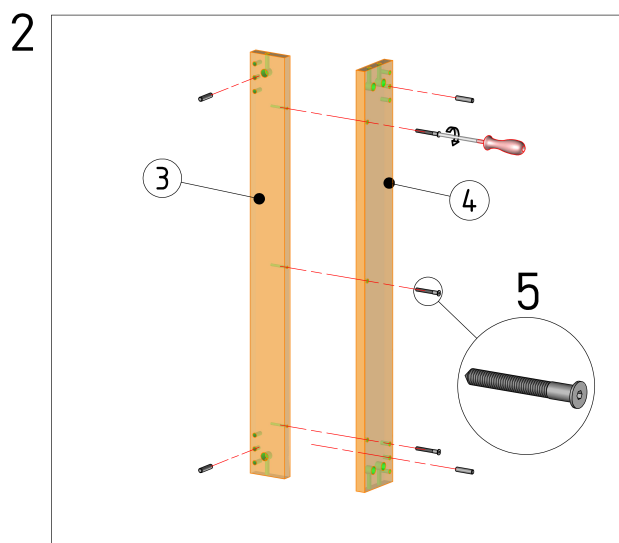


Nr.	Nazwa
1	Bok lewy/prawy
2	Kołek drewniany
3	Listwa lewa
4	Listwa prawa
5	Konfirmat
6	Listwa montażowa



INSTRUKCJA MONTAŻU

Narożna 90 stopni fronty niezależne | GN11

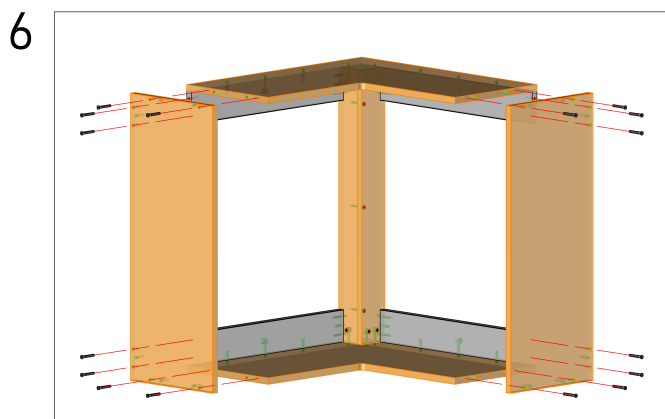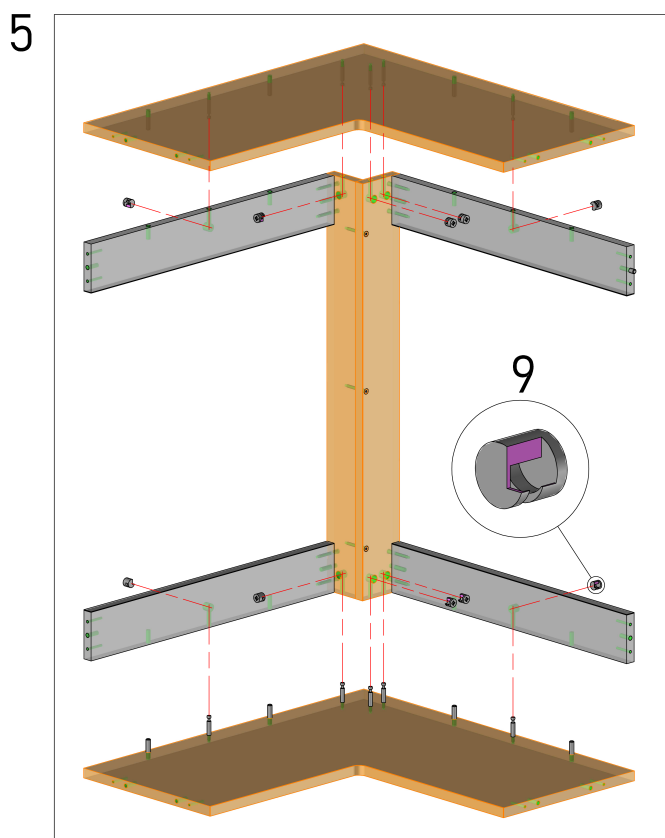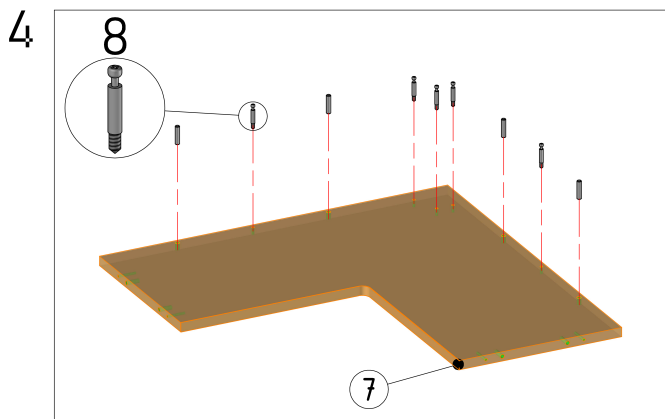

4. W wieniec [7] wkręcić trzpień mimośrodowy [8] oraz wbić kołki drewniane [2].

5. Przygotowane wcześniej wieńce [7] przykręcić do listew [3, 4, 6] za pomocą łącz mimośrodowych [8, 9].



6. Do powstałej konstrukcji przykręcić boki [1] za pomocą konfirmatów [5].

Nr.	Nazwa
7	Wieniec górny/dolny
8	Trzpień mimośrodowy
9	Bęben mimośrodowy



INSTRUKCJA MONTAŻU


MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

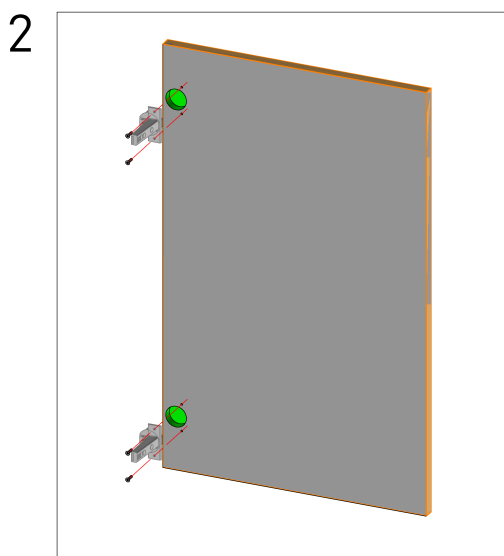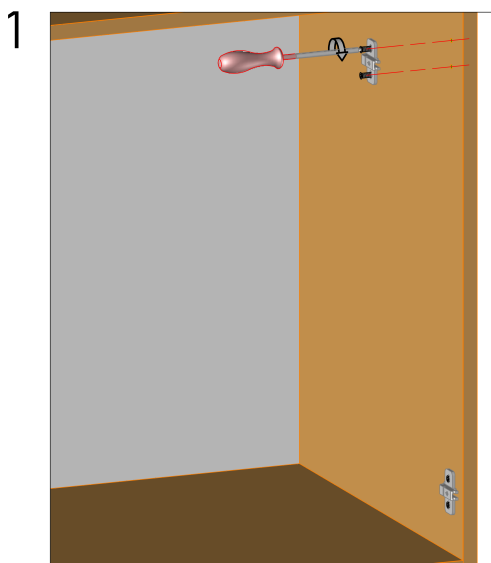

1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.


2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.

3. Zapiąć zawias na prowadnik.

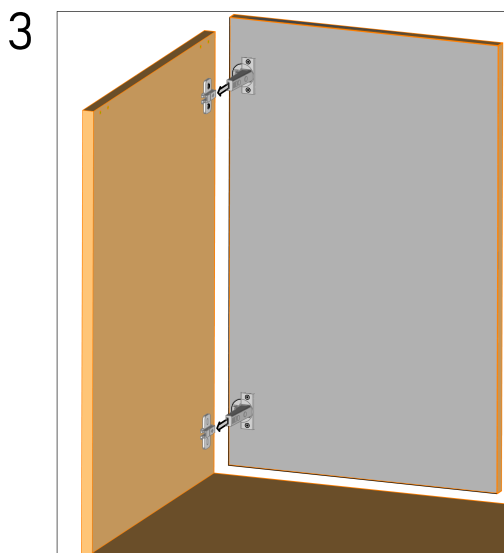


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

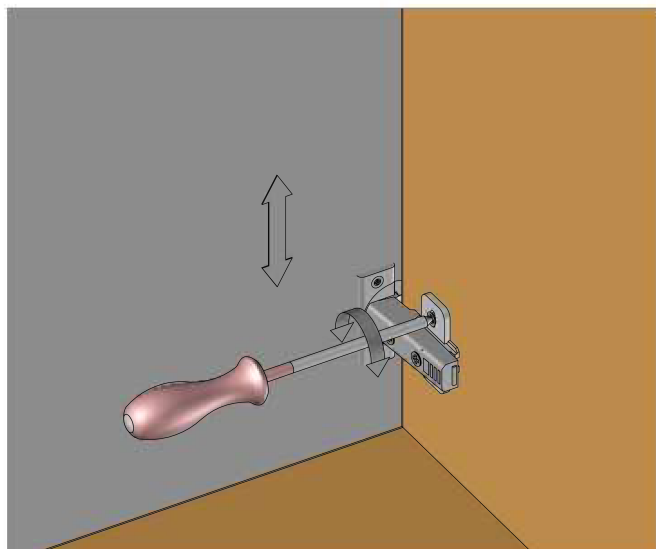

A

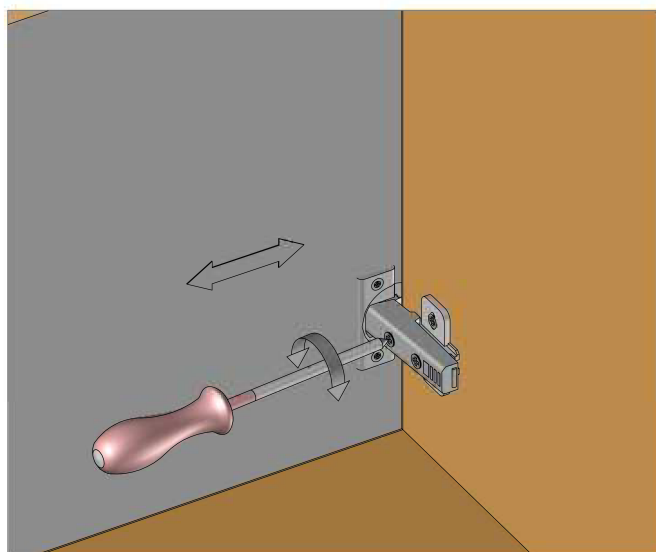


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył

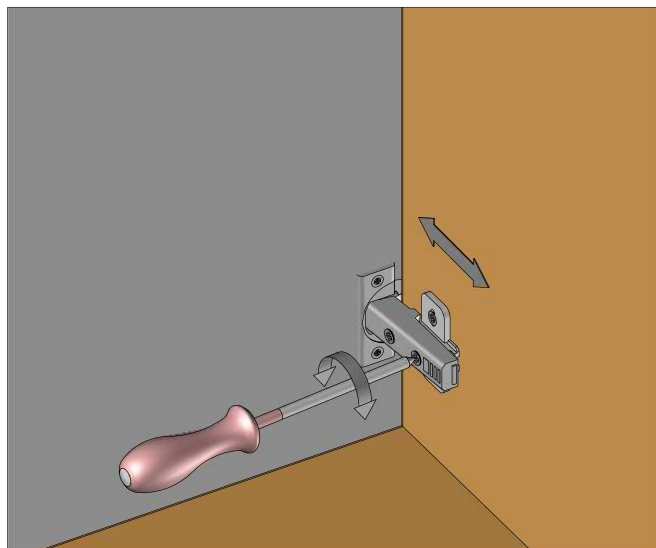

C