INSTRUKCJA MONTAŻU

Regał z drążkami i szufladami | RDS01

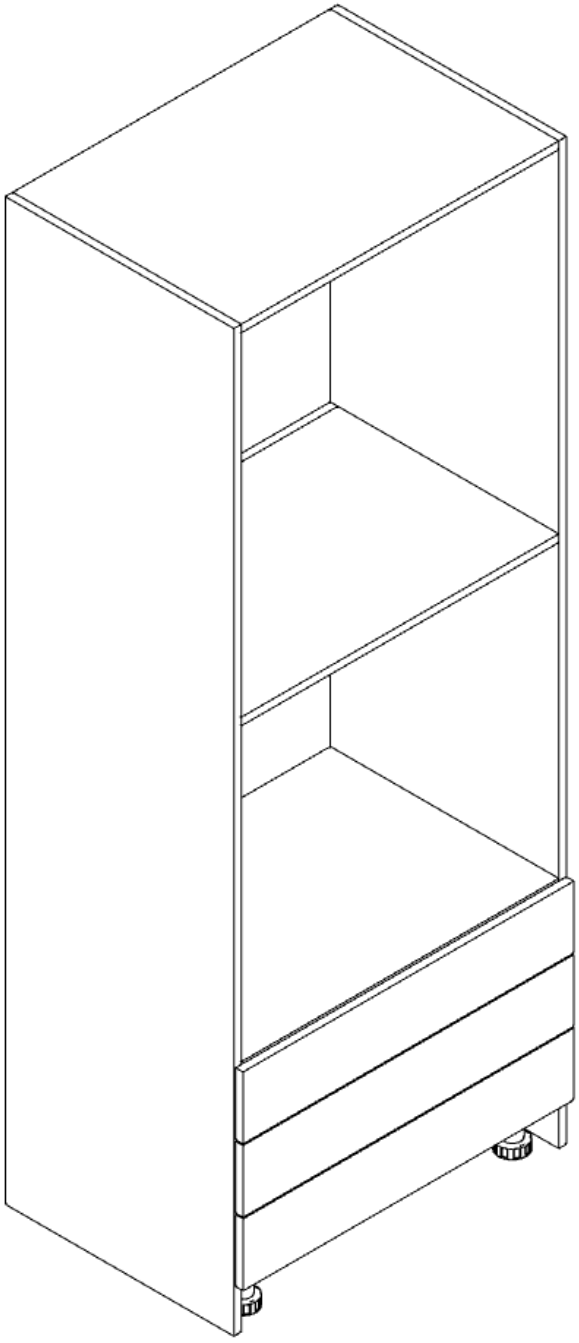

Szerokość: 800mm

Wysokość: 2000mm

Głębokość: 550mm

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regał z drążkami i szufladami | RDS01

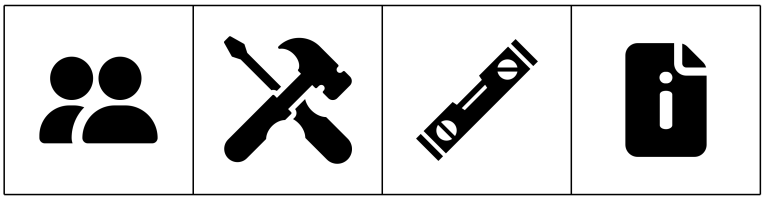

UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłacznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszytkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszytkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscaach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołaczonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.

INSTRUKCJA MONTAŻU

RDS01

Regał z drążkami i szufladami

1

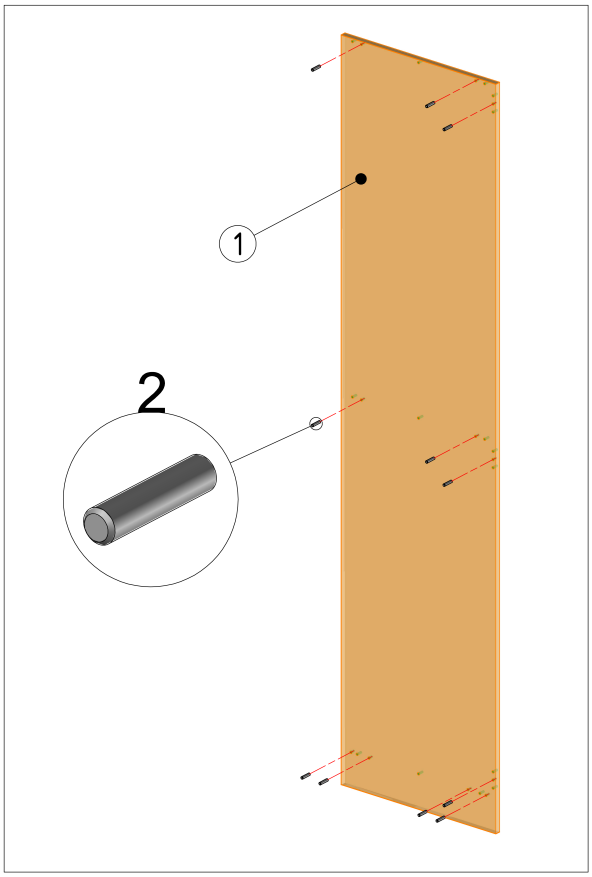

1. W boki [1] wbić kołki drewniane [2].
2. W wieńce [3, 4, 5] wbić kołki drewniane [2] oraz wkręcić trzpienie mimośrodu [6].

2

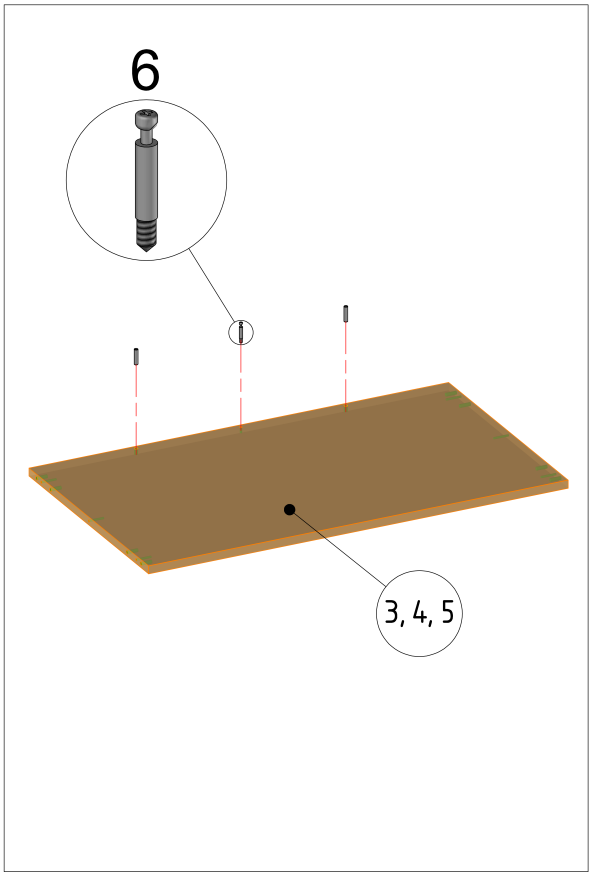

Nr.	Nazwa
1	Bok lewy/prawy
2	Kołek drewniany
3	Wieniec dolny
4	Wieniec górny
5	Wieniec środkowy
6	Trzpień mimośrodu

INSTRUKCJA MONTAŻU

RDS01

Regał z drążkami i szufladami

3

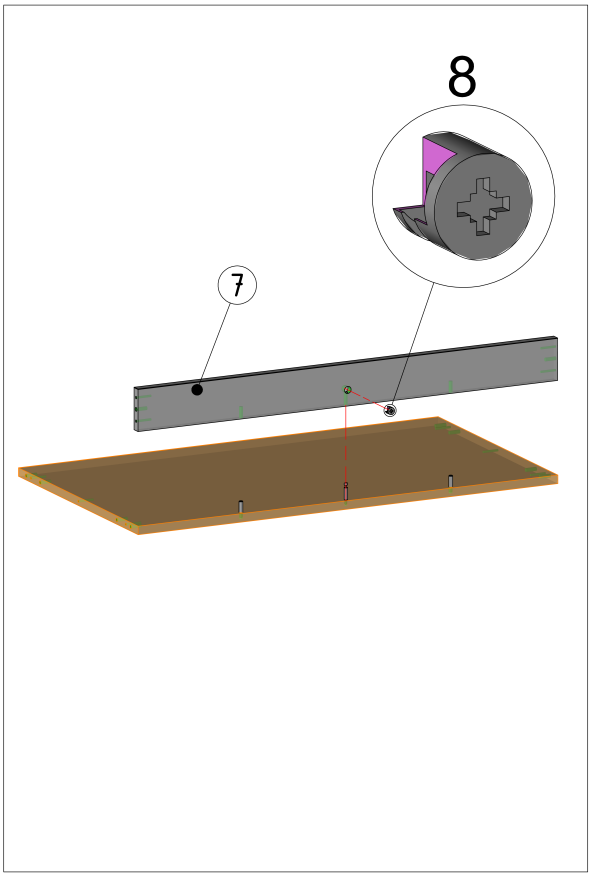

3. Do wieńców [3, 4, 5] przykręcić listwy montażowe [7] za pomocą złącz mimośrodowych [6, 8].
4. Wieńce [3, 4, 5] z listwami [7] skręcić z bokami [1] za pomocą konfirmatów [9].

4

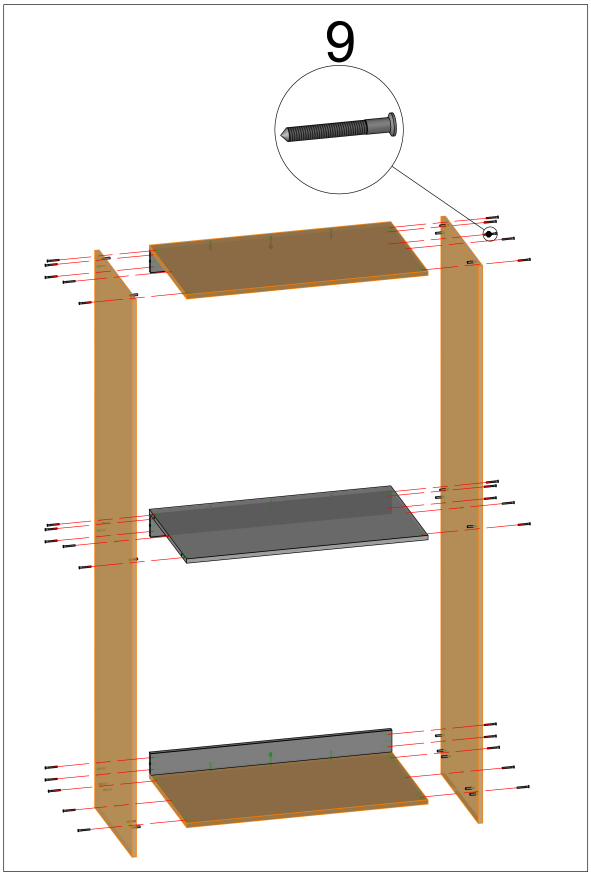

Nr.	Nazwa
7	Listwa montażowa
8	Bęben mimośrodu
9	Konfirmat

INSTRUKCJA MONTAŻU

AMIX TANDEM

1

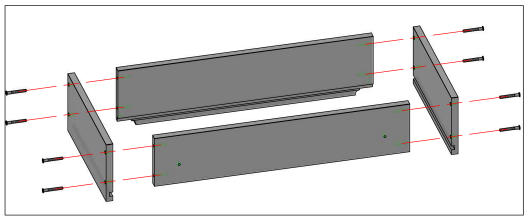

2

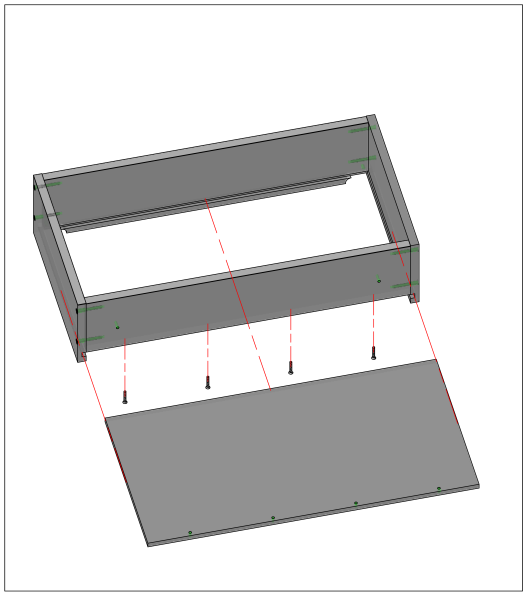

1. Skręcić ze sobą bok lewy/prawy szuflady, tył szuflady, przód szuflady za pomocą konfirmatów.
2. W tak powstałą skrzynkę szuflady wsuwamy dno i przykręcamy je do przodu szuflady za pomocą wkrętów 4x30.
3. W czoło szuflady wbijamy regulatory frontu.
4. Przykręcamy czoło do skrzynki szuflady za pomocą wkrętów 4x25.

3

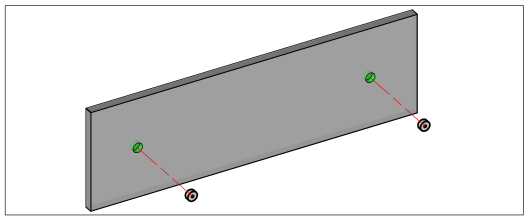

4

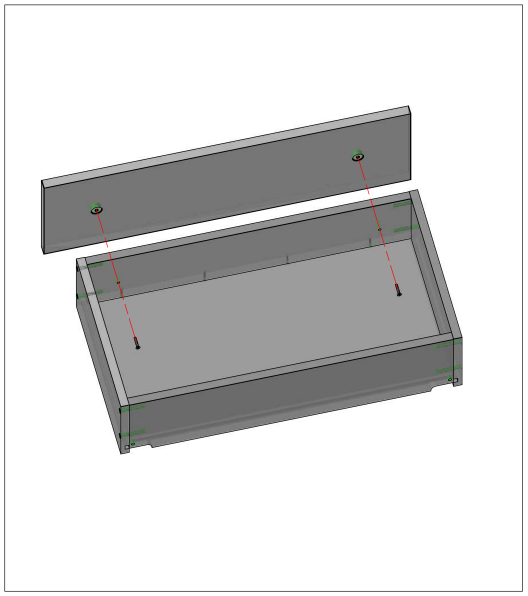

INSTRUKCJA MONTAŻU

AMIX TANDEM

5

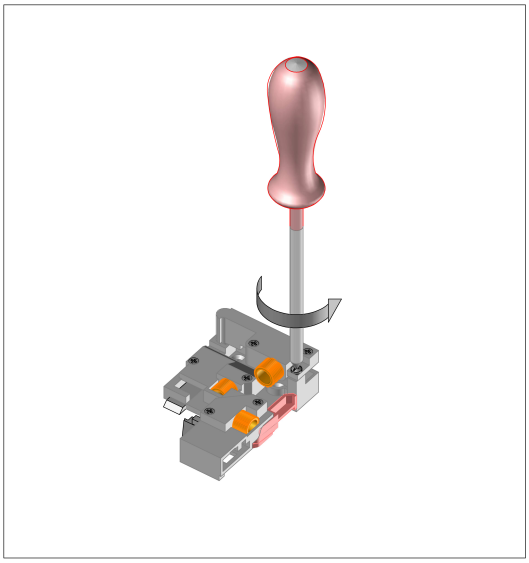

6

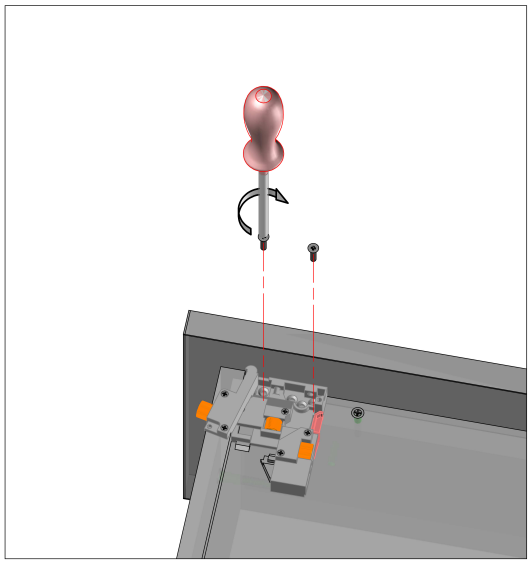

7

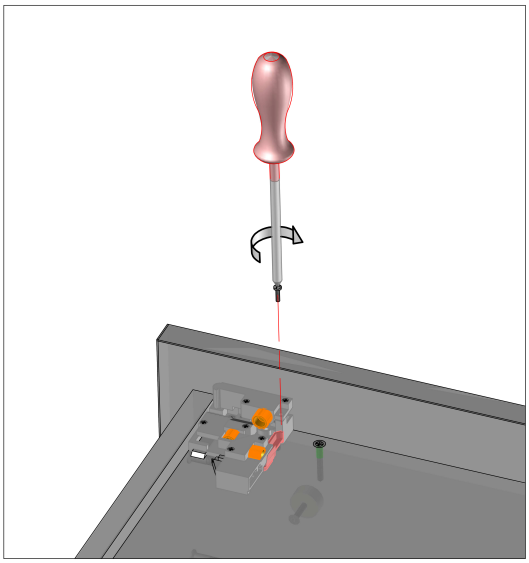

5. W sprzęgle odkręcamy śrubkę, która trzyma regulator, następnie przekręcamy go.
6. Przykładamy sprzęgło do spodu szuflady, pozycjonując do boku i czoła przykręcamy go za pomocą wkrętów z zestawu. W dnie nie ma wywierconych otworów, należy je wykonać wkrętami.
7. Ustawiamy regulator w pozycję początkową i przykręcamy spowrotem.

INSTRUKCJA MONTAŻU

AMIX TANDEM

8

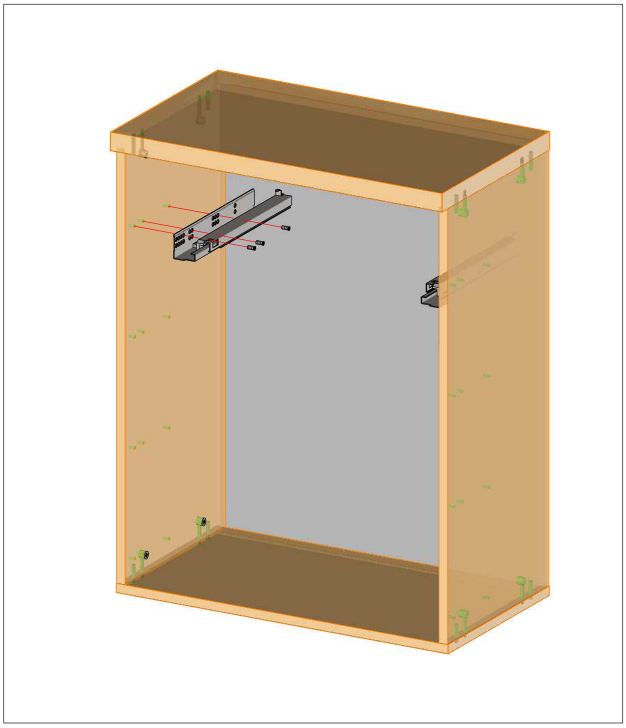

8A

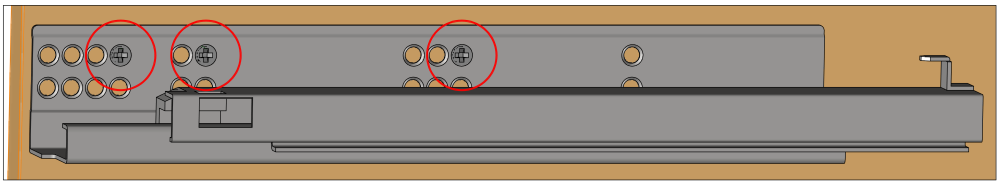

9

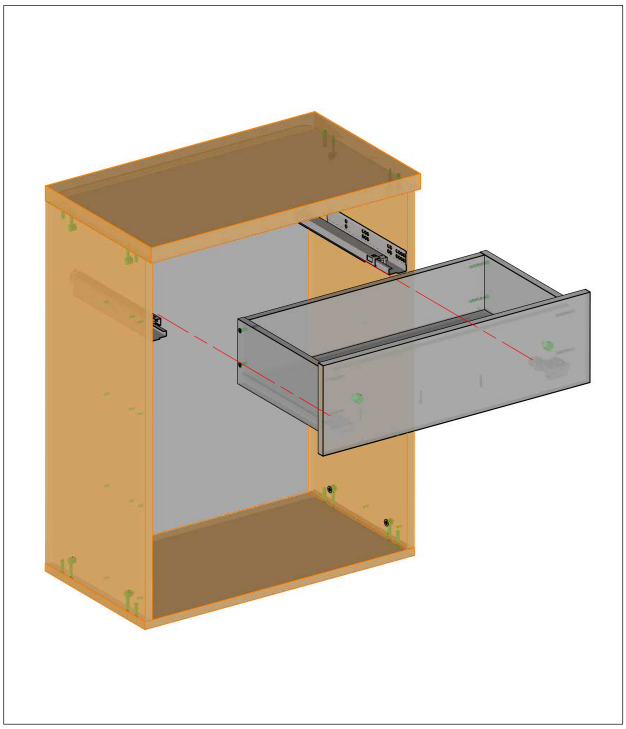

8. Do korpusu szafki przykręcić prowadnice za pomocą wkrętów EURO 6.3x14.
8A. Zbliżenie na rozmiejscowienie wkrętów.
9. Zamonotwać szufladę na prowadnicy.

INSTRUKCJA MONTAŻU

AMIX TANDEM

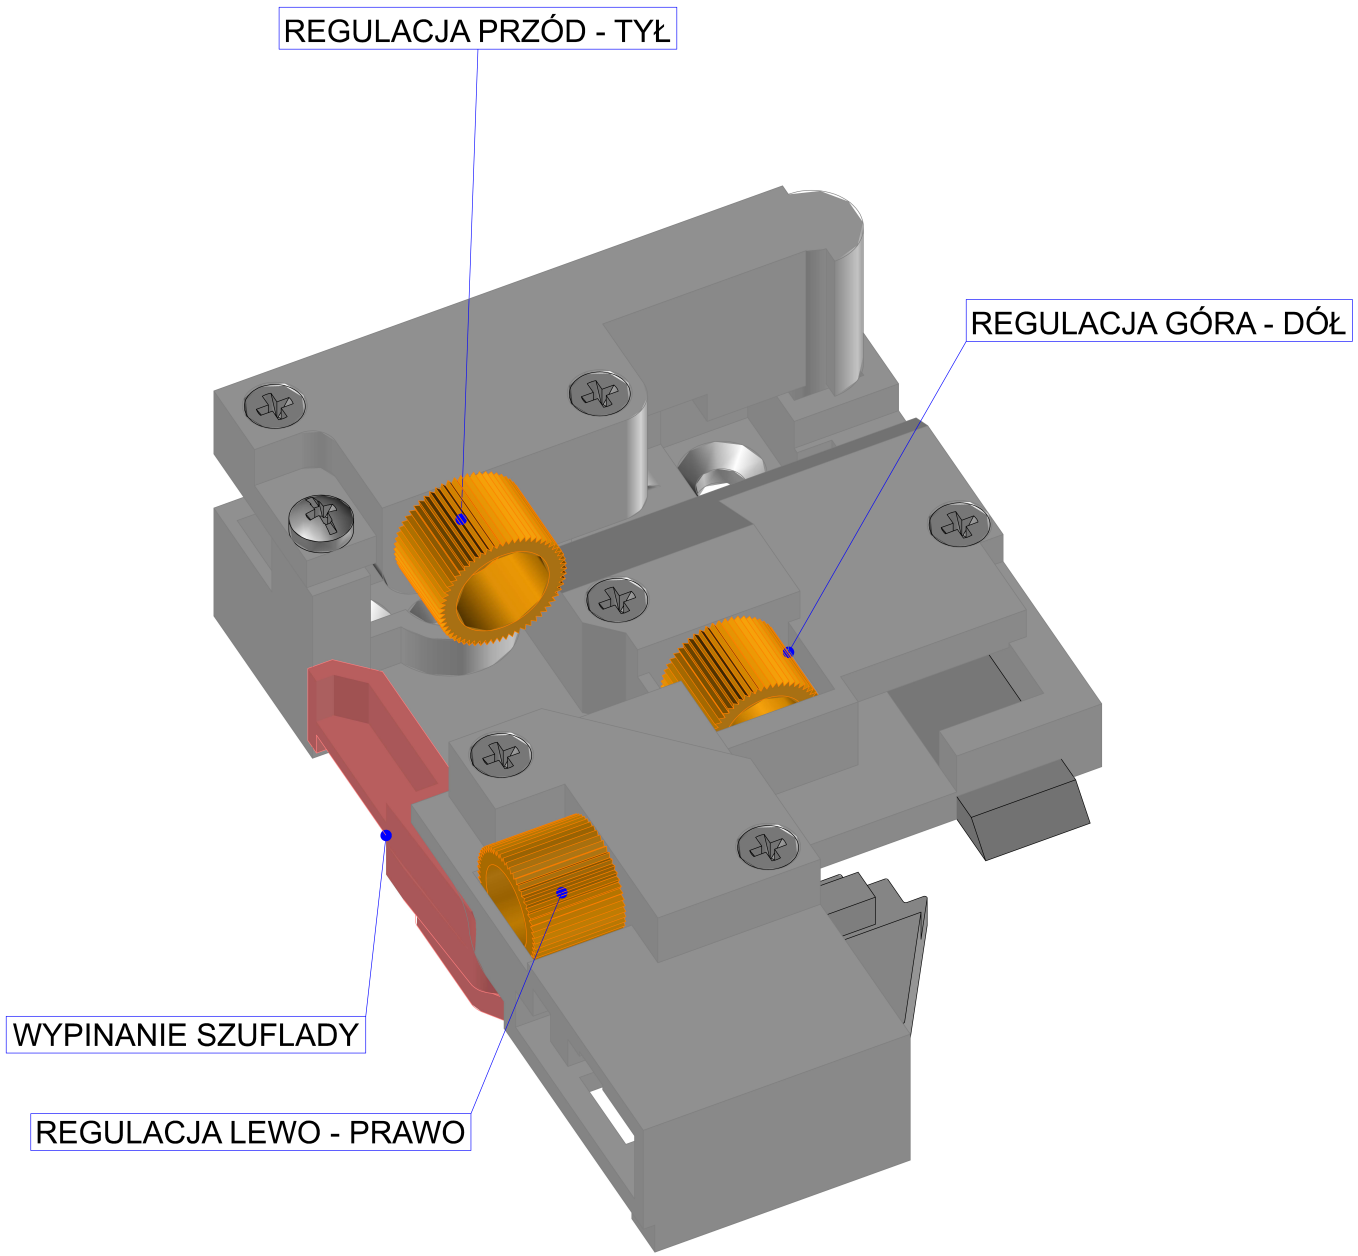

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ DRĄŻKA

1

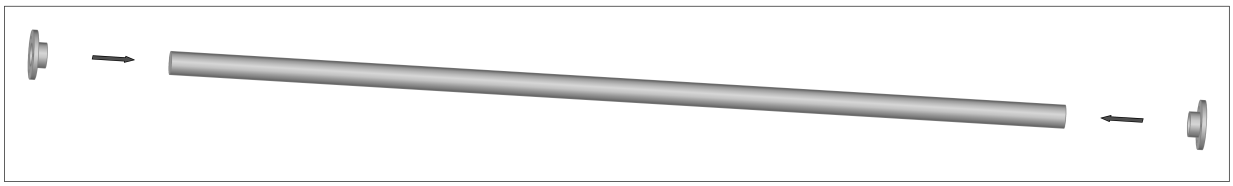

2

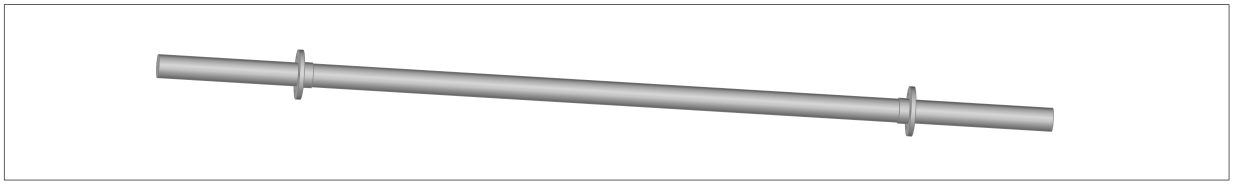

3

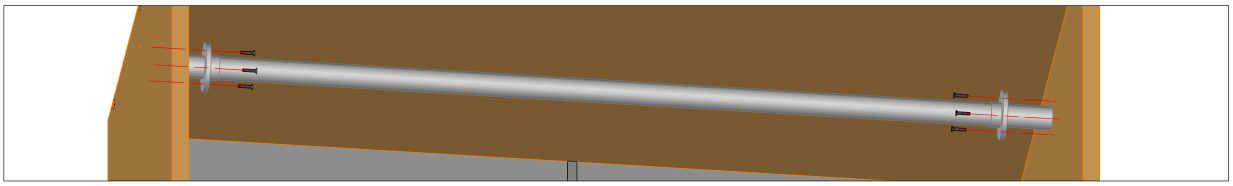

4

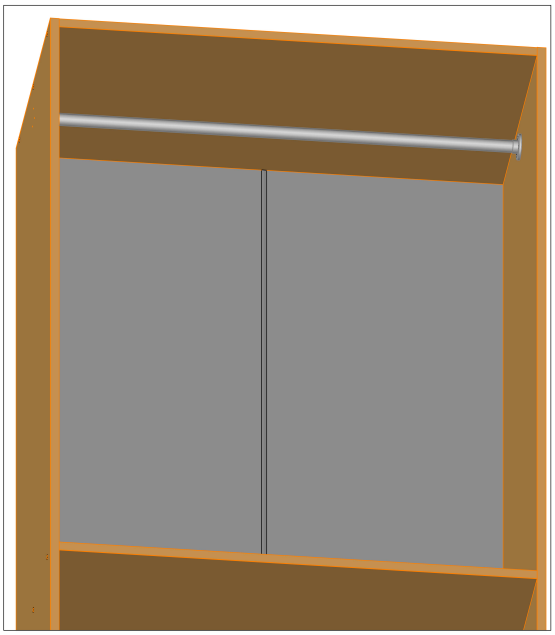

1. Na drążek nasunąć rozetki.
2. Rozetki wsunąć do wewnątrz drążka.
3. Wstawić drążek z rozetkami do złożonej już szafy i przykręcić za pomocą wkrętów 3.5x16.
4. Drążek gotowy do użytku.