


# INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa piekarnika niska drzwi | ZPDN01

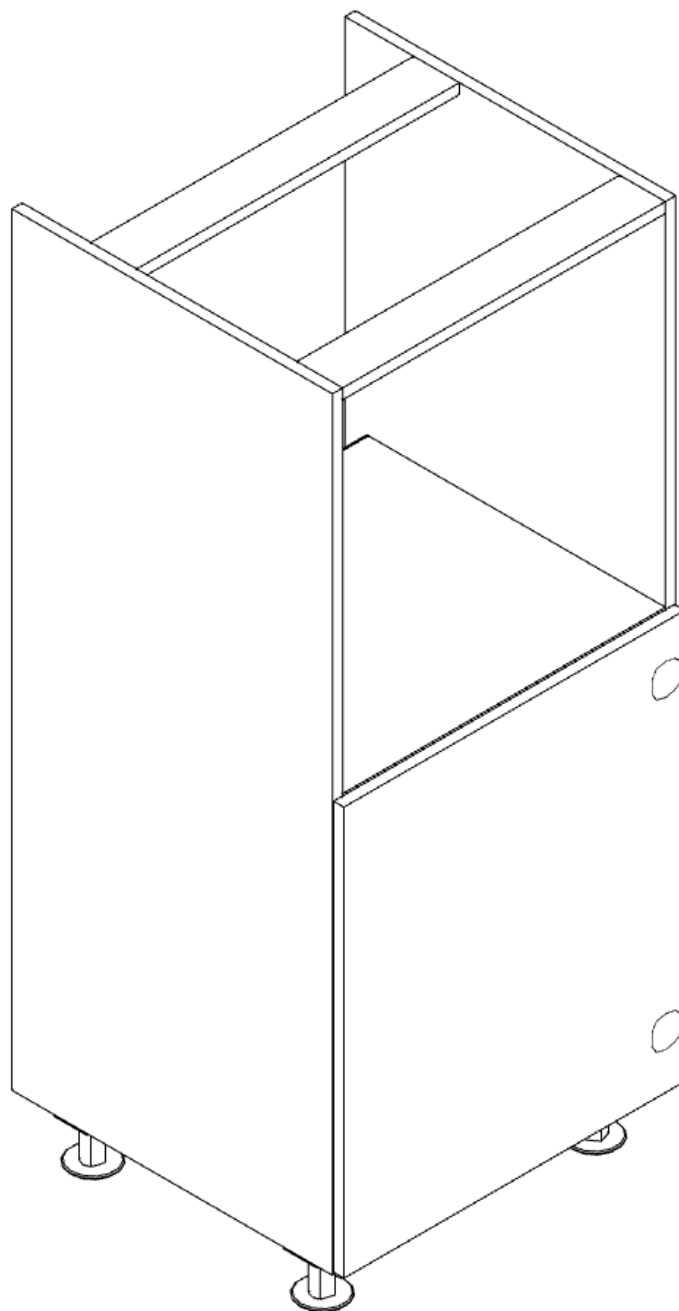

Szerokość: 600mm

Wysokość: 1334mm

Głębokość: 560mm



### **UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

### **OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.**

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.




Fabryka  
Mebli.pl


# INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa piekarnika niska drzwi

PLECY HDF | MIMOŚRÓD

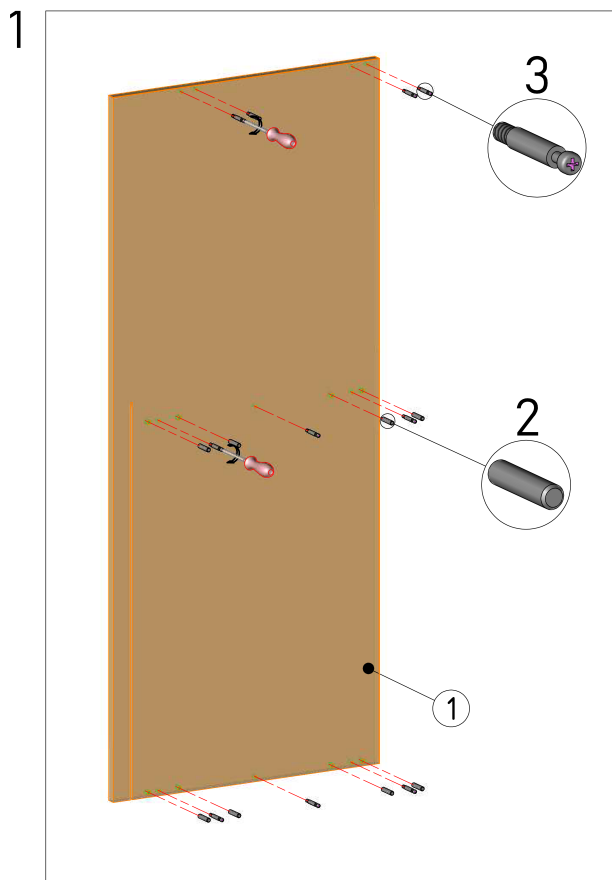

1. W bok [1] wbić kołki drewniane [2] za pomocą młotka, następnie wkręcamy trzpień mimośrodowy [3] z użyciem śrubokręta.
2. Do boku [1] przykręcamy listwy [4] i wieńce [5, 6] za pomocą złącz mimośrodowych [3, 7].

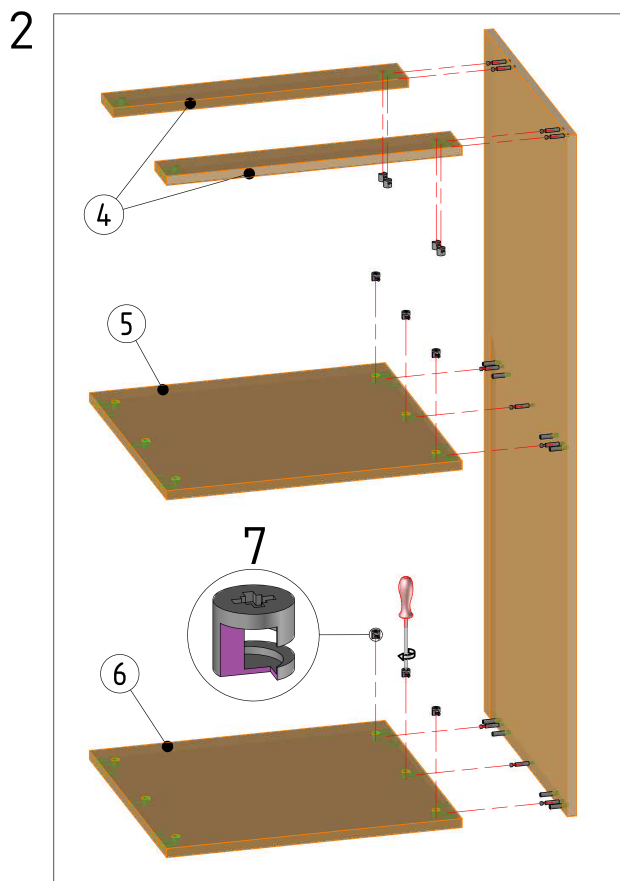

| Nr. | Nazwa             |
|-----|-------------------|
| 1   | Bok lewy/prawy    |
| 2   | Kołek drewniany   |
| 3   | Trzpień mimośrodu |
| 4   | Listwa            |
| 5   | Wieniec piekarnik |
| 6   | Wieniec dolny     |
| 7   | Bęben mimośrodu   |




# INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa piekarnika niska drzwi


PLECY HDF | MIMOŚRÓD

3

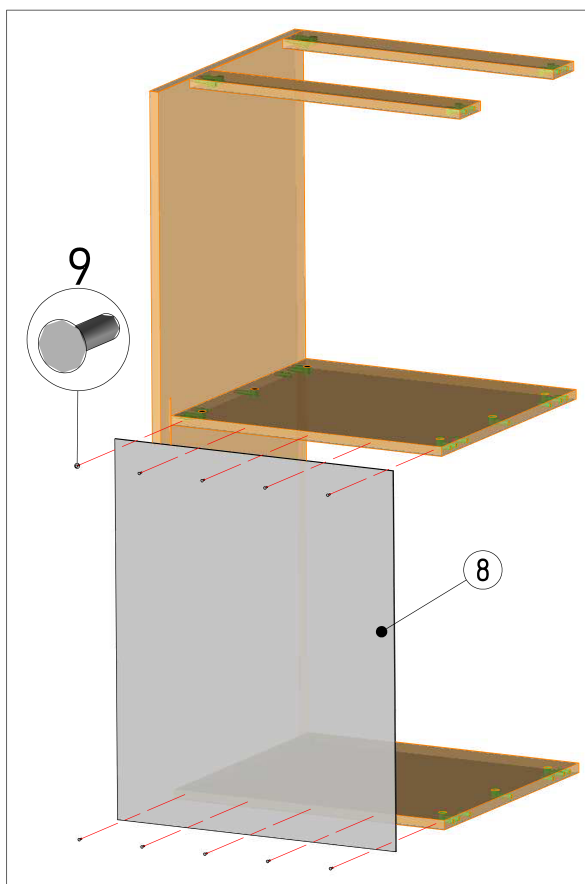

3. Ścianę tylną [8] wsuwamy w rowek z tyłu szafki i przybijamy gwoździami [9].  
4. Do powstałej konstrukcji przykręcamy drugi bok [1] przy pomocy łącz mimośrodowych [3, 7].

4

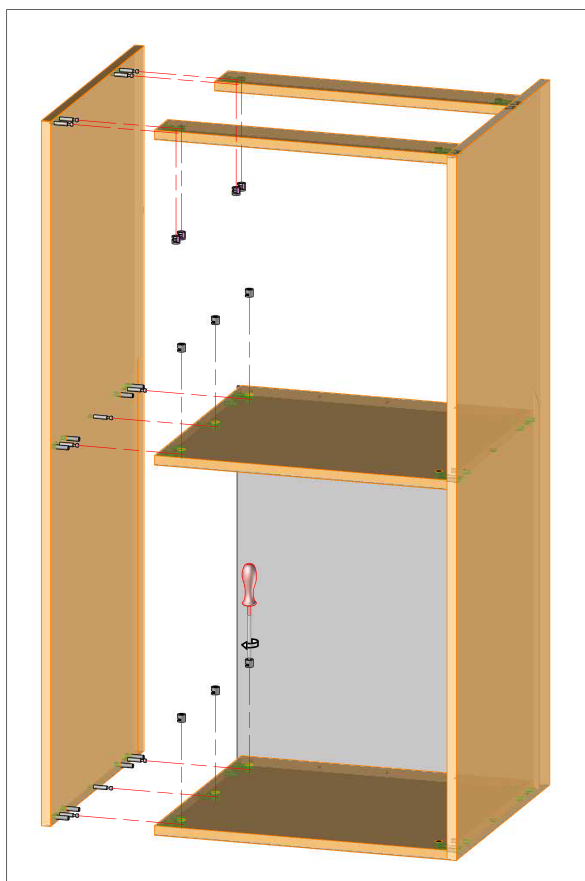


| Nr. | Nazwa            |
|-----|------------------|
| 8   | Ściana tylna HDF |
| 9   | Gwóźdź HDF       |



# INSTRUKCJA MONTAŻU

## MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ HAFELE AXILO

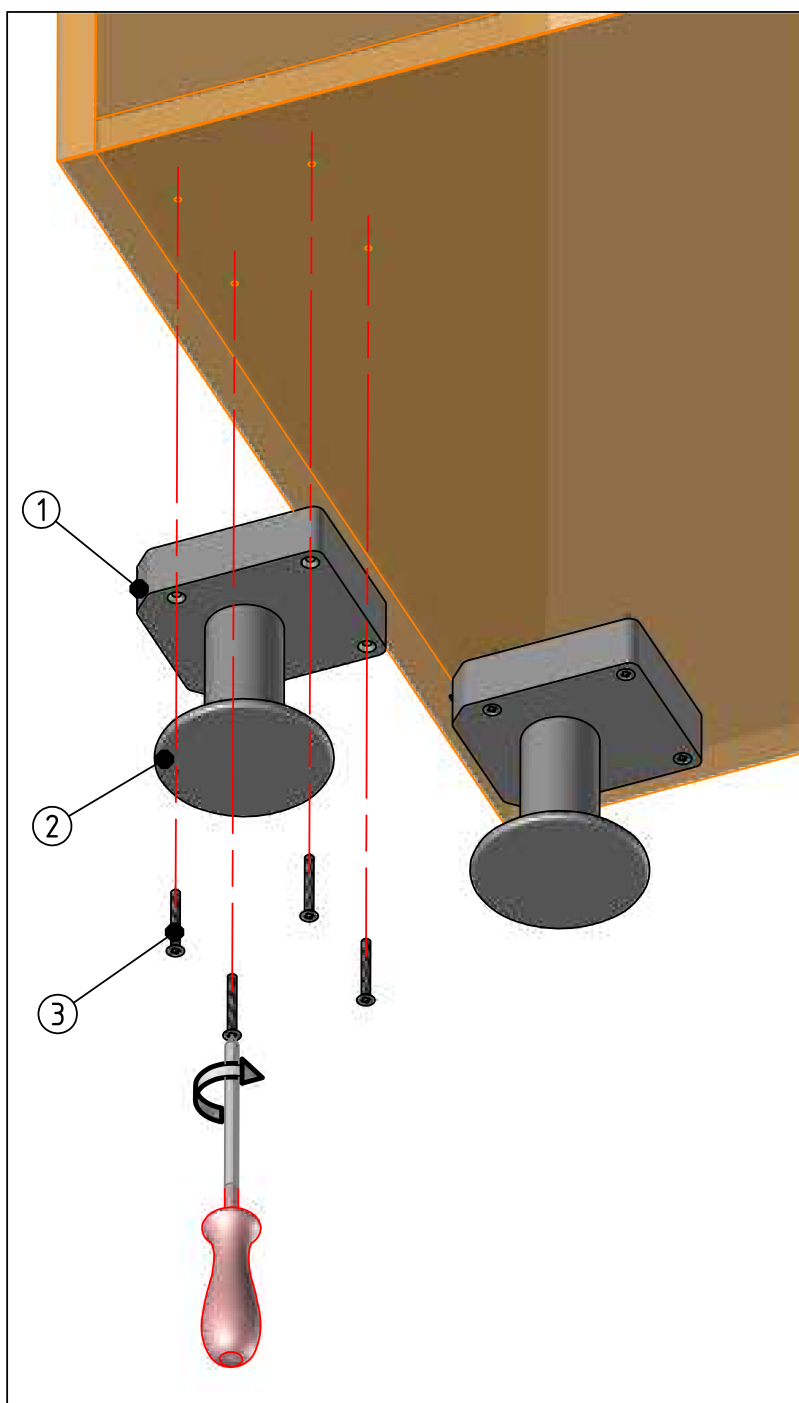

1. Przykręcamy do korpusu głowicę [1] przy pomocy wkrętów 4x35 za pomocą śrubokręta.
2. Do głowicy wkładamy stopkę [2].
3. Regulacja wysokości odbywa się poprzez obracanie stopki.


| Nr. | Nazwa                |
|-----|----------------------|
| 1   | Głowica Hafele AXILO |
| 2   | Stopka Hafele AXILO  |
| 3   | Wkręt 4x35           |




# INSTRUKCJA MONTAŻU

## MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

1

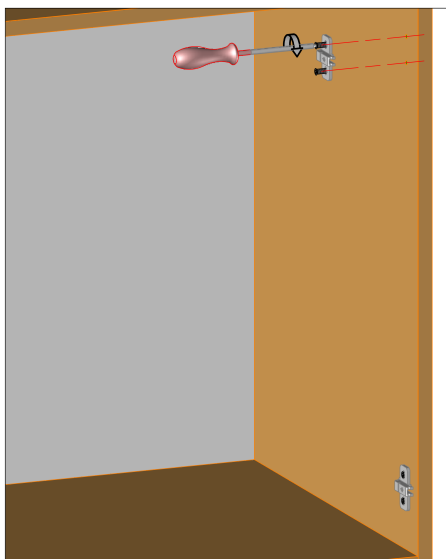

2

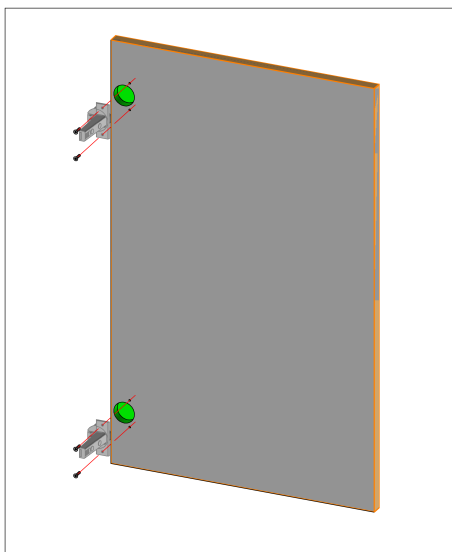


1. Przykręcić prowadnik do korpusu.  
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone  
w prowadnik.

2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy  
wkrętów 3.5x16.


3. Zapiąć zawias na prowadnik.

3

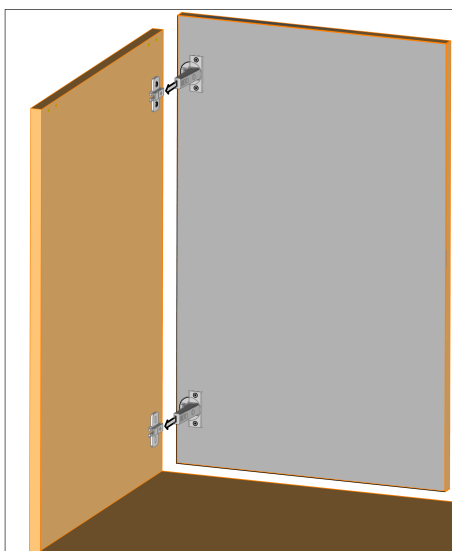


# INSTRUKCJA MONTAŻU

## MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

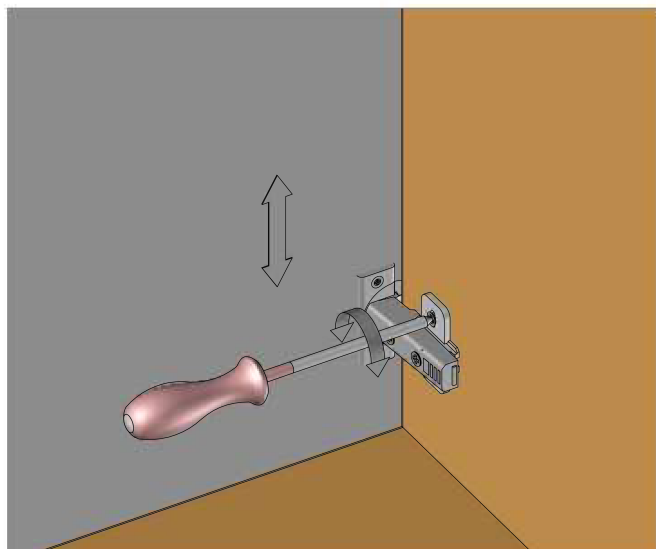

A

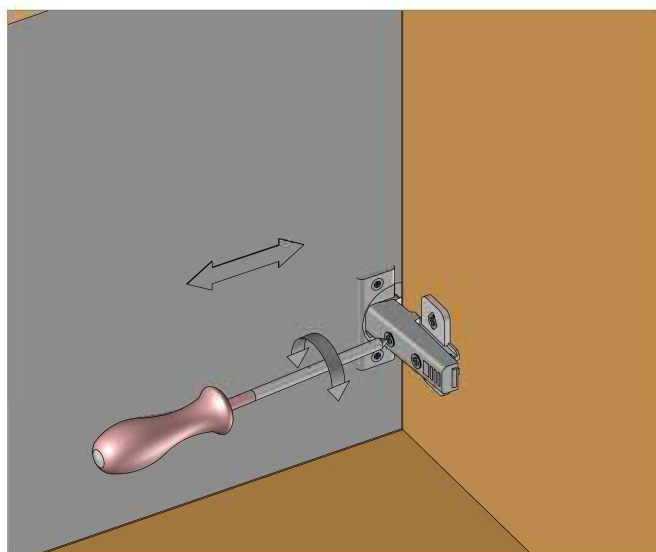


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył

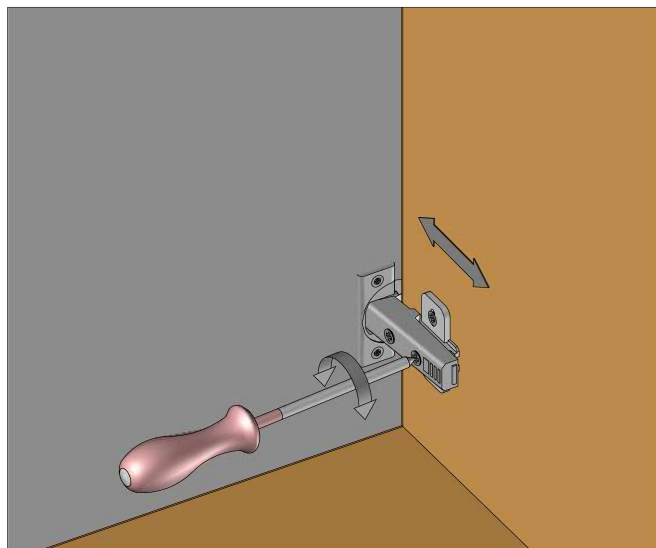

C