


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa piekarnika mikrofalówki szuflady 2-0 | ZPMSP01

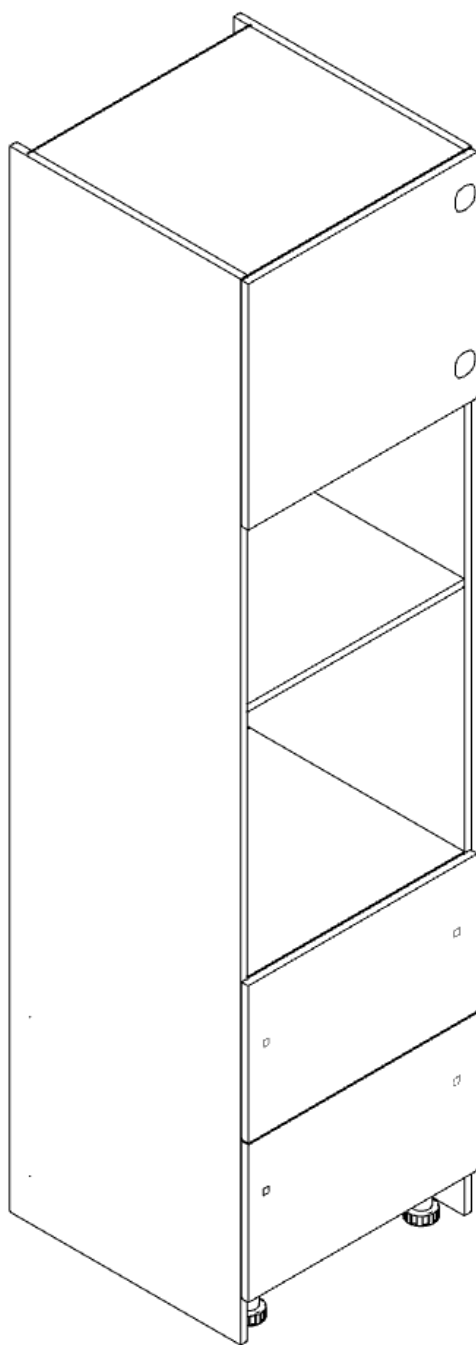

Szerokość: 600mm

Wysokość: 2300mm

Głębokość: 600mm



UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.





Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa piekarnika mikrofalówki szuflady 2-0

PLECY LISTWA | KONFIRMAT

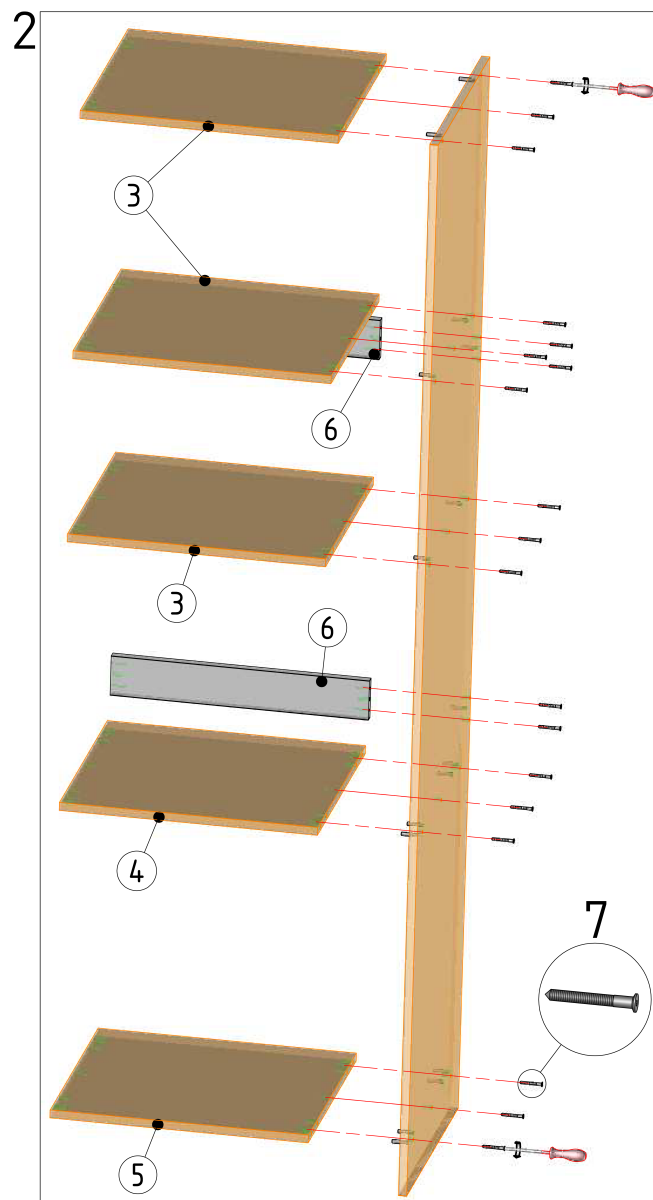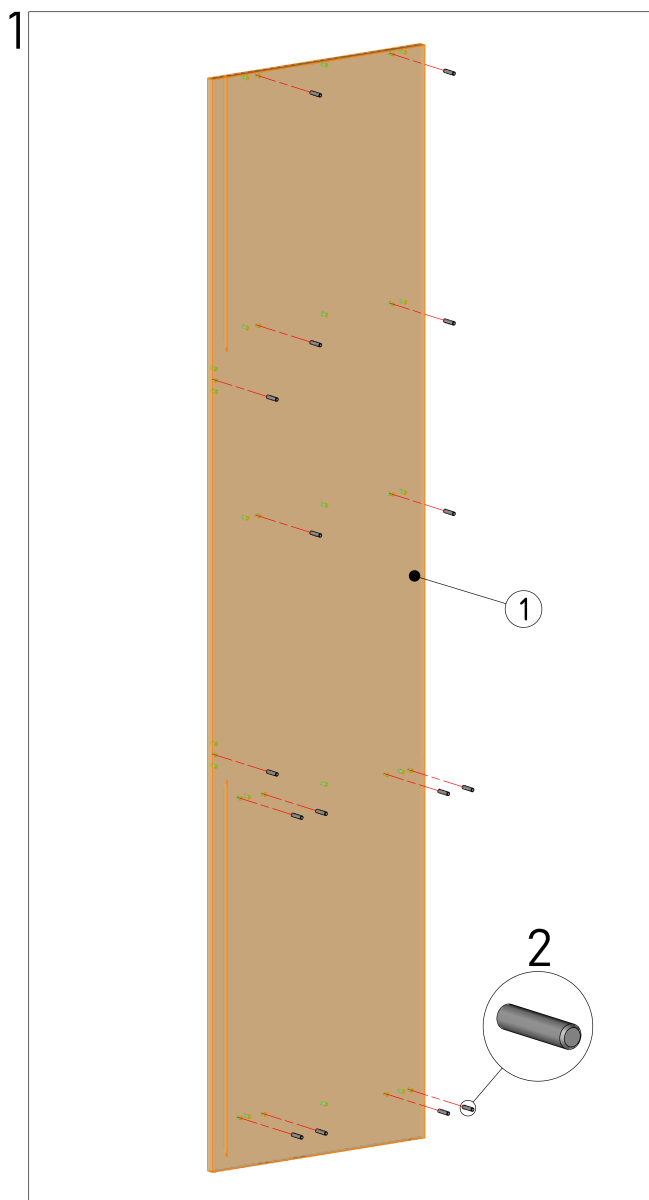

1. W bok [1] wbić kołki drewniane [2] za pomocą młotka. Analogicznie uzbrajamy drugi bok.
2. Do boku [1] przykręcić wieńce [3, 4, 5] i listwy montażowe [6] za pomocą konfirmatu [7].

Nr.	Nazwa
1	Bok lewy/prawy
2	Kołek drewniany
3	Wieniec
4	Wieniec piekarnik
5	Wieniec dolny
6	Listwa montażowa
7	Konfirmat





Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa piekarnika mikrofalówki szuflady 2-0

PLECY LISTWA | KONFIRMAT

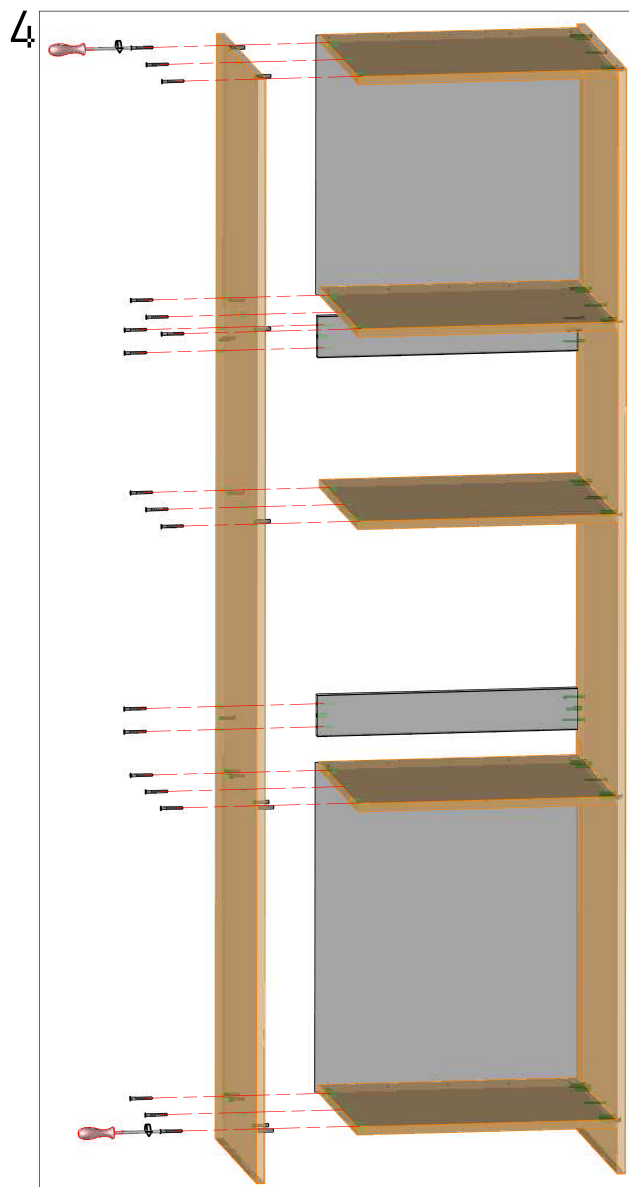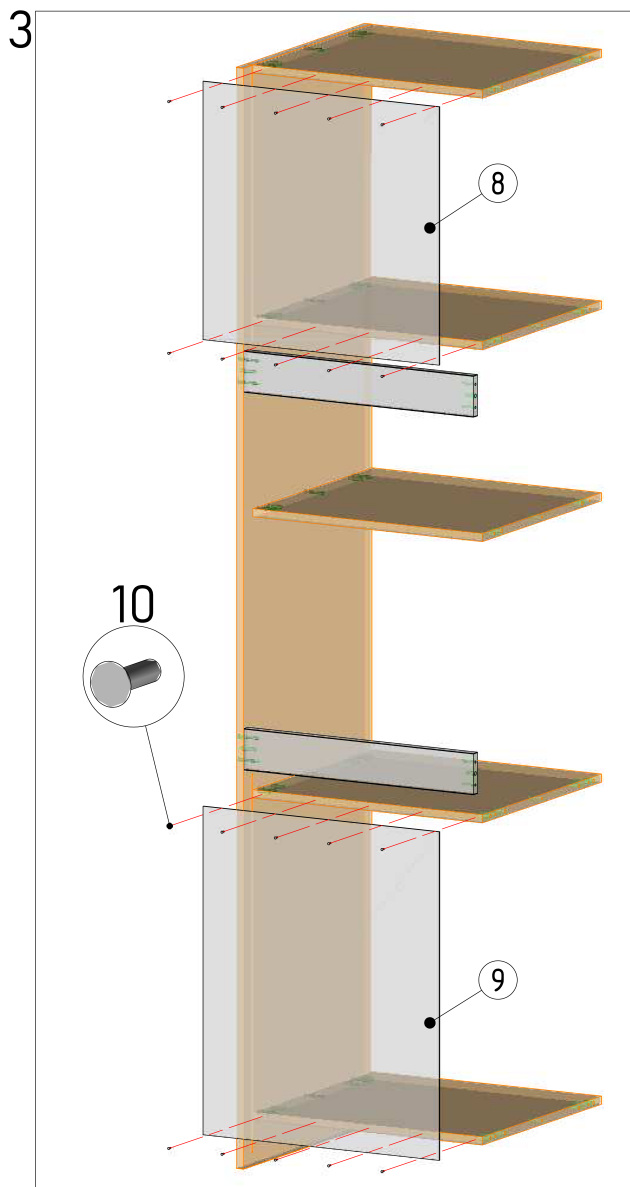


3. Wsuwamy ścianę tylną [8, 9] w rowki i przybijamy do wieńców [3, 4, 5] za pomocą gwoździ HDF.

4. Do powstałej konstrukcji przykręcamy drugi bok [1] za pomocą konfirmatów [7].

Nr.	Nazwa
8	Ściana tylna HDF
9	Ściana tylna HDF
10	Gwóźdź HDF

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ STANDARDOWEJ

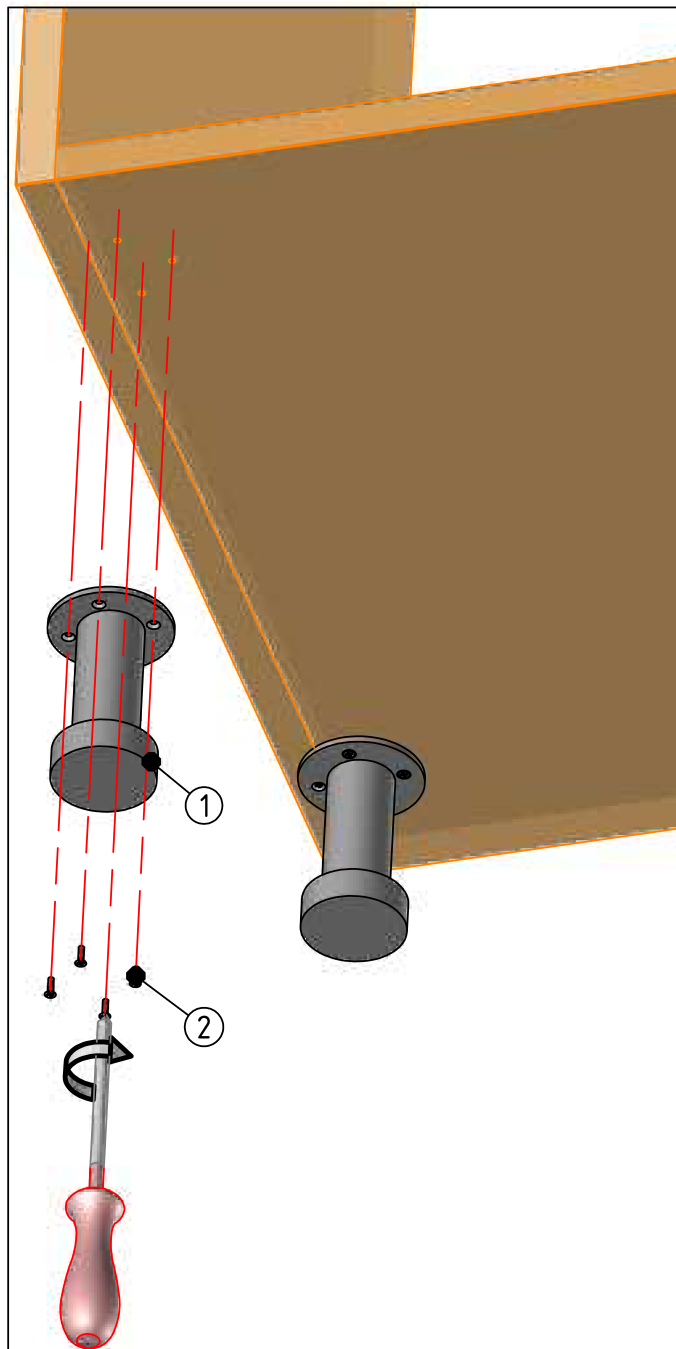



1. Przykręcamy do korpusu stopkę [1] przy pomocy wkrętów 3.5x16 za pomocą śrubokręta. Jeden z wkrętów wypada w boku, gdzie nie ma otworu, należy go wkręcić bezpośrednio w płytę.
2. Regulacja odbywa się poprzez obracanie stopki.

Nr.	Nazwa
1	Stopka standard
2	Wkręt 3.5x16



INSTRUKCJA MONTAŻU


MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

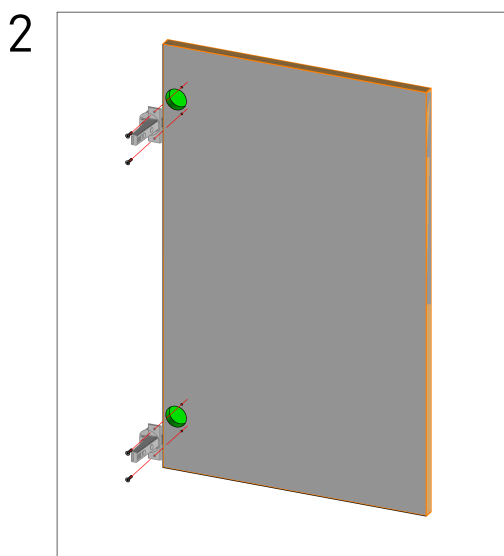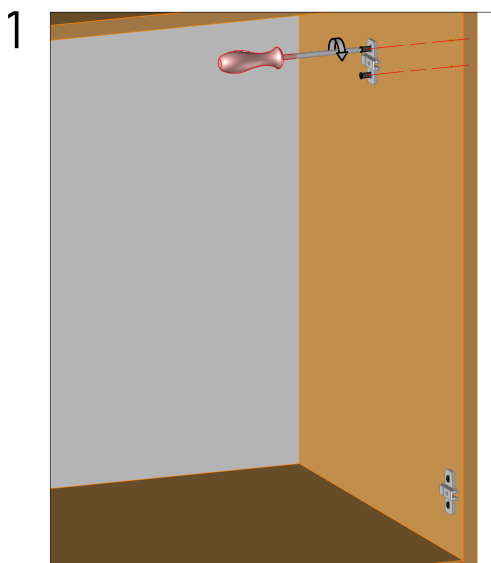

1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.


2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.

3. Zapiąć zawias na prowadnik.

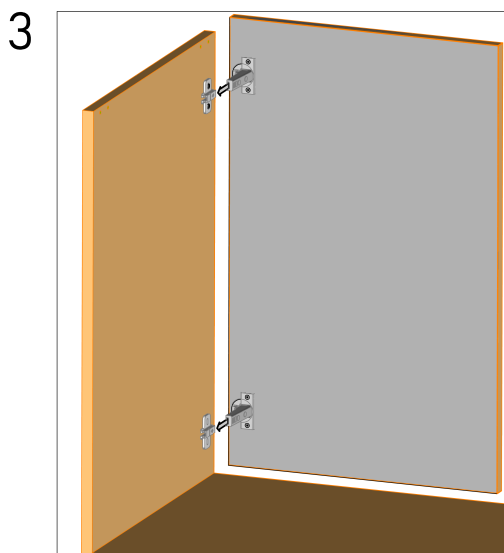


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

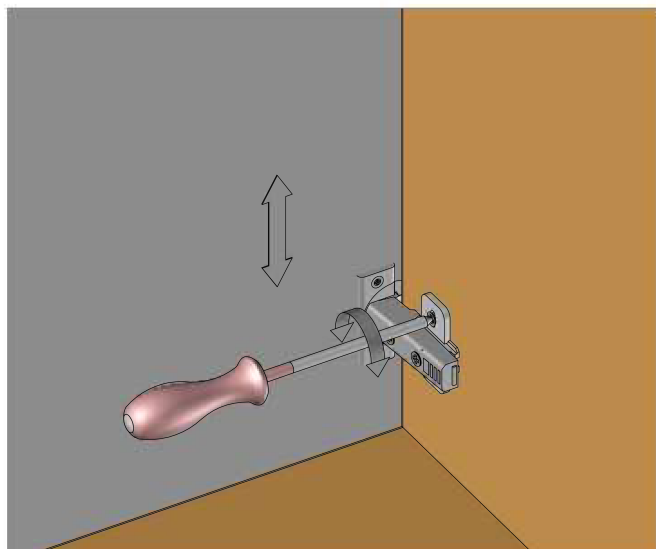

A

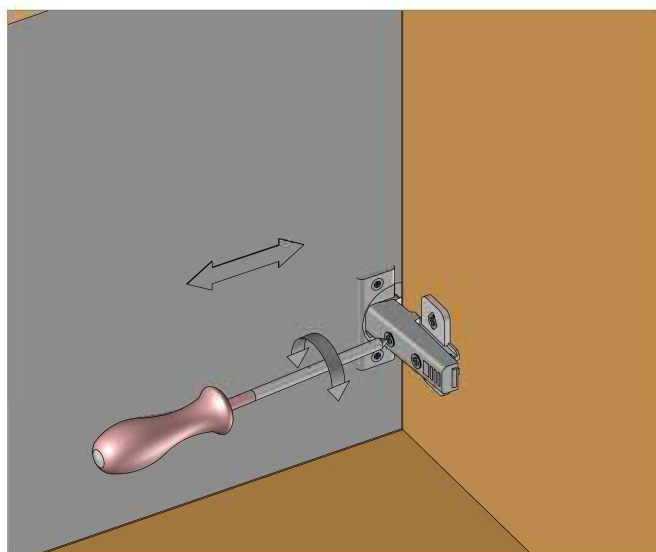


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył


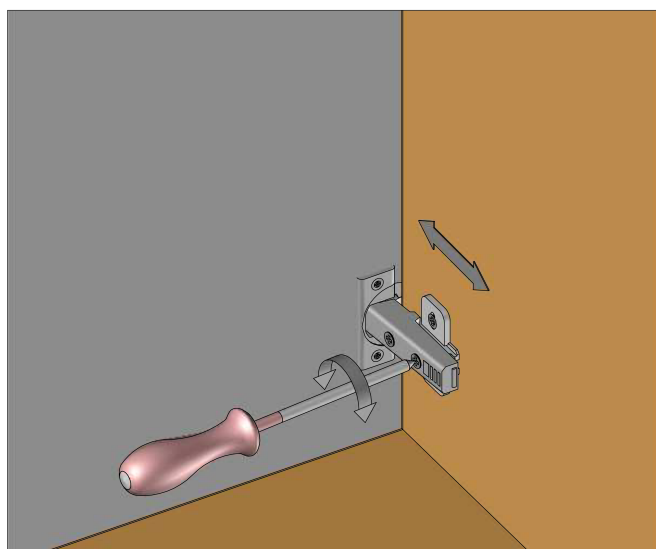


C




INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADY BLUM TANDEMBOX ANTARO D

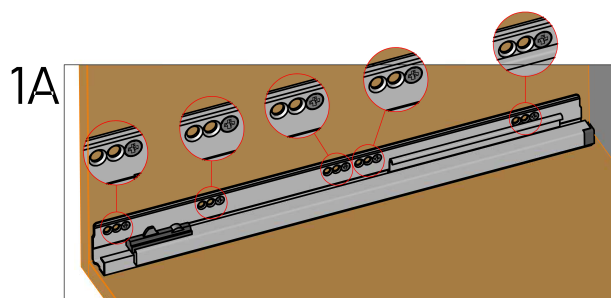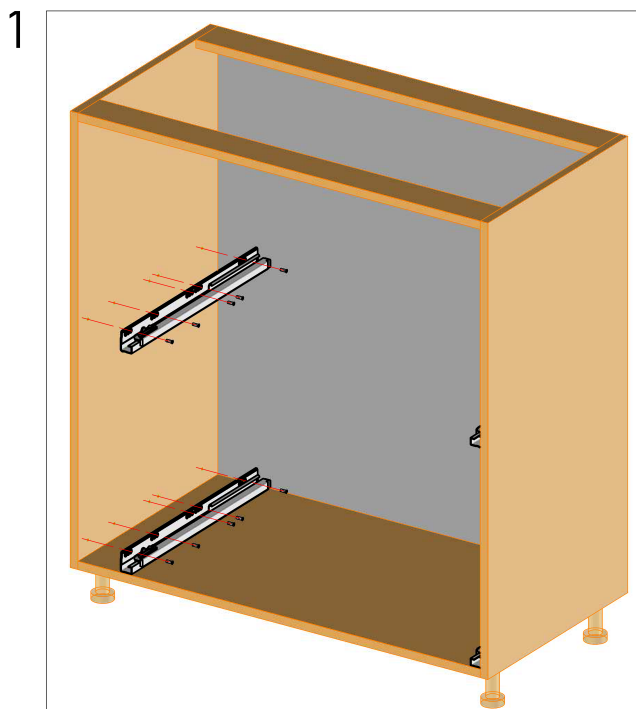

1A. Wizualizacja otworów prowadnicy, w które należy wkręcić wkręty mocujące prowadnicę do korpusu.

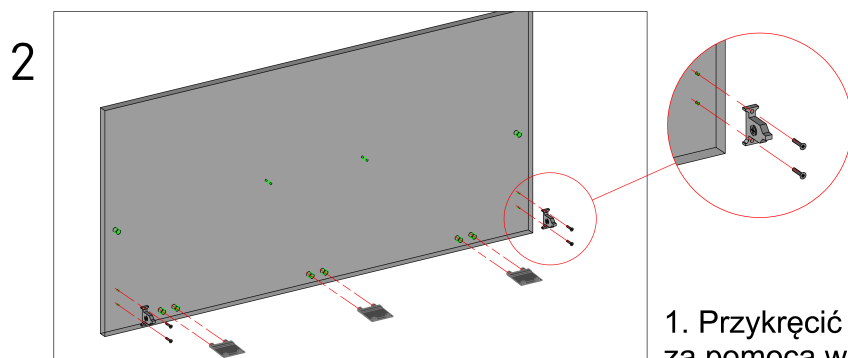


1. Przykręcić prowadnice szuflad do korpusu za pomocą wkrętów EURO 6.3x14.

2. Do czoła szuflady przykręcić mocowanie frontu przy pomocy wkrętów 4x20 oraz stabilizatory frontu wysokiego za pomocą wkrętów fabrycznych, umieszczonych już w stabilizatorze.

UWAGA: W zależności od wymiarów frontu, ilość stabilizatorów może się różnić lub wynieść 0.



3. Do tyłu szuflady przykręcić uchwyt ścianki tylnej przy pomocy wkrętów 3.5x13.

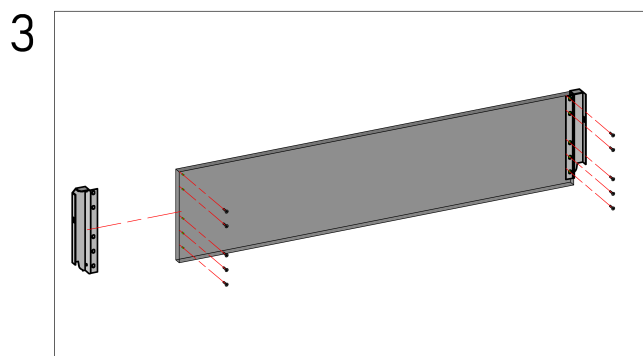





INSTRUKCJA MONTAŻU


SZUFLADY BLUM TANDEMBOX ANTARO D

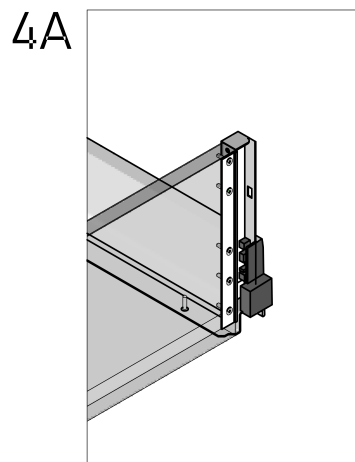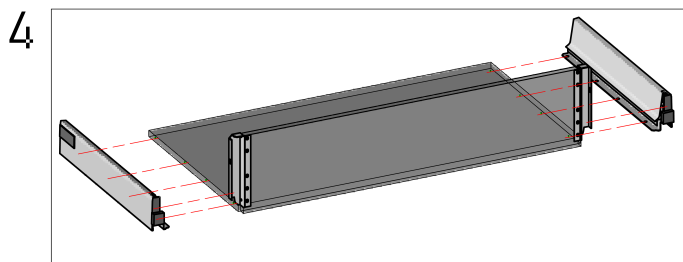

4A. Zbliżenie na łączenie boków ze ścianką tylną szuflady.

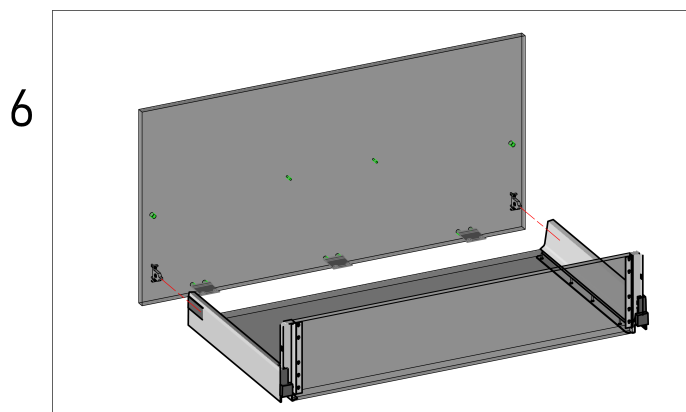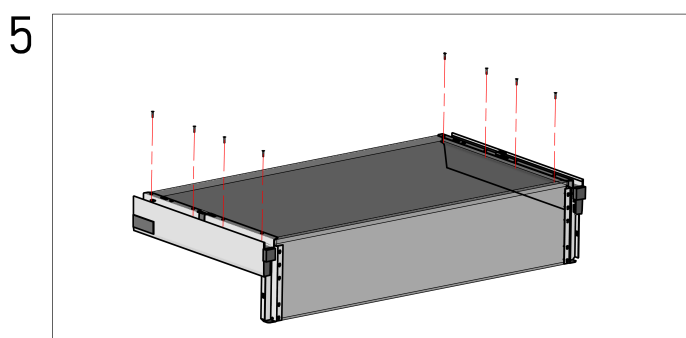


4. Boki szuflady spiąć z tyłem szuflady wciskając je na mocowanie ścianki tylnej. Między spięte boki wsunąć dno szuflady.
5. Przykręcić dno szuflady do boków przy użyciu wkrętów 3.5x13.
6. Do konstrukcji przypiąć czoło szuflady. Czoło zatrzaśnie się automatycznie.
7. Przykręcić stabilizatory do dna za pomocą wkrętów 3.5x13.

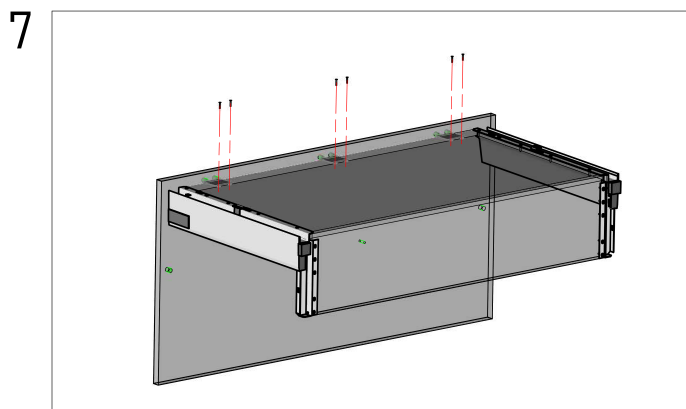


INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADY BLUM TANDEMBOX ANTARO D

8

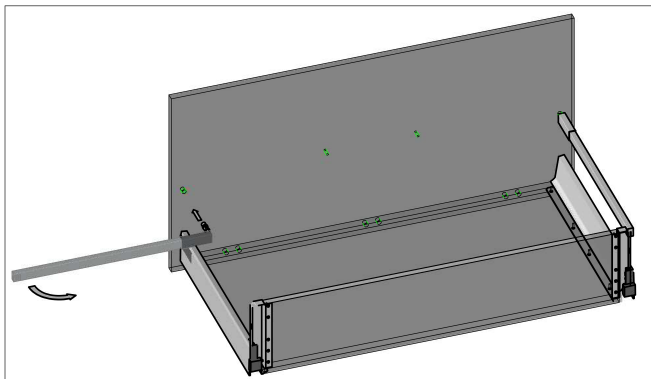

8A

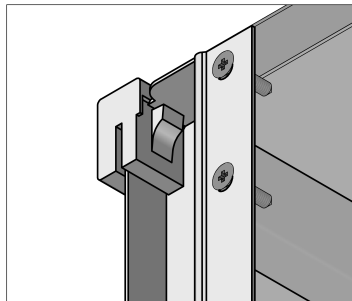

8A. Zbliżenie na sposób łączenia relingu szuflady z tyłem szuflady.

8. Zamocować reling w szufladzie.

9. Złożoną szufladę kładziemy na wsunięte prowadnice.

Wpychamy szufladę jakbyśmy ją zamykali, aż do zablokowania się szuflady na prowadnicy.

9

