


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa lodówki z pawlaczem | ZLP01

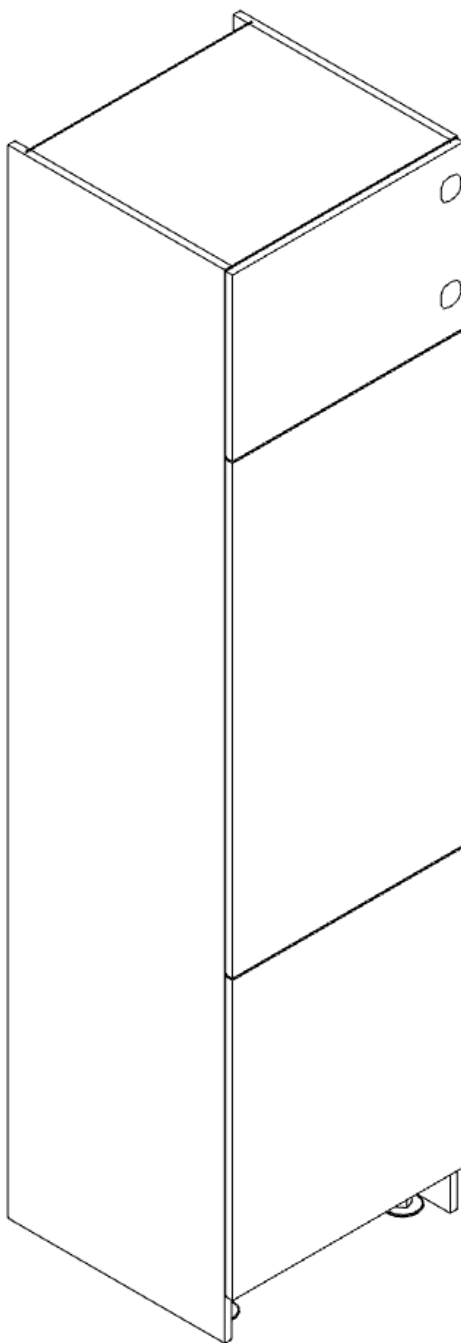

Szerokość: 600mm

Wysokość: 2300mm

Głębokość: 560mm



UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.





Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa lodówki z pawlaczem

PLECY LISTWA MONTAŻOWA | MIMOŚRÓD

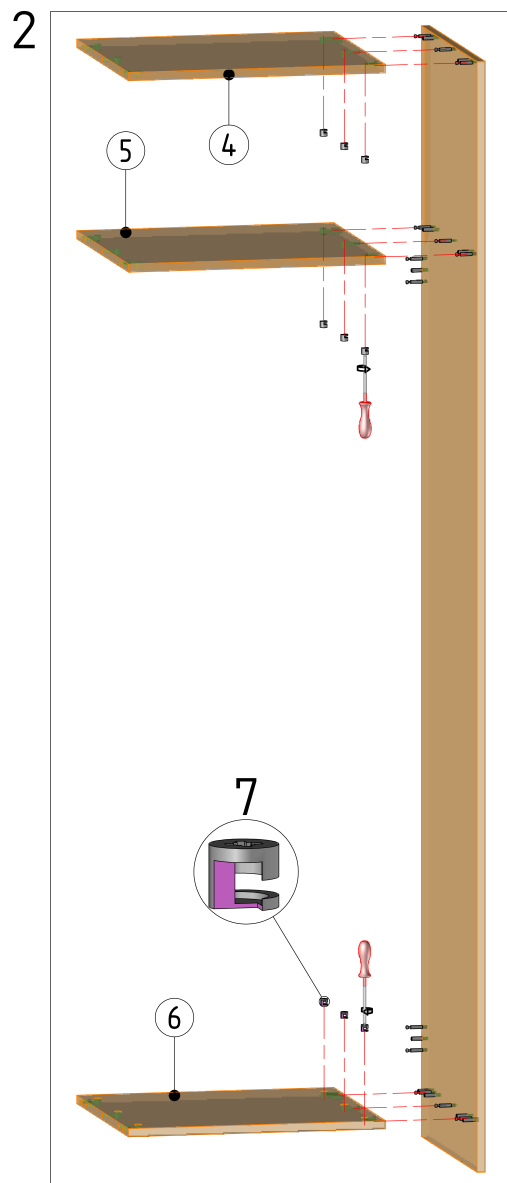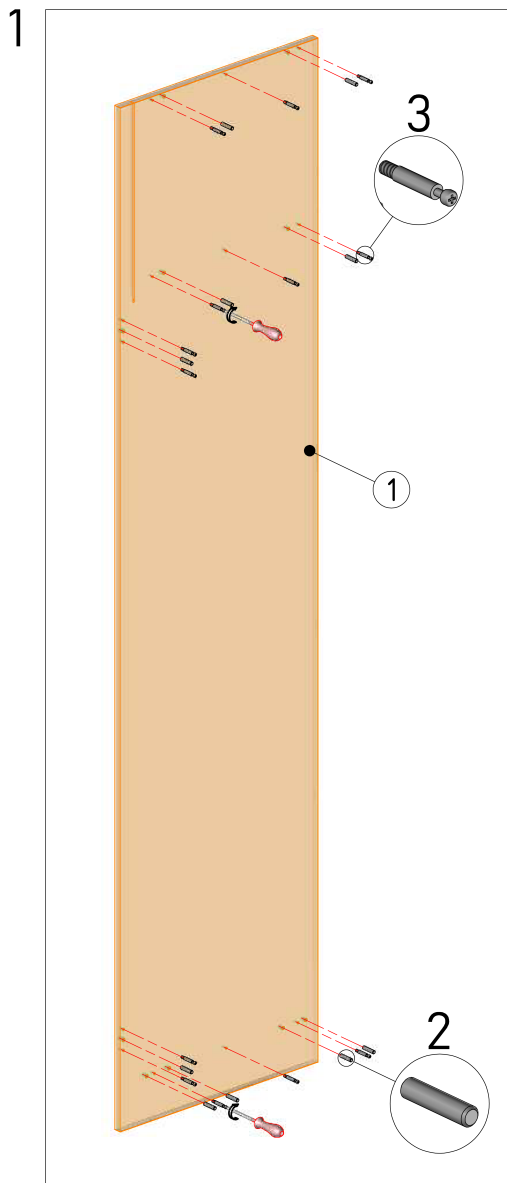

1. W bok [1] wbić kołki drewniane [2] przy pomocy młotka, następnie wkręcić trzpień mimośrodowy [3] przy pomocy śrubokręta.
2. Do boku [1] przykręcić wieńce [4, 5, 6] za pomocą łączni mimośrodowych [3, 7].

Nr.	Nazwa
1	Bok lewy/prawy
2	Kołek drewniany
3	Trzpień mimośrodowy
4	Wieniec górny
5	Wieniec środkowy
6	Wieniec dolny
7	Bęben mimośrodowy





Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa lodówki z pawlaczem

PLECY LISTWA MONTAŻOWA | MIMOŚRÓD

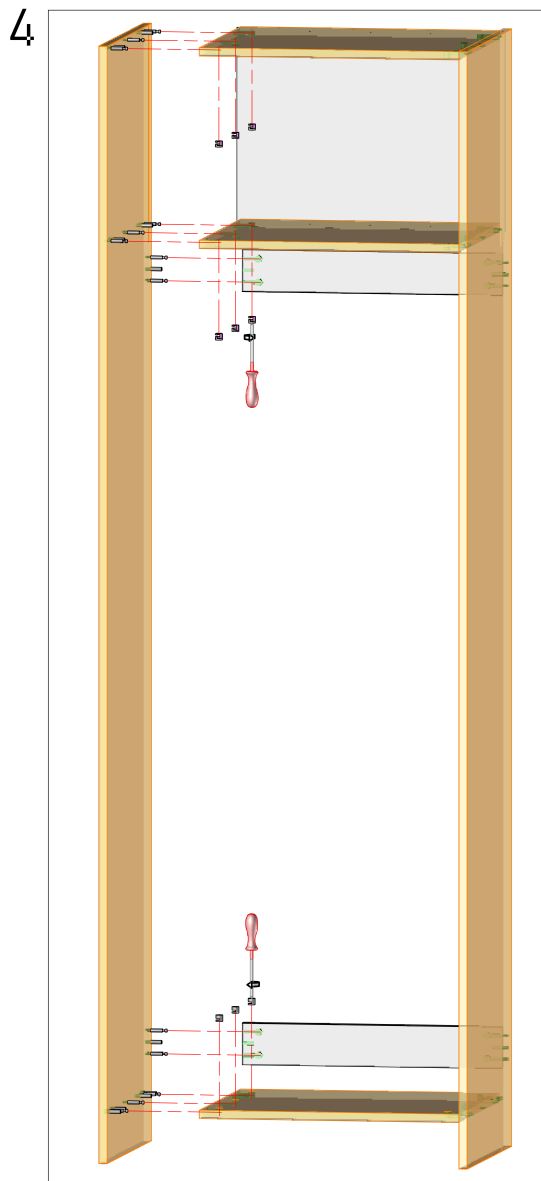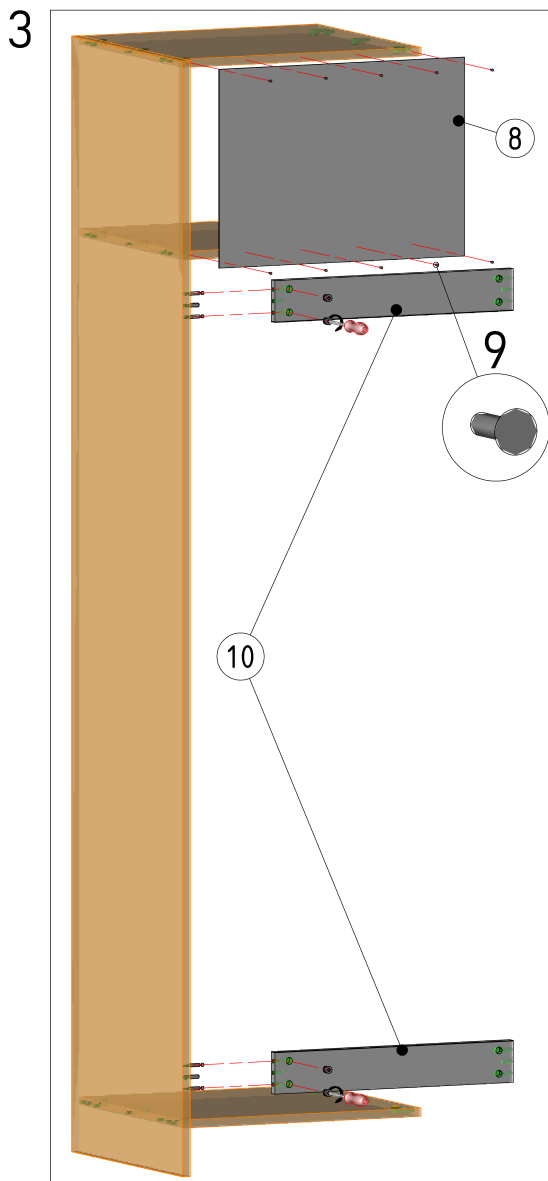


3. Do wieńca [4, 5] przybić ścianę tylną [8] za pomocą gwoździ HDF [9]. Do boku [1] przykręcić listwy montażowe [10] za pomocą złącz mimośrodowych [3, 7].
4. Do powstałej konstrukcji przykręcić drugi bok [1] za pomocą złącz mimośrodowych [3, 7].

Nr.	Nazwa
8	Ściana tylna HDF
9	Gwóźdź HDF
10	Listwa montażowa

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ HAFELE AXILO

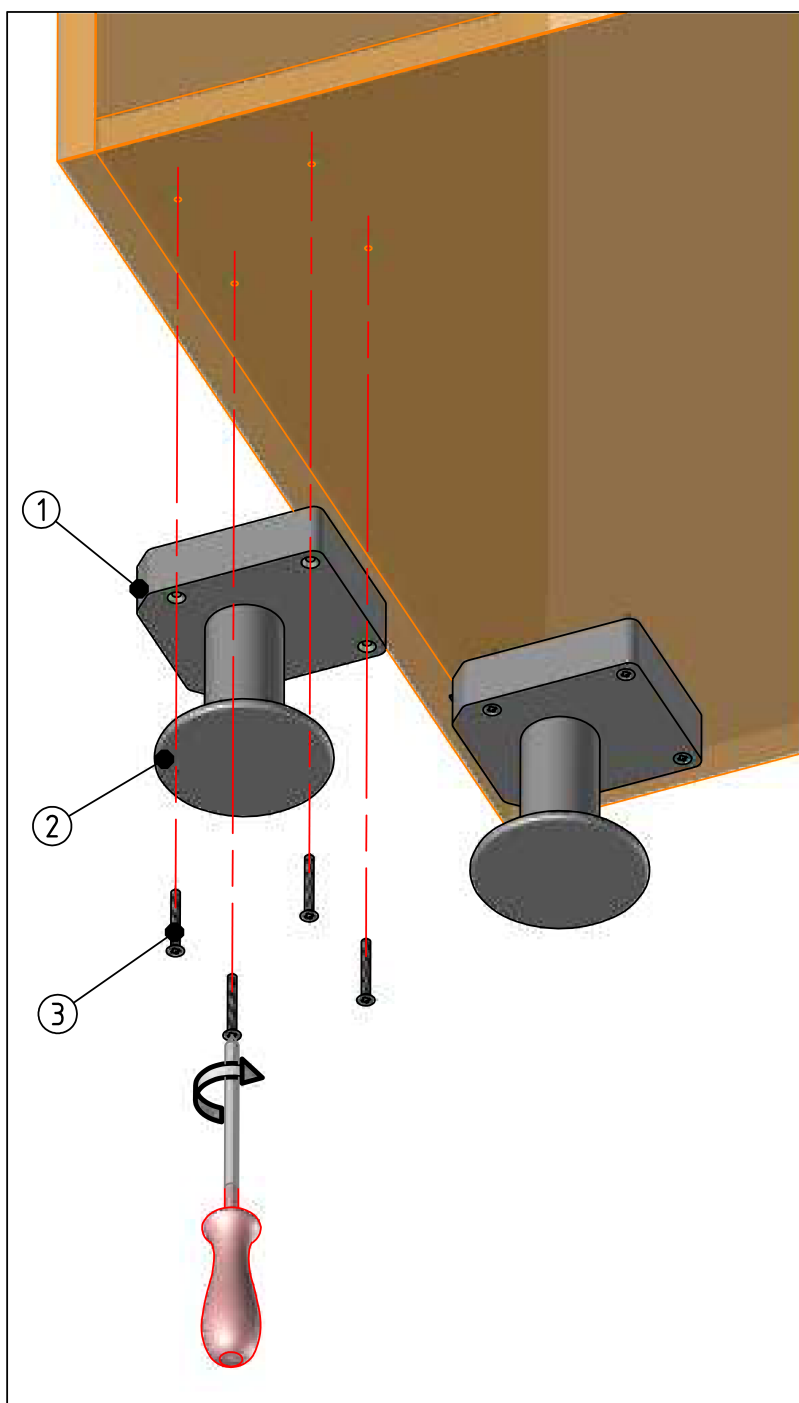



1. Przykręcamy do korpusu głowicę [1] przy pomocy wkrętów 4x35 za pomocą śrubokręta.
2. Do głowicy wkładamy stopkę [2].
3. Regulacja wysokości odbywa się poprzez obracanie stopki.

Nr.	Nazwa
1	Głowica Hafele AXILO
2	Stopka Hafele AXILO
3	Wkręt 4x35



INSTRUKCJA MONTAŻU


MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

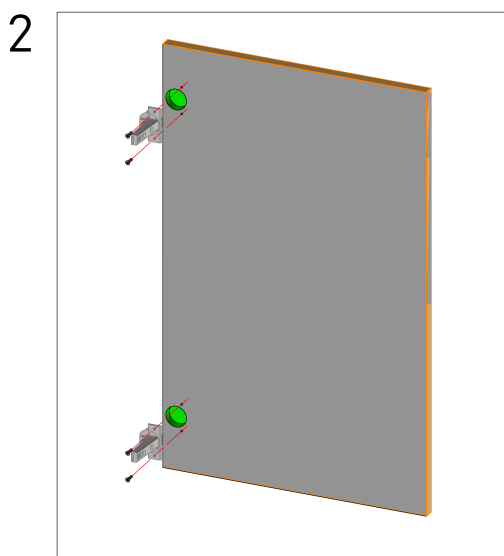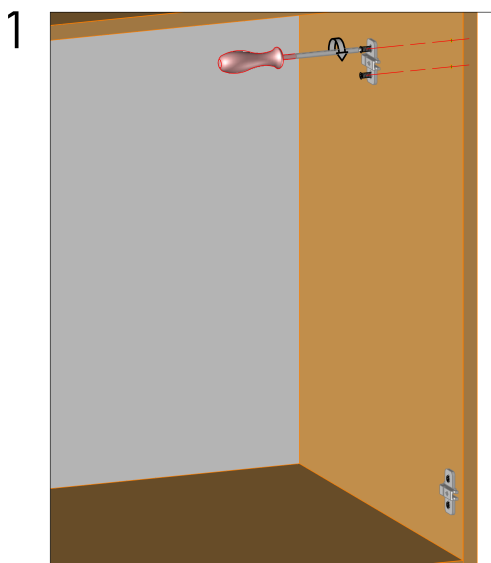

1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.


2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.

3. Zapiąć zawias na prowadnik.

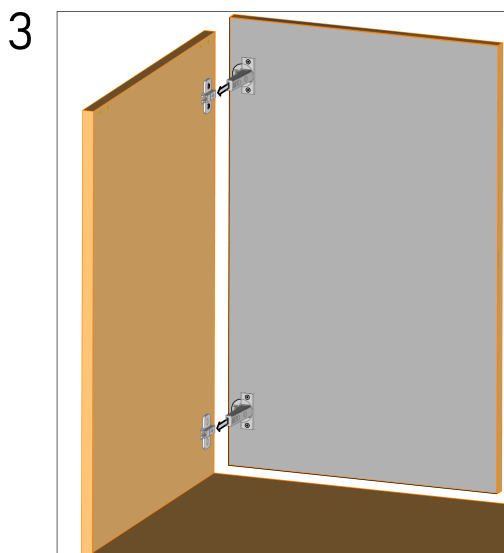


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

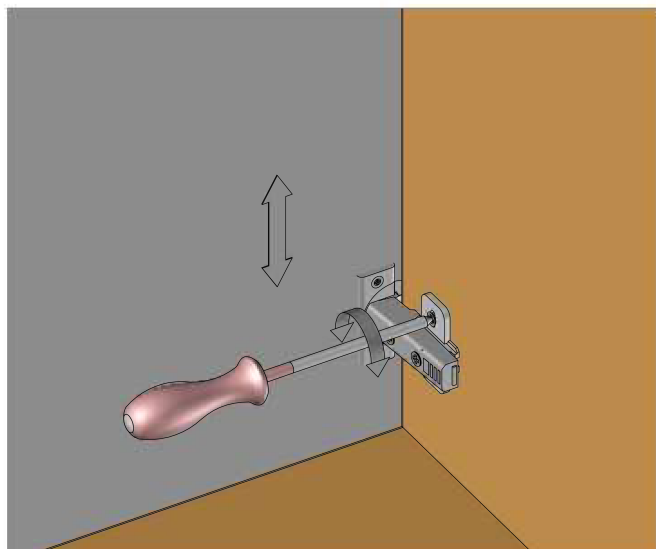

A

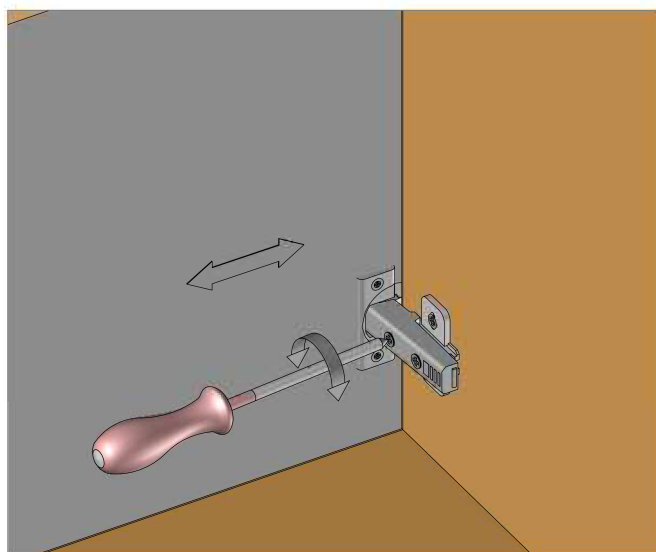


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył

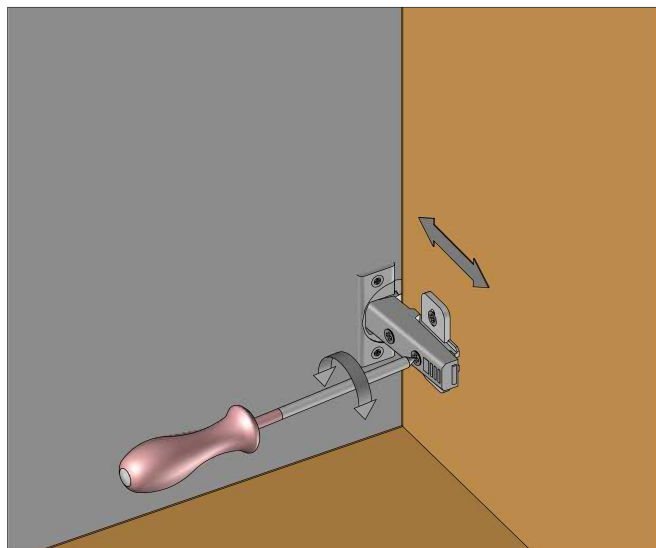

C