


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa piekarnika szuflady 2-0 | ZPSDW01

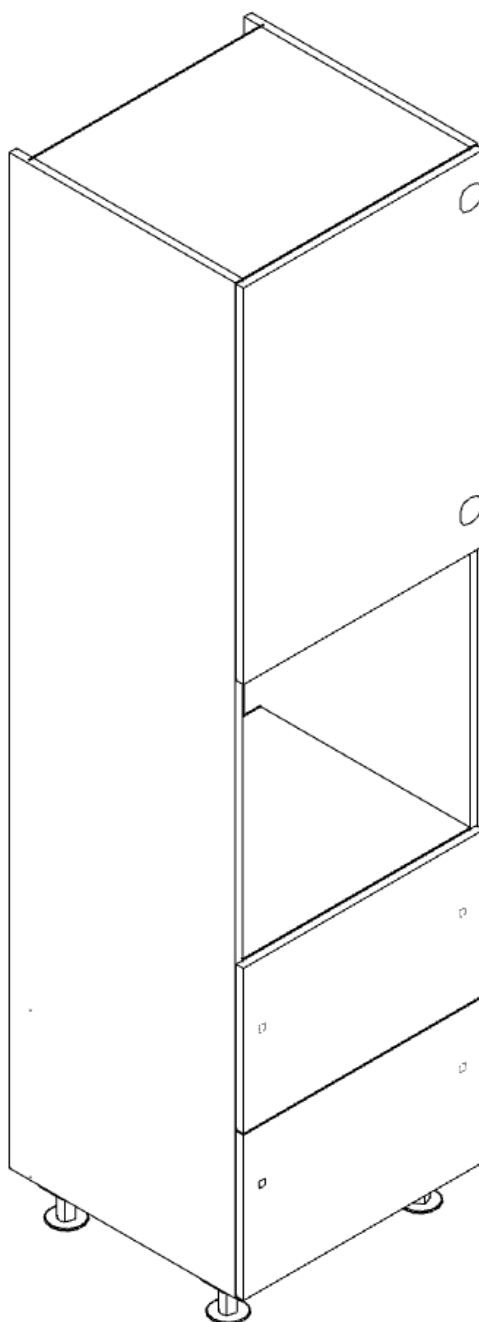

Szerokość: 600mm

Wysokość: 2180mm

Głębokość: 560mm



UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.





Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zabudowa piekarnika szuflady 2-0

PLECY LISTWA | MIMOŚRÓD

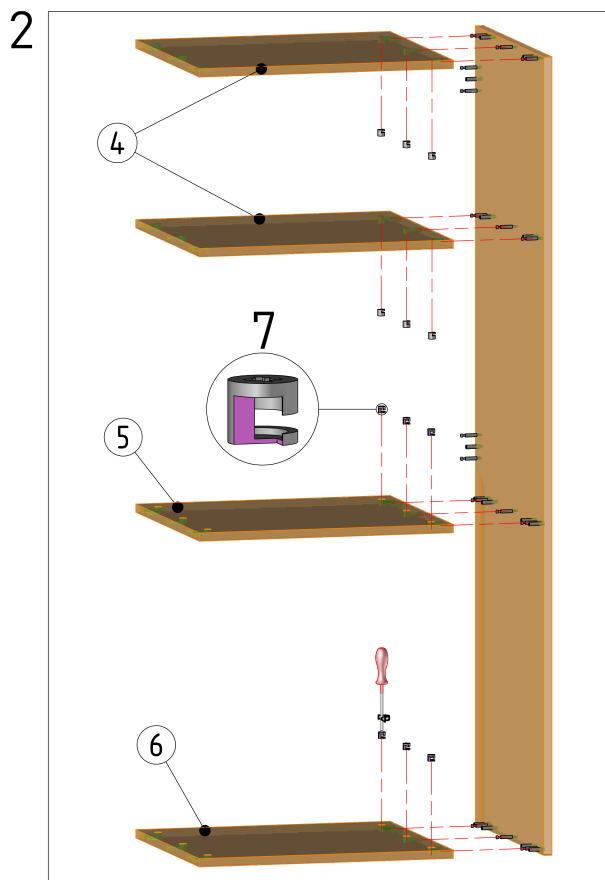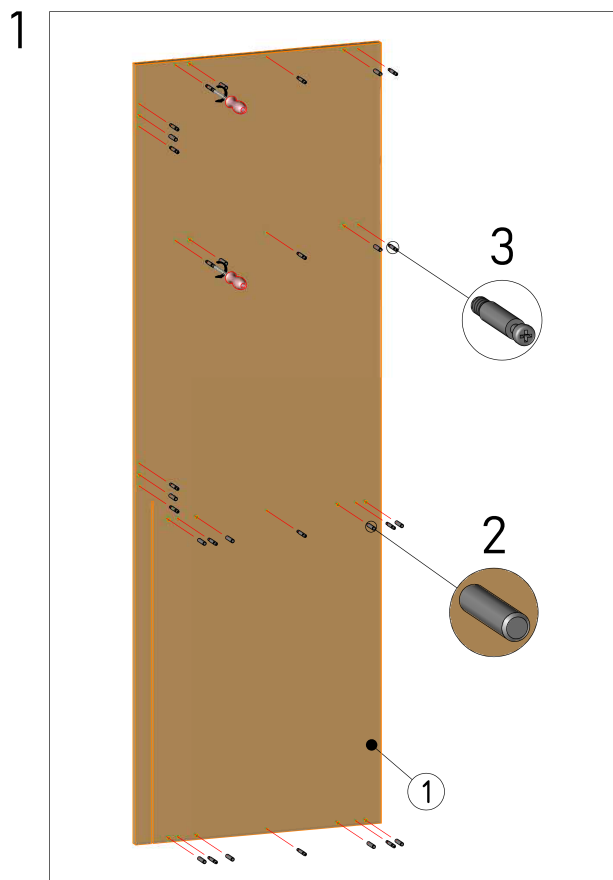

1. W bok [1] wbić kołki drewniane [2] za pomocą młotka, następnie wkręcić trzpień mimośrodowy [3] używając śrubokręta.
2. Do boku [1] przykręcić wieńce [4, 5, 6] za pomocą złączy mimośrodowych [3, 7].

Nr.	Nazwa
1	Bok lewy/prawy
2	Kołek drewniany
3	Trzpień mimośrodowy
4	Wieniec
5	Wieniec piekarnik
6	Wieniec dolny
7	Bęben mimośrodowy




INSTRUKCJA MONTAŻU


Zabudowa piekarnika szuflady 2-0

PLECY LISTWA | MIMOŚRÓD

3

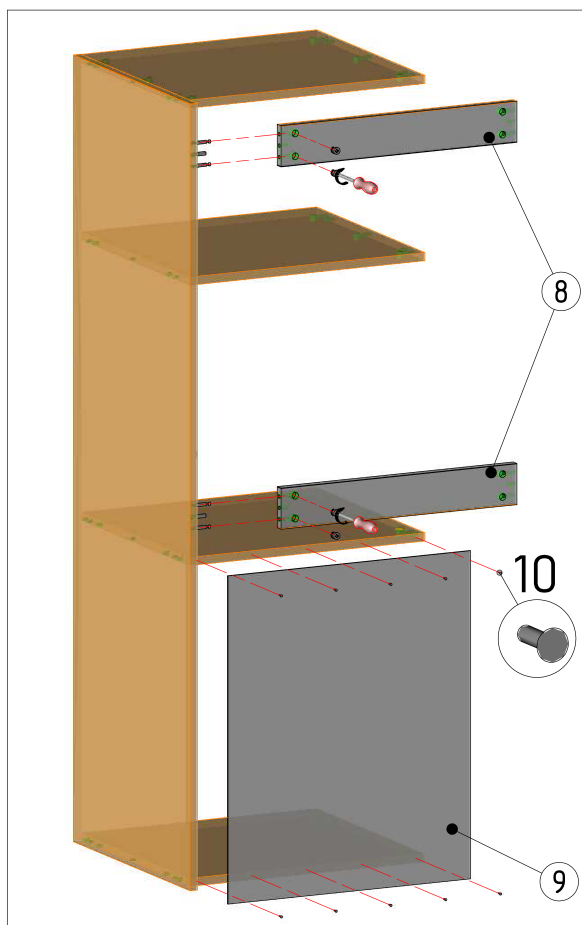

4

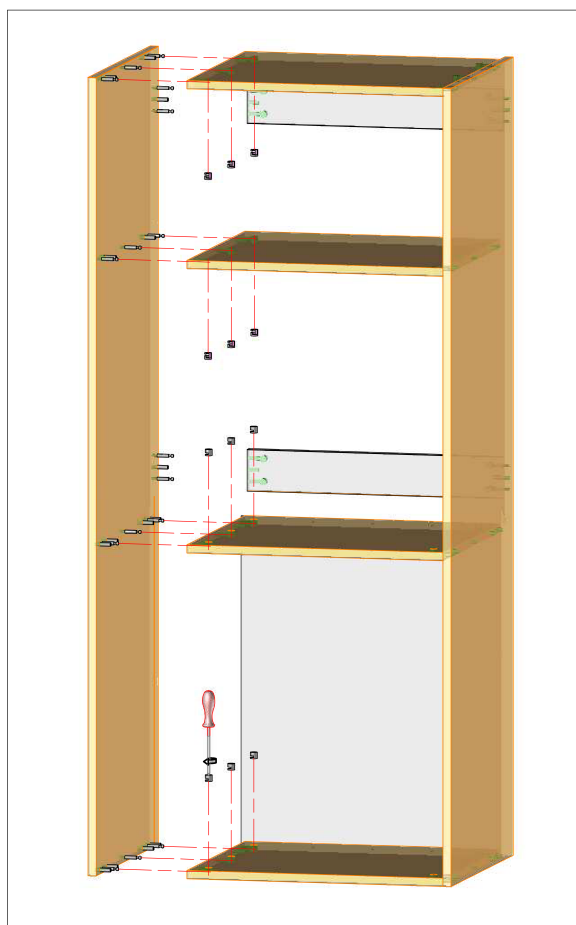


3. Do boku [1] przykręcić listwy montażowe [8] za pomocą złączy mimośrodowych [3, 7], następnie wsunąć ścianę tylną HDF [9] w rowek w boku [1] i przybić gwoździami [10].
4. Do powstałej konstrukcji przykręcić drugi bok [1] za pomocą złączy mimośrodowych [3, 7].

Nr.	Nazwa
8	Listwa montażowa
9	Ściana tylna HDF
10	Gwóźdź HDF

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ HAFELE AXILO

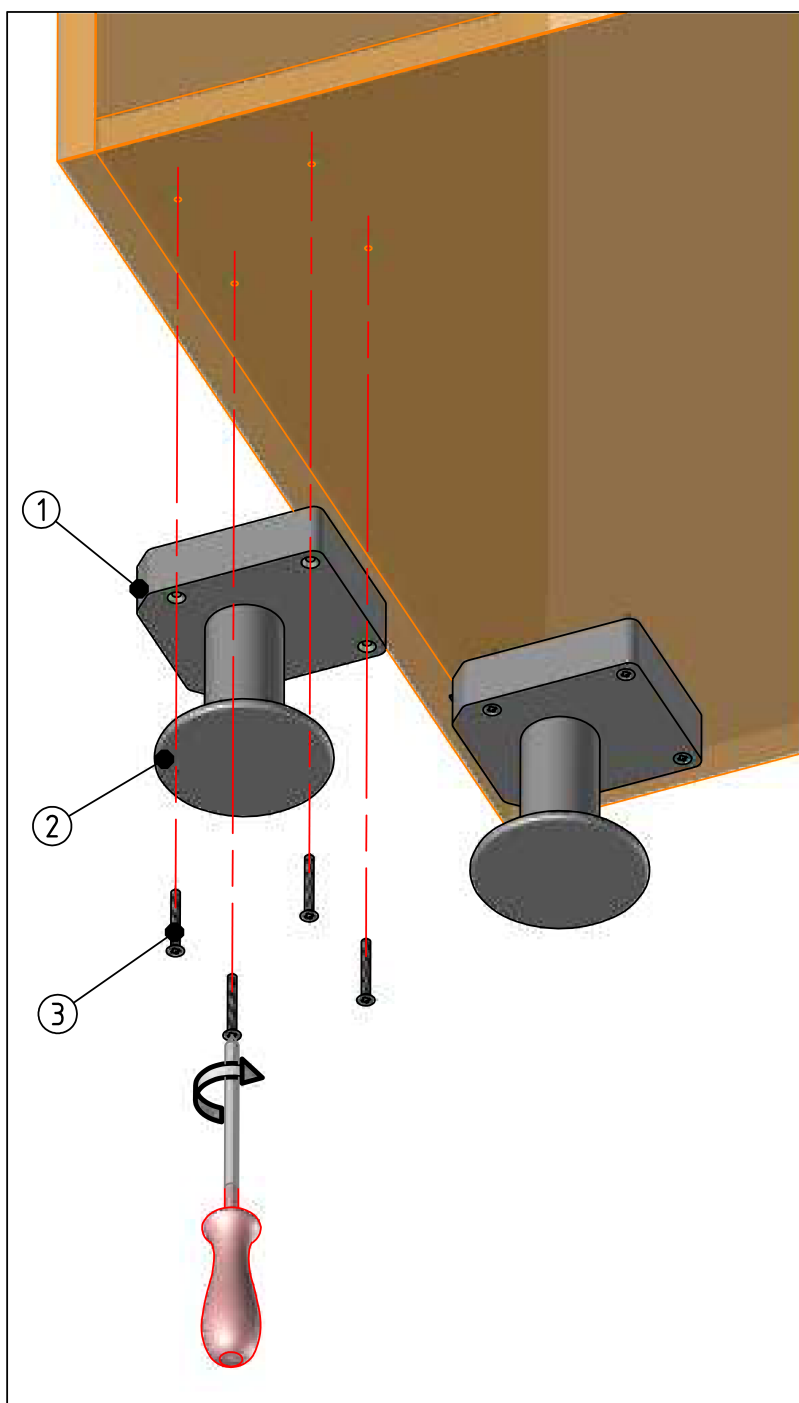

1. Przykręcamy do korpusu głowicę [1] przy pomocy wkrętów 4x35 za pomocą śrubokręta.
2. Do głowicy wkładamy stopkę [2].
3. Regulacja wysokości odbywa się poprzez obracanie stopki.


Nr.	Nazwa
1	Głowica Hafele AXILO
2	Stopka Hafele AXILO
3	Wkręt 4x35




INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

1

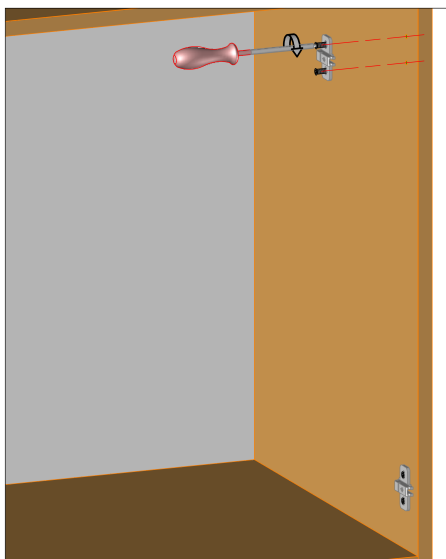

2

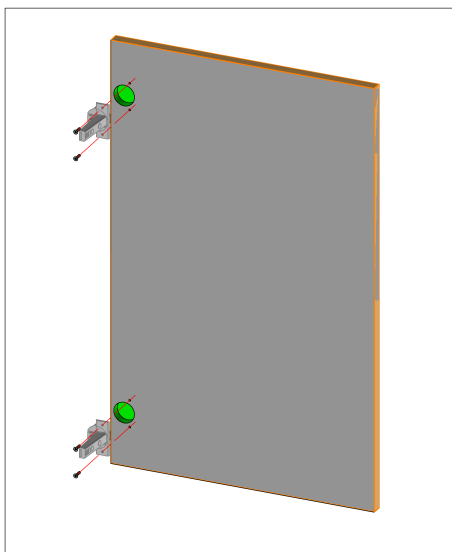


1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.

2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.


3. Zapiąć zawias na prowadnik.

3

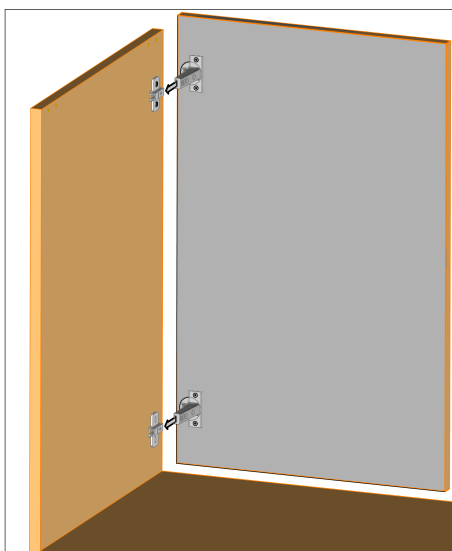


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

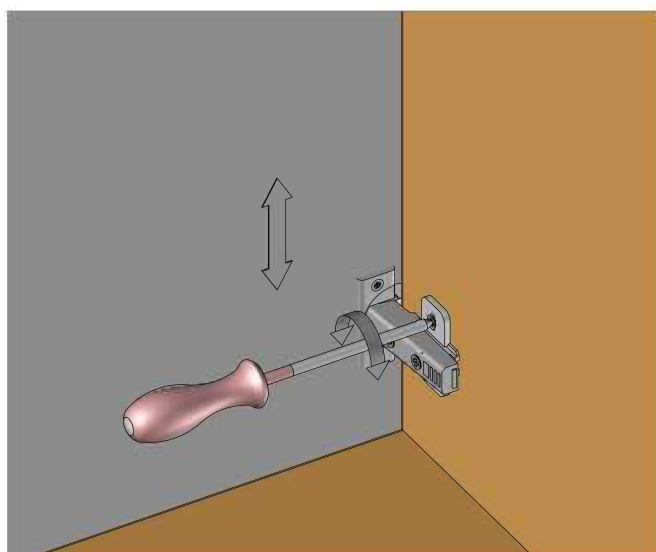

A

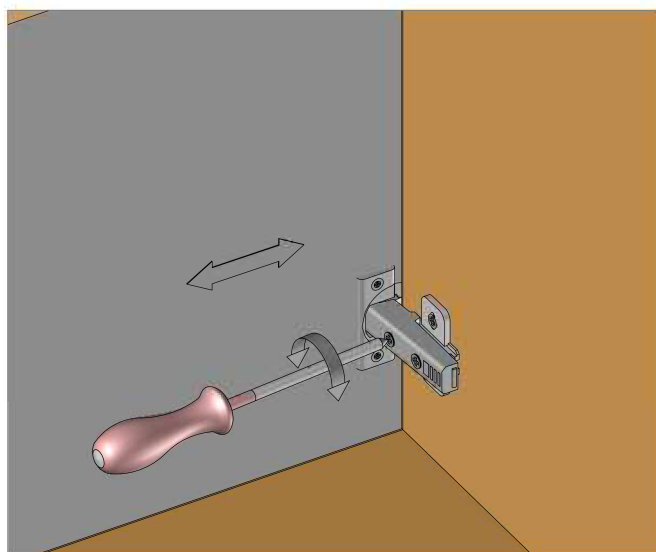


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył


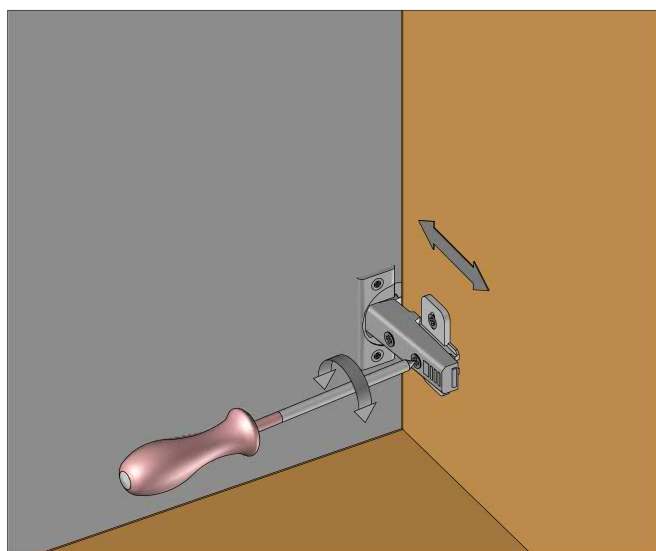


C




INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA BLUM ANTARO D TIPON BLUMOTION

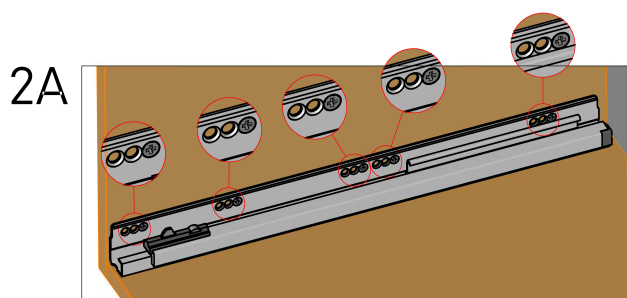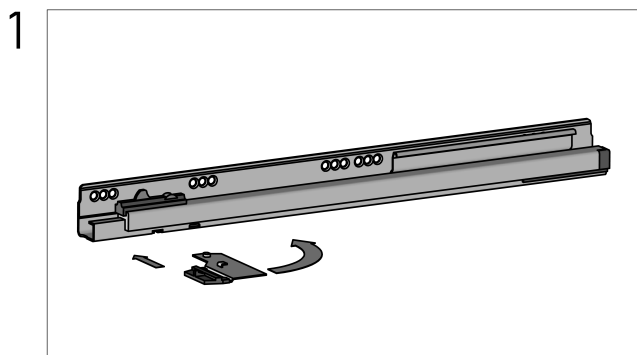


2A. Wizualizacja otworów prowadnicy, w które należy wkręcić wkręty mocujące prowadnicę do korpusu.

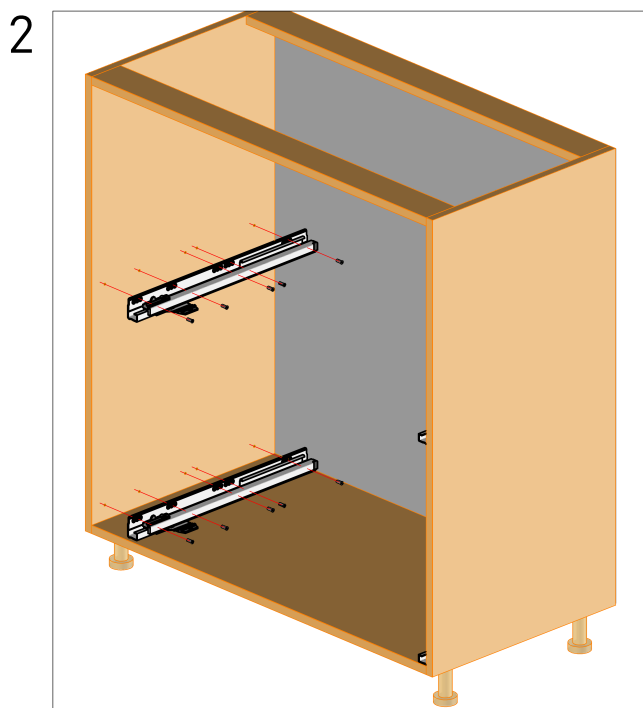



1. Przymocować zabierak do spodu prowadnicy.
2. Przykręcić prowadnice szuflad do korpusu za pomocą wkrętów EURO 6.3x14.
3. Do czoła szuflady przykręcić mocowanie frontu przy pomocy wkrętów 4x20 oraz stabilizatory frontu wysokiego za pomocą wkrętów fabrycznych, umieszczonych już w stabilizatorze.

UWAGA: W zależności od wymiarów frontu, ilość stabilizatorów może się różnić lub wynieść 0.

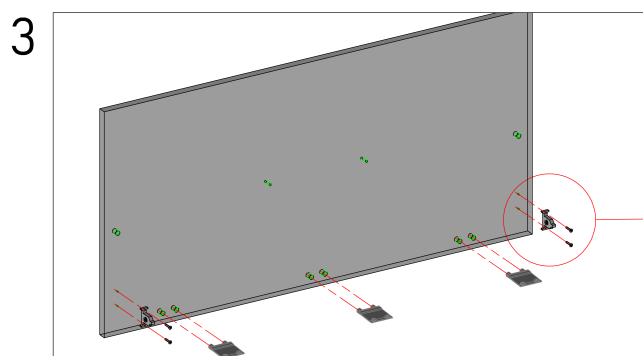


INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA BLUM ANTARO D TIPON BLUMOTION

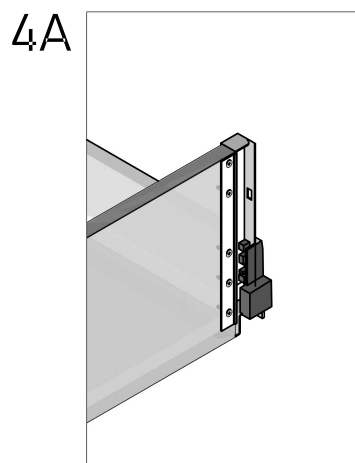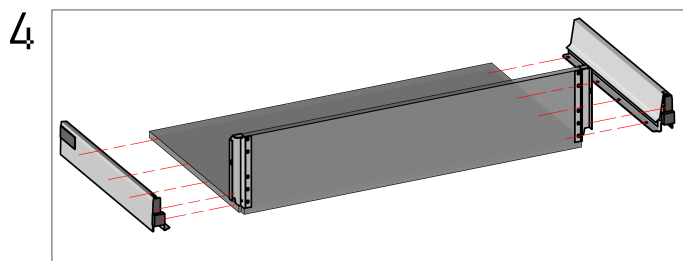

4A. Zbliżenie na łączenie boków ze ścianką tylną szuflady.


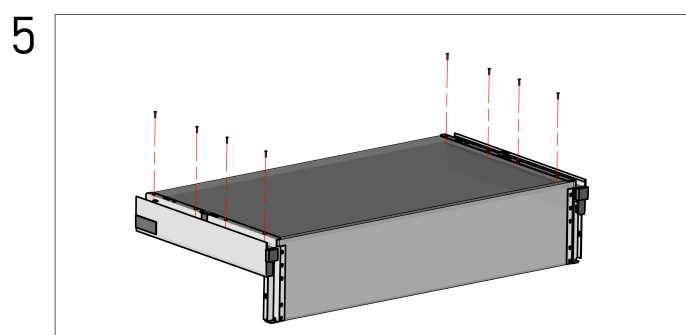


4. Dno i ścianę tylną połączyć z bokami szuflady. Boki szuflady wciskamy w złącze ścianki tylnej.


5. Dno przykręcamy do boków, od spodu, za pomocą wkrętów 3.5x13.

6. Do boków zamocować system Tip-On BLUMOTION.

7. Połączyć systemy za pomocą relingu synchronizacji.

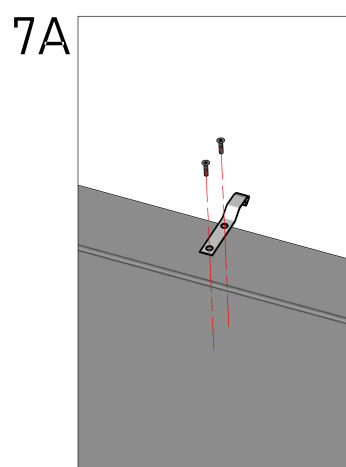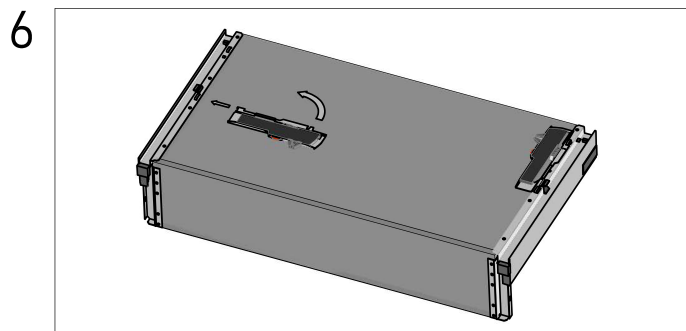

7A. W przypadku bardzo szerokich szuflad, do zestawu okuc dołączany jest uchwyt pałaka synchronizacji, który należy przykręcić do dna, po środku szuflady.

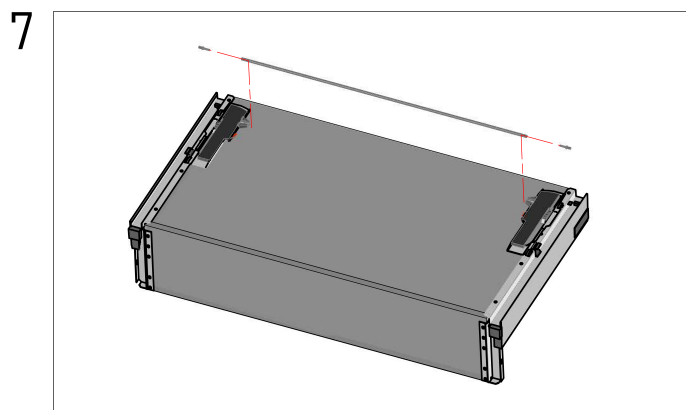





INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA BLUM ANTARO D TIPON BLUMOTION

8

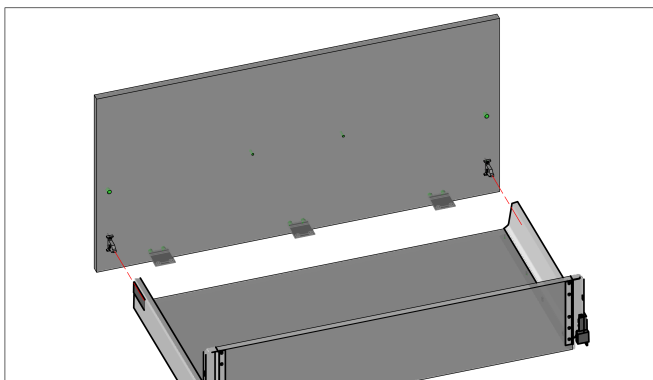


8A

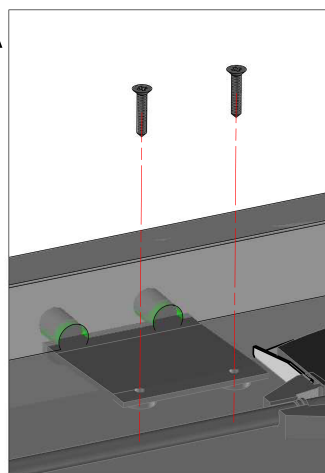


8A. Przykręcić stabilizator do dna.

9

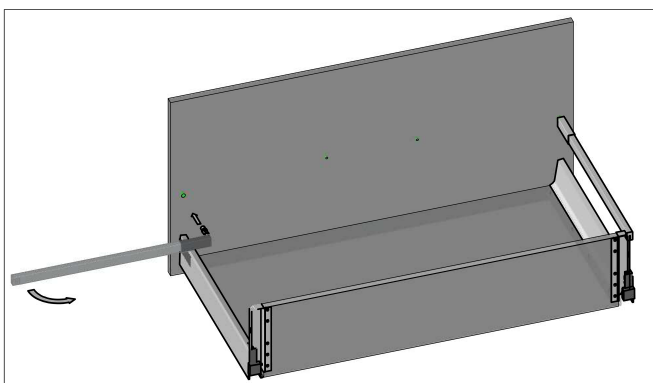


9A

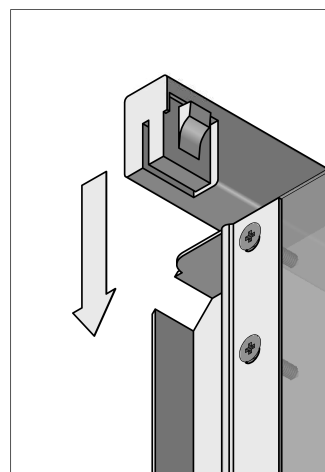

9A. Zbliżenie na sposób łączenia relingu szuflady z tyłem szuflady.

10

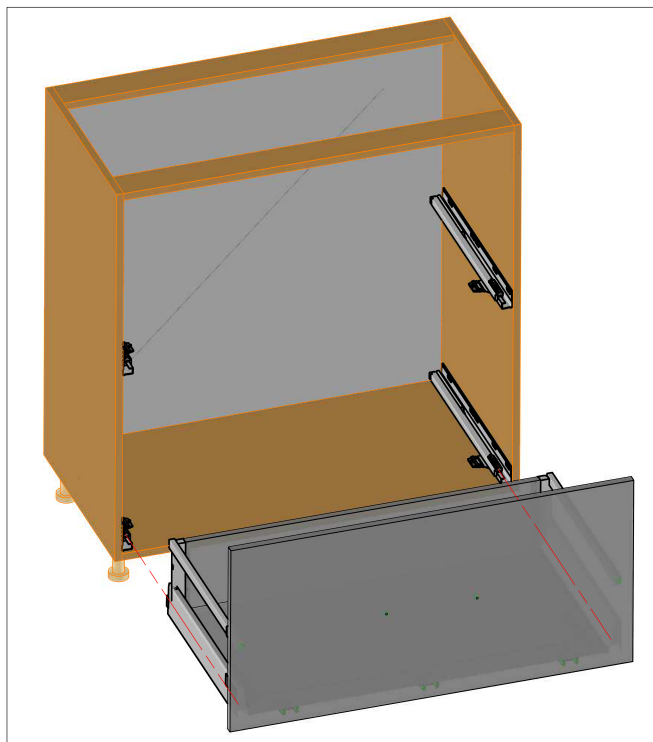

8. Przymocować front do konstrukcji szuflady. Mocowanie frontu wepchnąć w boki, połączenie zatrzaśnie się automatycznie.
9. Zamocować relingi między frontem a tyłem szuflady.
10. Wsunąć szufladę na prowadnicę, połączenie zatrzaśnie się automatycznie.