


INSTRUKCJA MONTAŻU

Szafa z drążkami i miejscem na deskę do prasowania | SDDD01

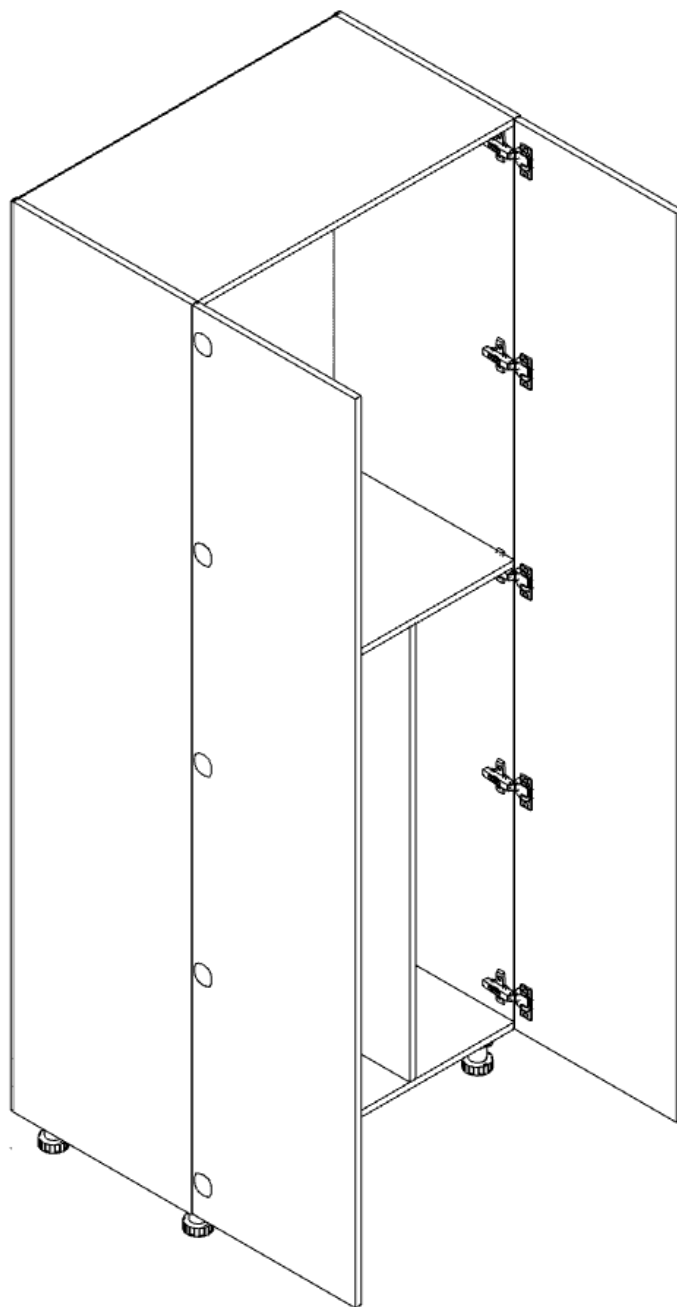

Szerokość: 1000mm

Wysokość: 2400mm

Głębokość: 550mm

**UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.



OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.



INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | SZAFA | PLECY HDF | MIMOŚRÓD

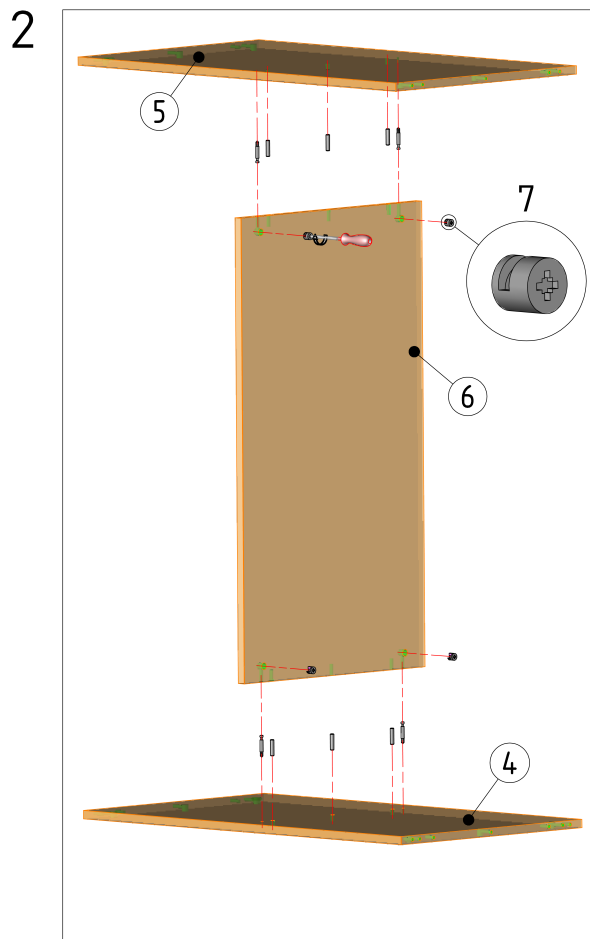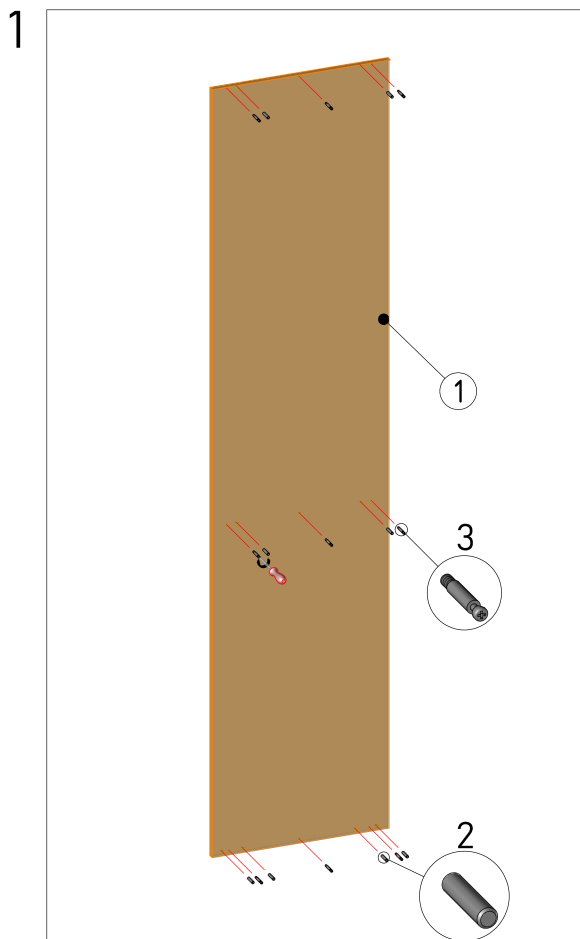



1. W bok szafy [1] wbić młotkiem kołki drewniane [2], następnie przy pomocy śrubokręta wkręcić trzpień mimośrodowy [3]. Analogicznie przygotować drugi bok.
2. Wieniec dolny [4] i górny [5] skręcić z przegrodą [6] przy pomocy mimośródów. Połączenie zabezpieczyć bębнем mimośrodu [7].

Nr.	Nazwa
1	Bok szafy
2	Kołek drewniany
3	Trzpień mimośrodu
4	Wieniec dolny
5	Wieniec górny
6	Przegroda
7	Bęben mimośrodu



INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | SZAFA | PLECY HDF | MIMOŚRÓD

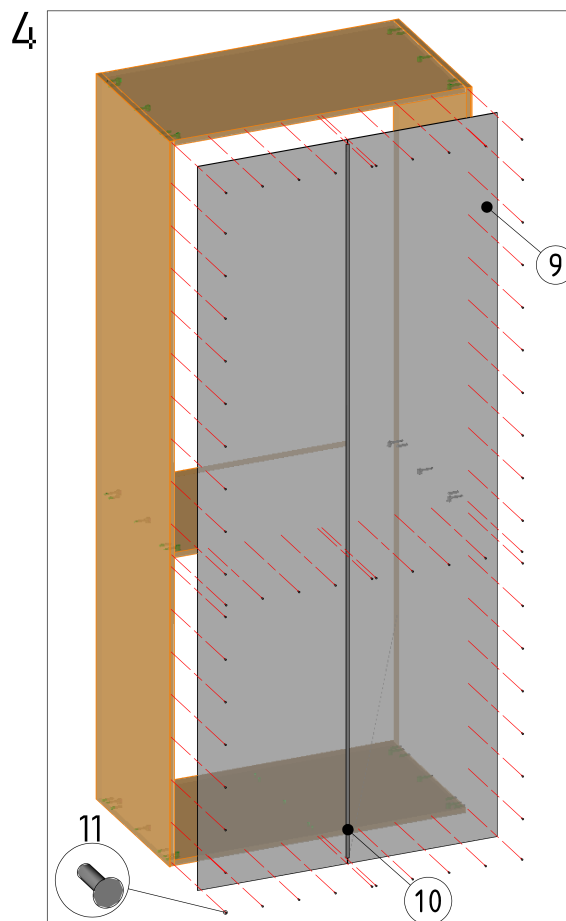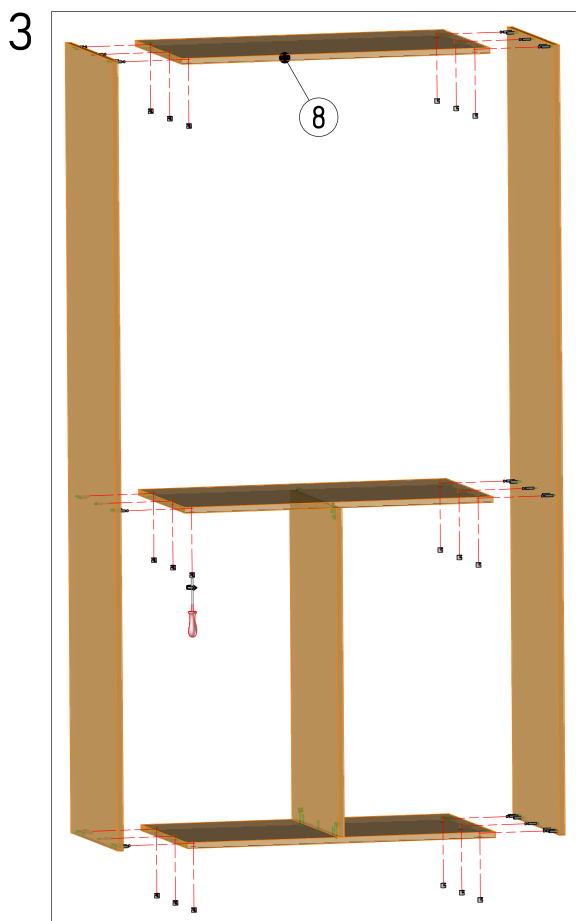

3. Wcześniej złożoną konstrukcję i wieniec górny [8] połączyć z bokami przy pomocy mimośródów. Połączenie zabezpieczyć bębnami mimośródów [7].



4. Do korpusu przybić ścianę tylną HDF [9] połączoną za pomocą listwy HDF [10], ścianę przybić do korpusu za pomocą gwoździ HDF.

Nr.	Nazwa
8	Wieniec górny
9	Ściana tylna HDF
10	Listwa HDF
11	Gwóźdź HDF



INSTRUKCJA MONTAŻU


MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

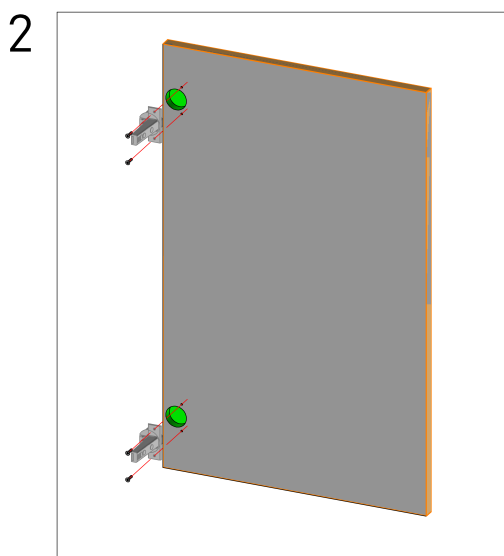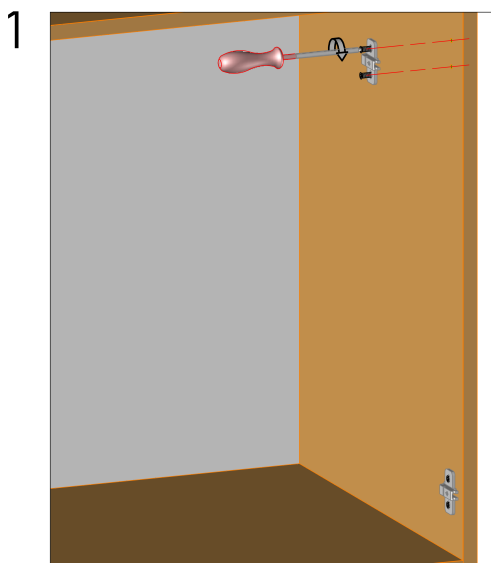

1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.


2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.

3. Zapiąć zawias na prowadnik.

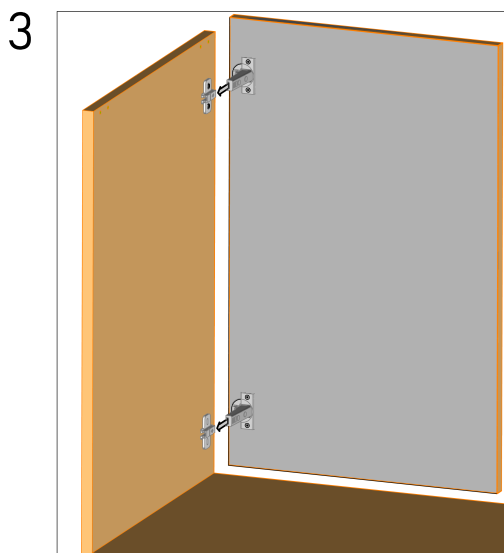


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

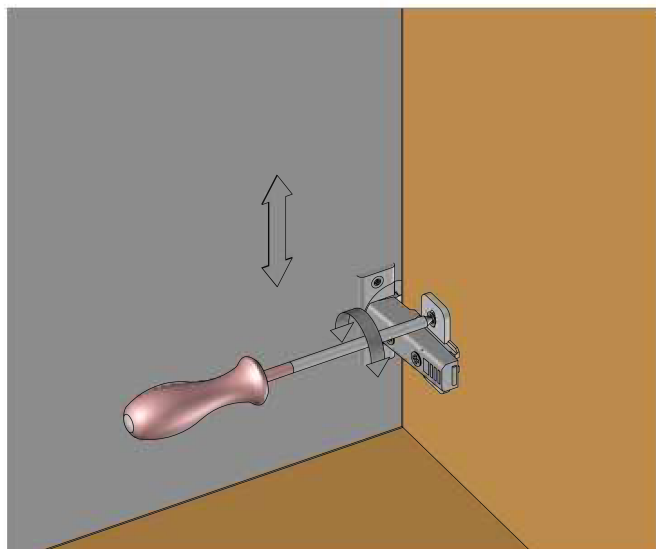

A

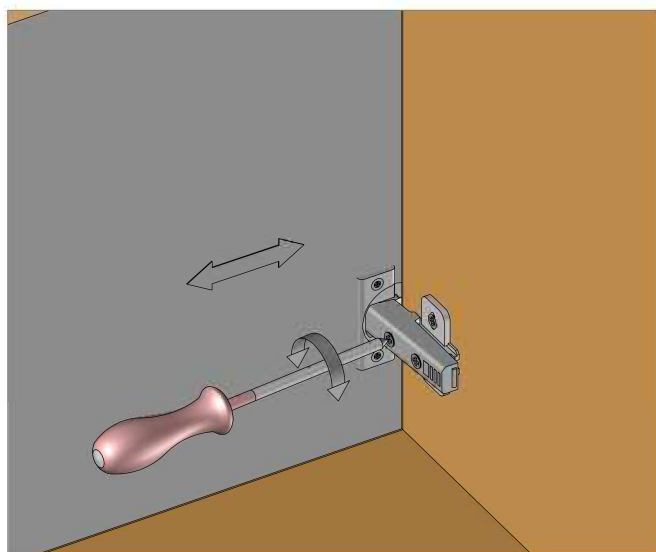


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył


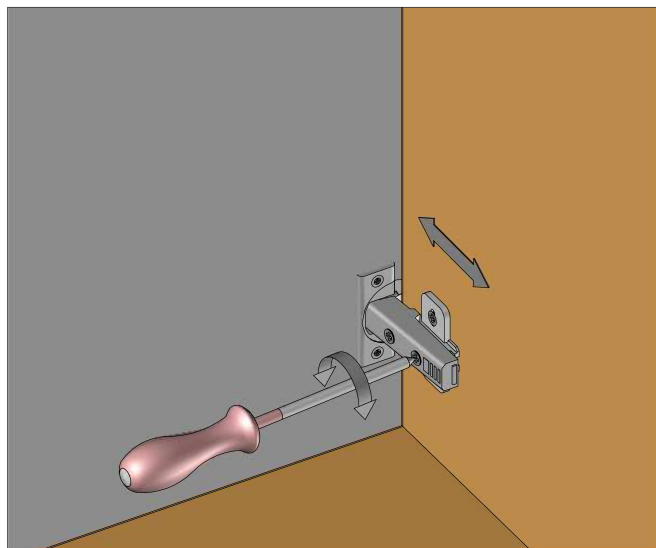


C



INSTRUKCJA MONTAŻU


MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

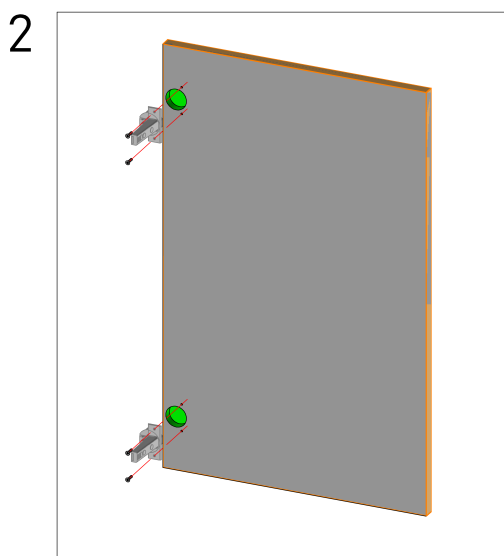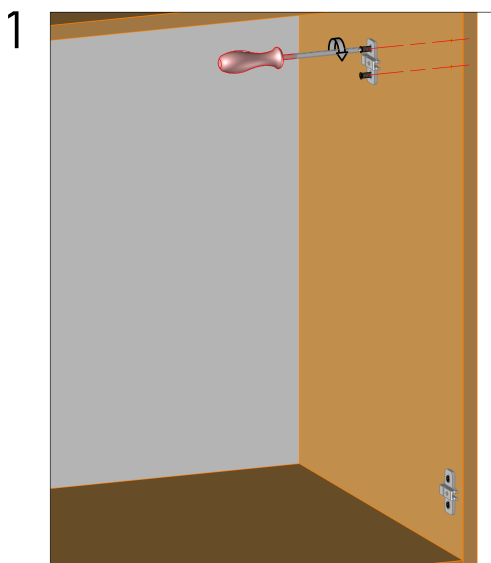

1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.


2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.

3. Zapiąć zawias na prowadnik.

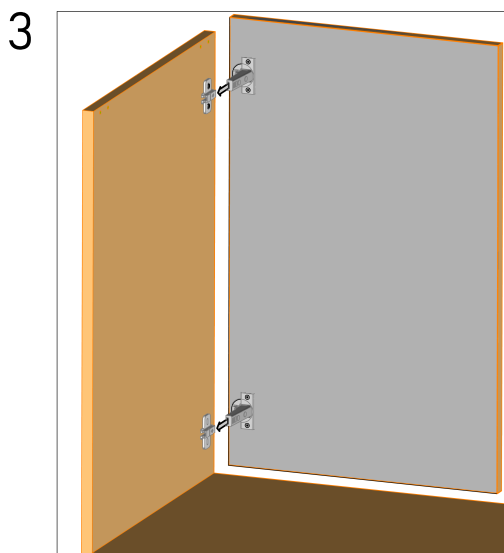


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

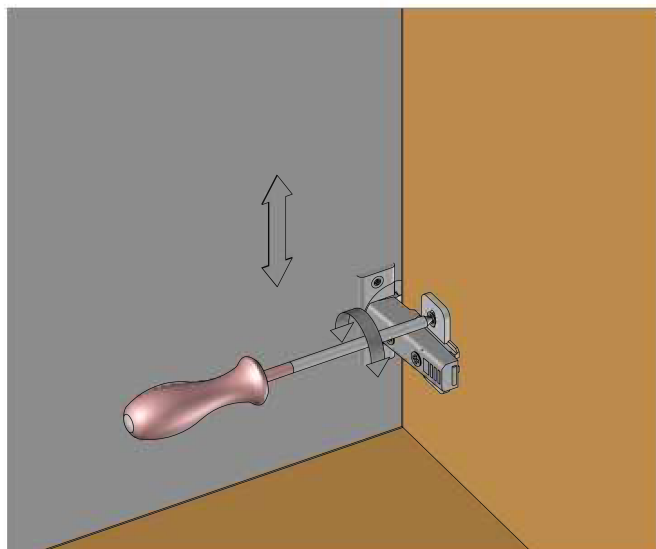

A

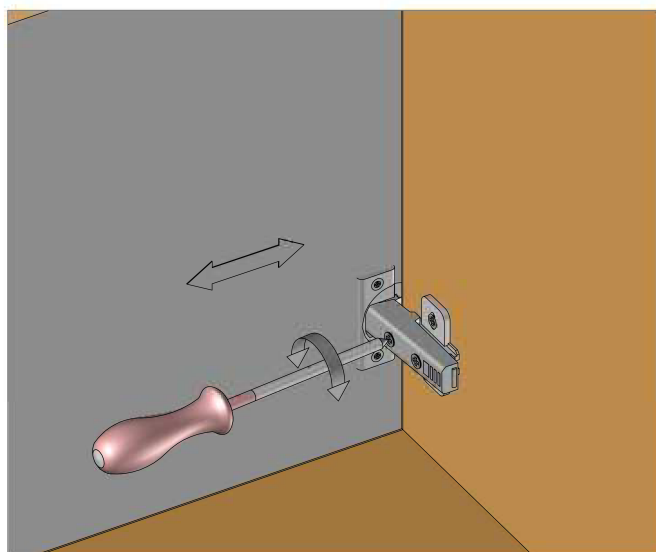


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył

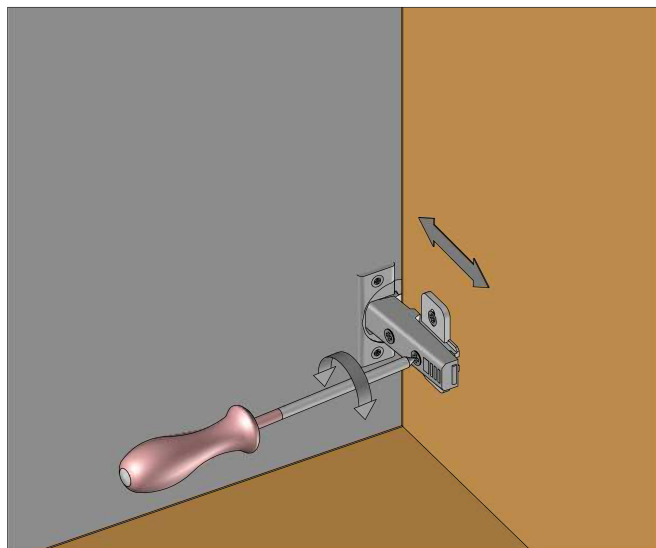


C



Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ DRAŻKA

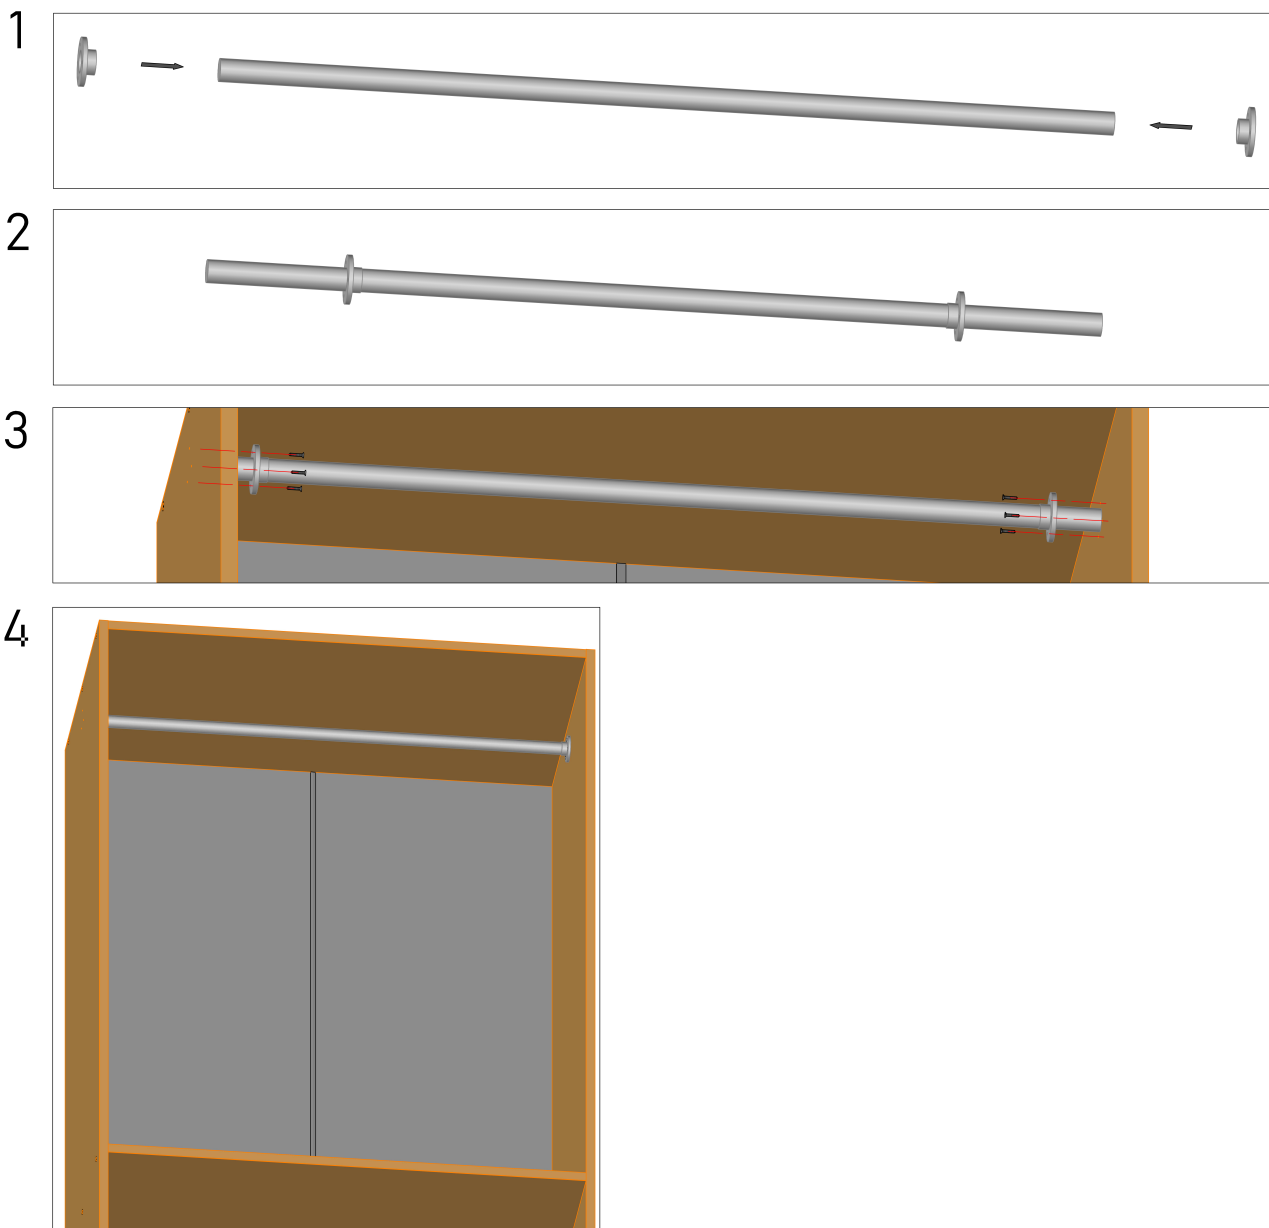

1. Na drążek nasunąć rozetki.
2. Rozetki wsunąć do wewnątrz drążka.
3. Wstawić drążek z rozetkami do złożonej już szafy i przykręcić za pomocą wkrętów 3.5x16.
4. Drążek gotowy do użytku.