


INSTRUKCJA MONTAŻU

Szafa z półkami | SZP01

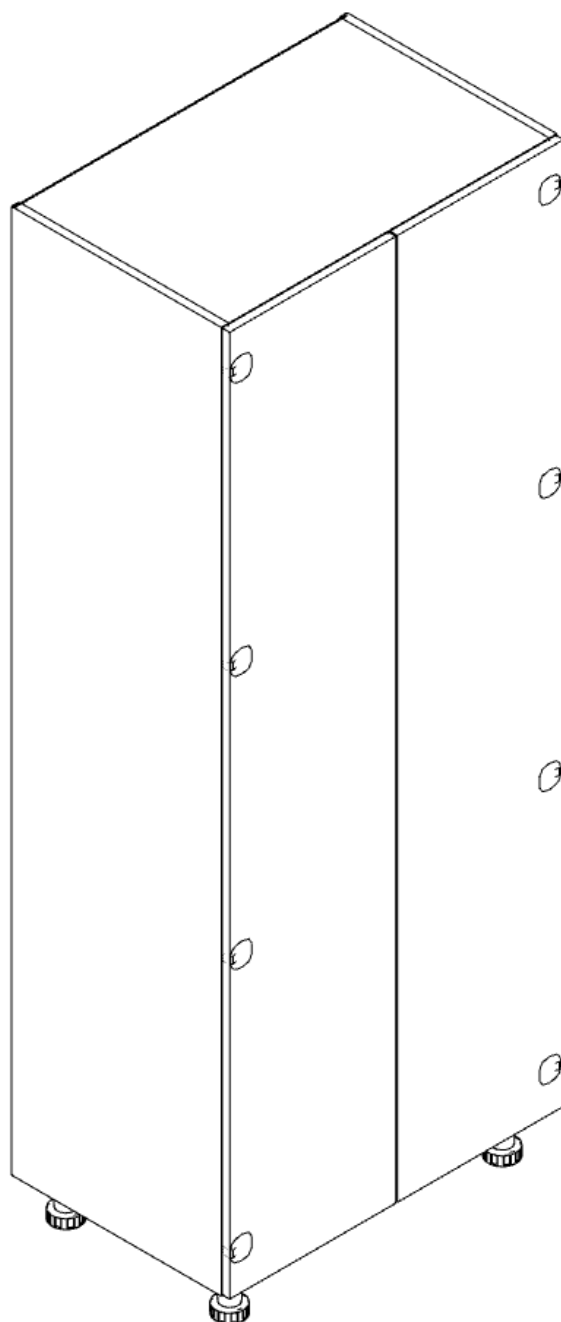

Szerokość: 800mm

Wysokość: 2000mm

Głębokość: 500mm

**UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.

SPIS ELEMENTÓW

Szafa z półkami | SZP01

SPIS FORMATEK

Nazwa	Materiał	Wymiary	Ilość
front	Dąb Bordolio Naturalny H1145 ST10	396x1996x18	2



SPIS AKCESORIÓW

Nazwa	Ilość
Zaślepka mimośrodowa	18
Wkręt 3.5x16	52
Wkręt 3.5x30	36
NÓŻKA H-100 CZARNA	4
Klips nóżki kuchennej	2
Prowadnik CLIP TOP	8
zawias nakładany blum	8
zawias	8



INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | SZAFA | PLECY HDF | MIMOŚRÓD

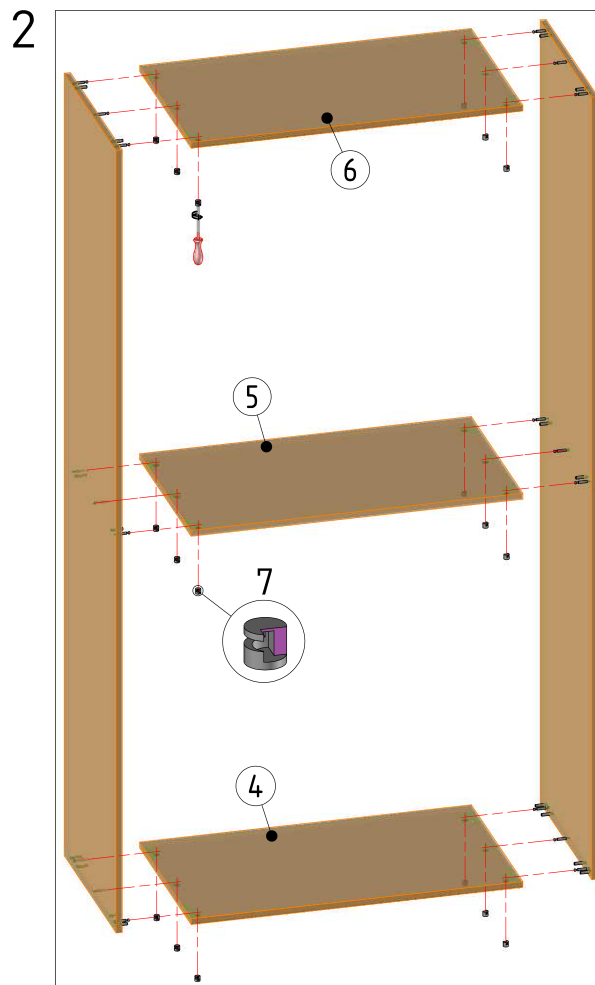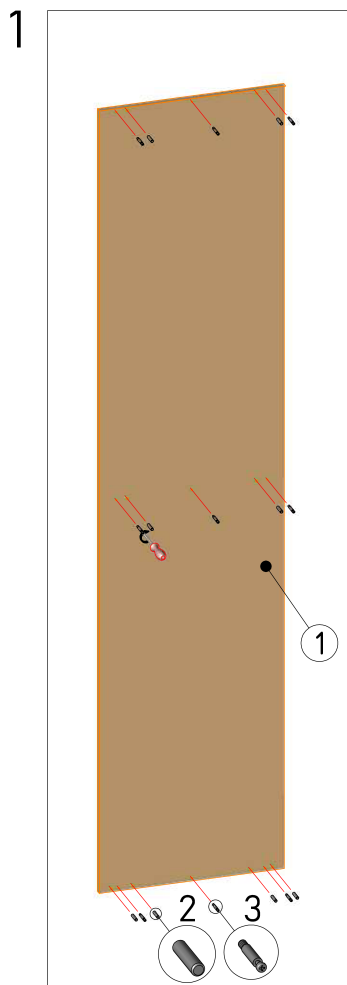

1. W bok szafy [1] wbić kołki drewniane [2] przy pomocy młotka i wkręcić trzpień mimośrodów [3] za pomocą śrubokrętu. Analogicznie przygotować drugi bok.
2. Wieńce [4, 5, 6] połączyć z bokami szafy [1] i zabezpieczyć połączenie za pomocą bębnow mimośrodu [7].


Nr.	Nazwa
1	Bok szafy
2	Kołek drewniany
3	Trzpień mimośrodu
4	Wieniec dolny
5	Wieniec środkowy
6	Wieniec górny
7	Bęben mimośrodu



INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | SZAFA | PLECY HDF | MIMOŚRÓD

3

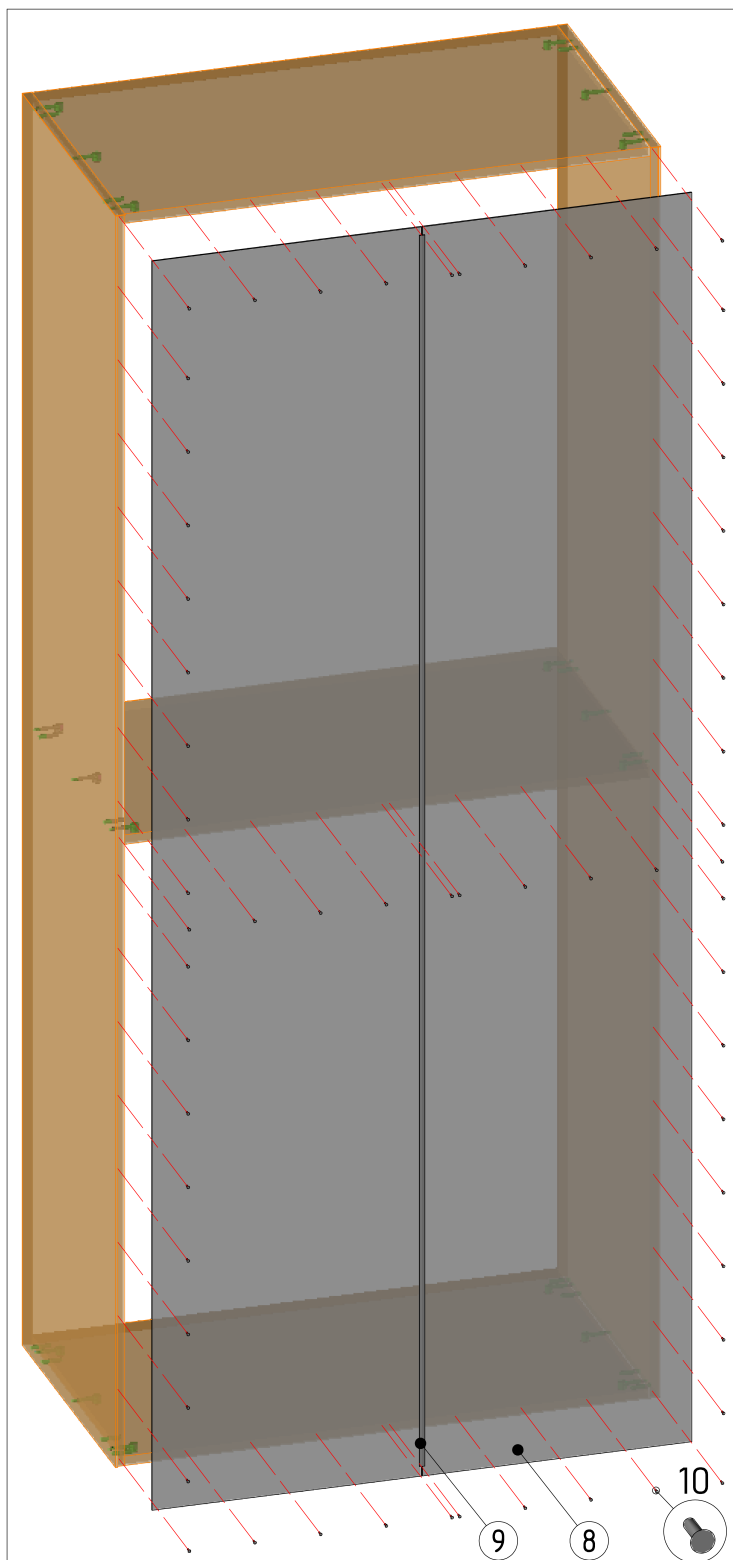


Nr.	Nazwa
8	Ściana tylna HDF
9	Listwa HDF
10	Gwóźdź HDF

3. Połączyć ściany tylne HDF lewą i prawą [8] przy pomocy listwy HDF [9] i przybić do korpusu za pomocą gwoździ HDF [10].



INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ STANDARDOWEJ

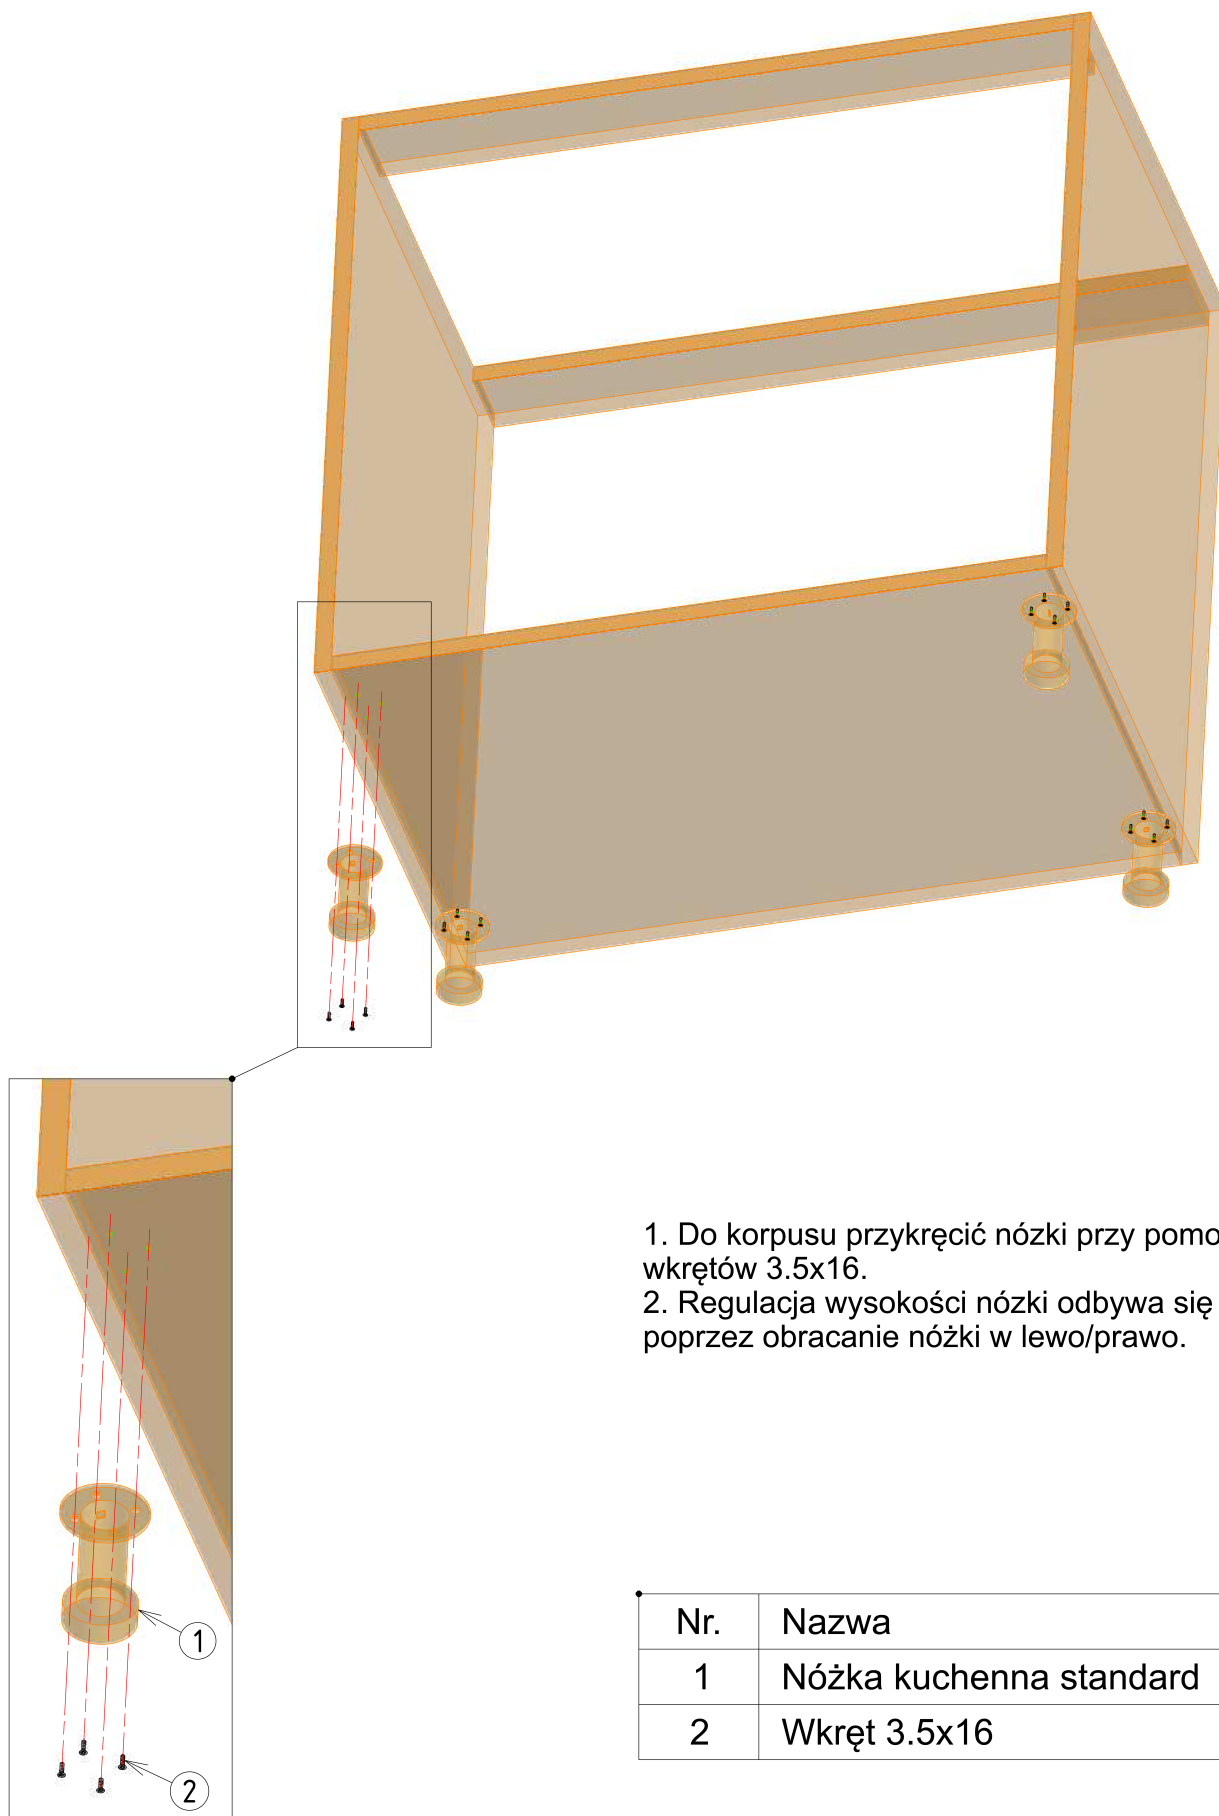


1. Do korpusu przykręcić nóżki przy pomocy wkrętów 3.5x16.
2. Regulacja wysokości nóżki odbywa się poprzez obracanie nóżki w lewo/prawo.

Nr.	Nazwa
1	Nóżka kuchenna standard
2	Wkręt 3.5x16


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU PRAWEGO I ZAWIASU BLUM


1

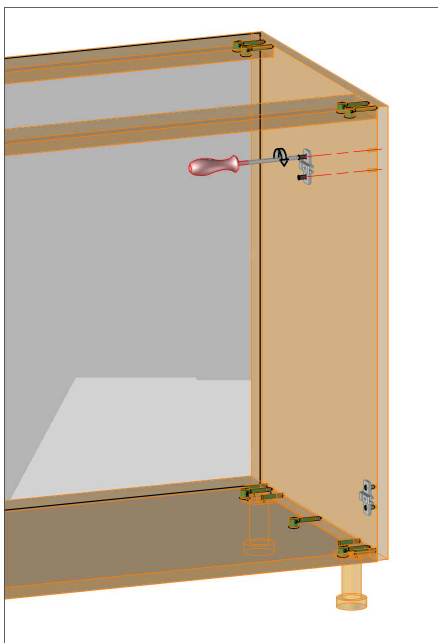

2

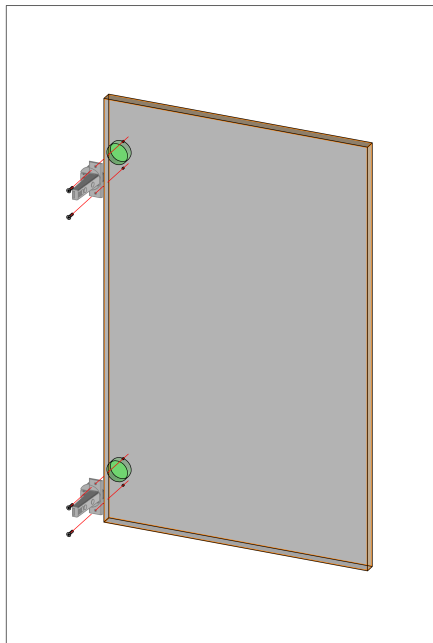


3

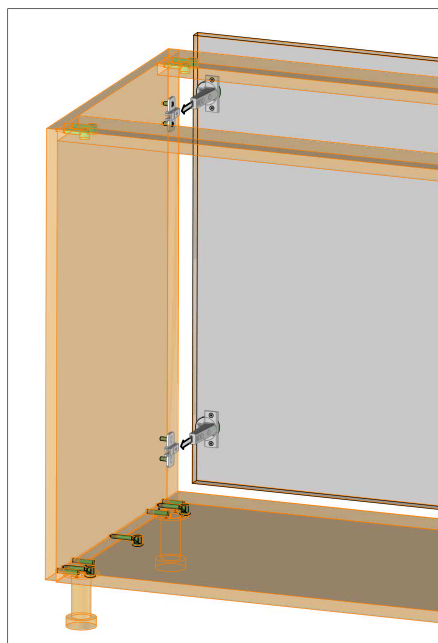


1. Przykręcić prowadnik do korpusu. Wkręty EURO są wstępnie wkręcone w prowadnik.
2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy wkrętów 3.5x16.
3. Zapiąć zawias na prowadnik.

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU PRAWEGO I ZAWIASU BLUM

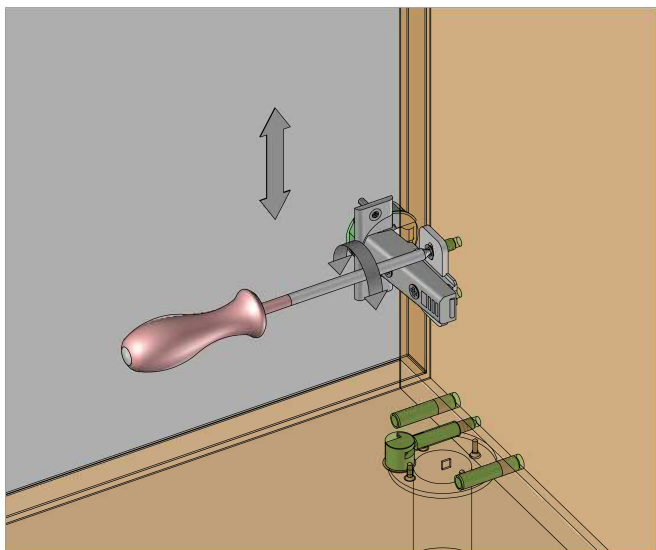


A

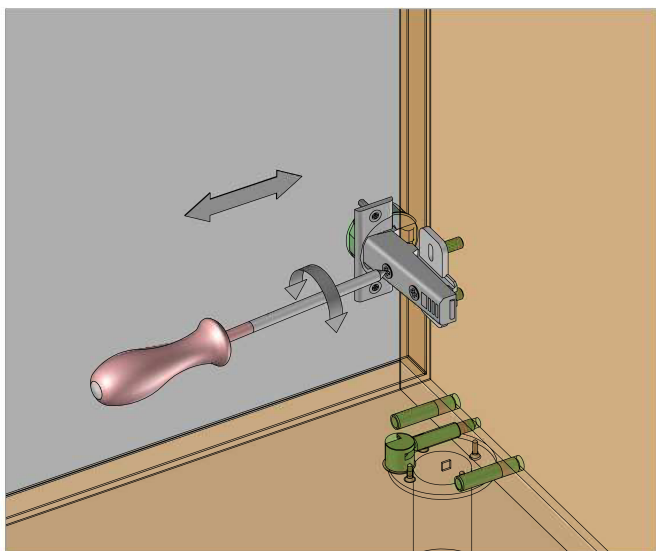

B




- A. Regulacja frontu szafki w pionie.
- B. Regulacja frontu szafki w poziomie.
- C. Regulacja frontu szafki przód - tył

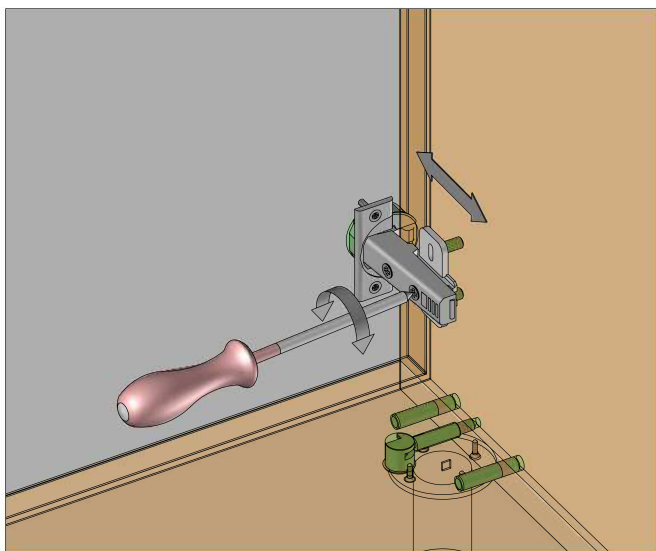

C

INSTRUKCJA MONTAŻU


MONTAŻ FRONTU PRAWEGO I ZAWIASU BLUM

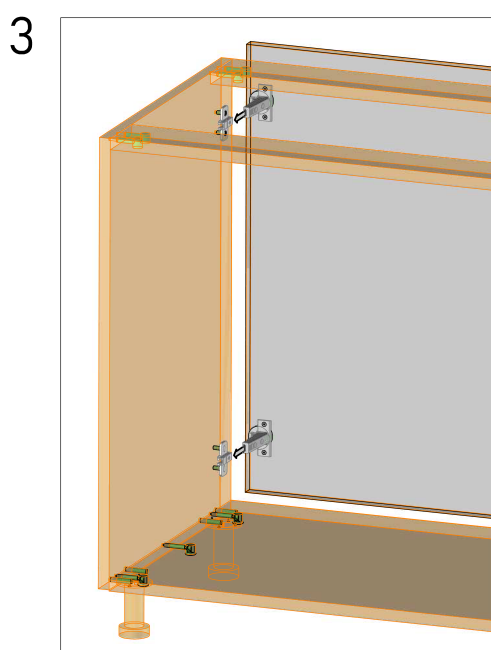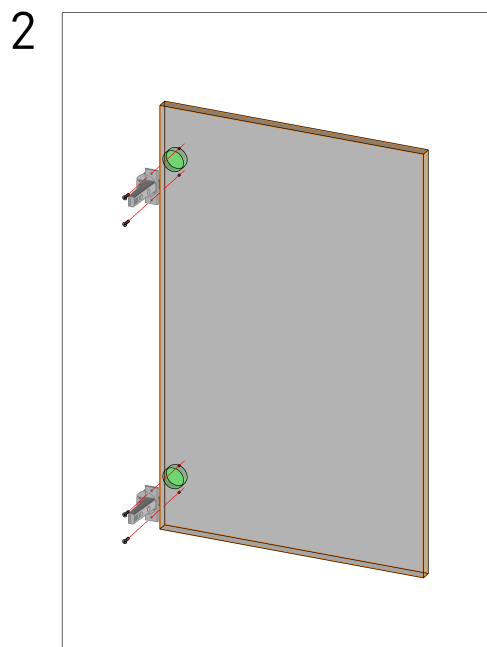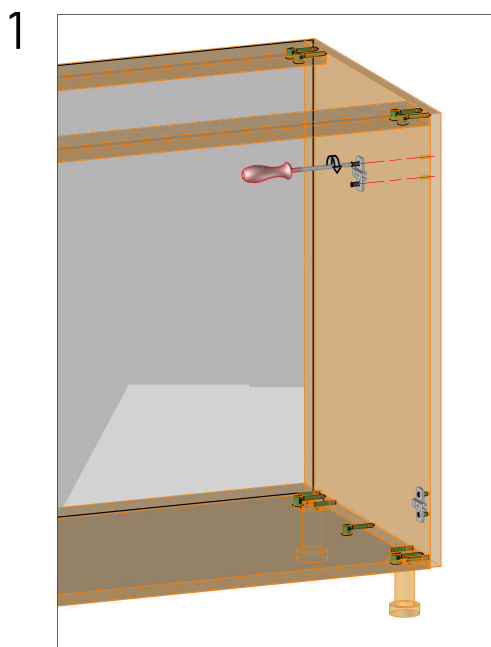


1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.
2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.
3. Zapiąć zawias na prowadnik.

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU PRAWEGO I ZAWIASU BLUM

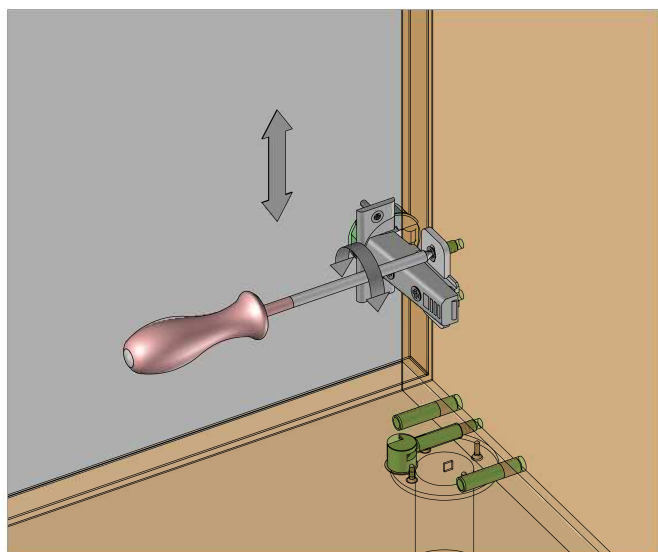


A

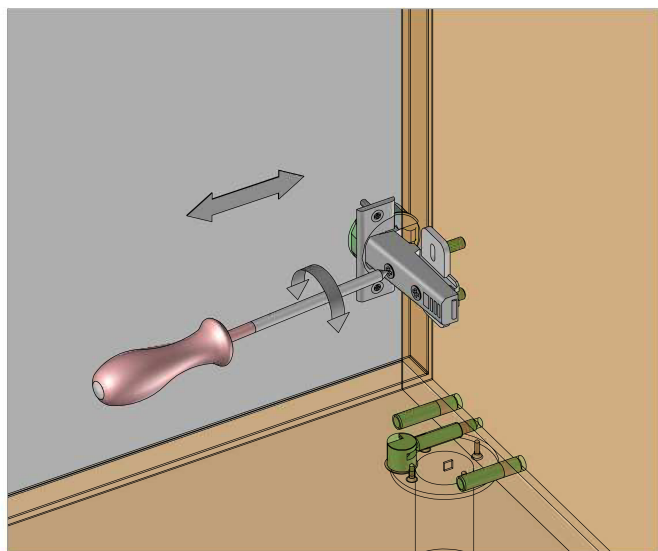

B

- A. Regulacja frontu szafki w pionie.
- B. Regulacja frontu szafki w poziomie.
- C. Regulacja frontu szafki przód - tył

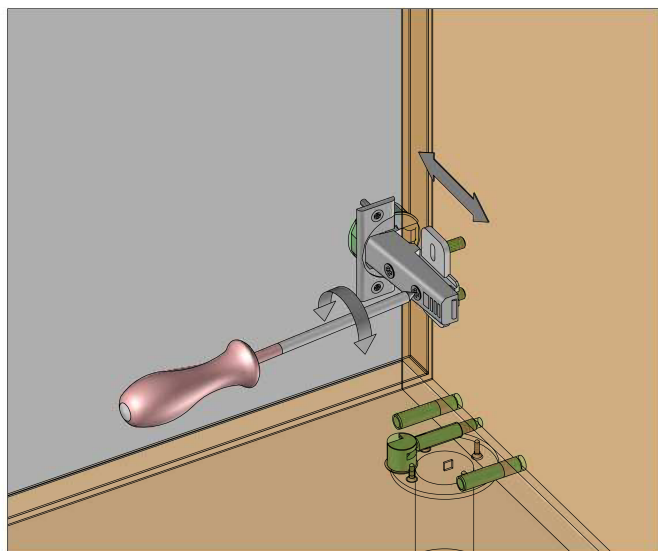

C