


INSTRUKCJA MONTAŻU

Szafa pojedyncza z półkami i szufladami | SZPPSZ01

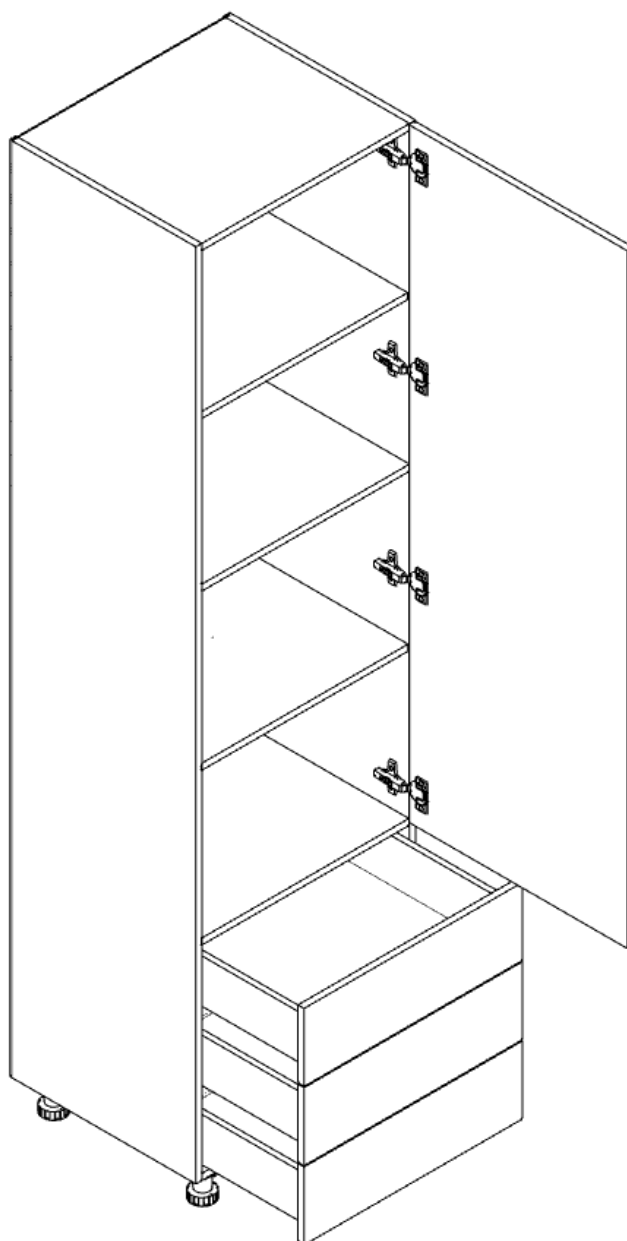

Szerokość: 650mm

Wysokość: 2400mm

Głębokość: 550mm



UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.



1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.



Fabryka
Mebli.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | SZAFA | PLECY HDF | MIMOŚRÓD

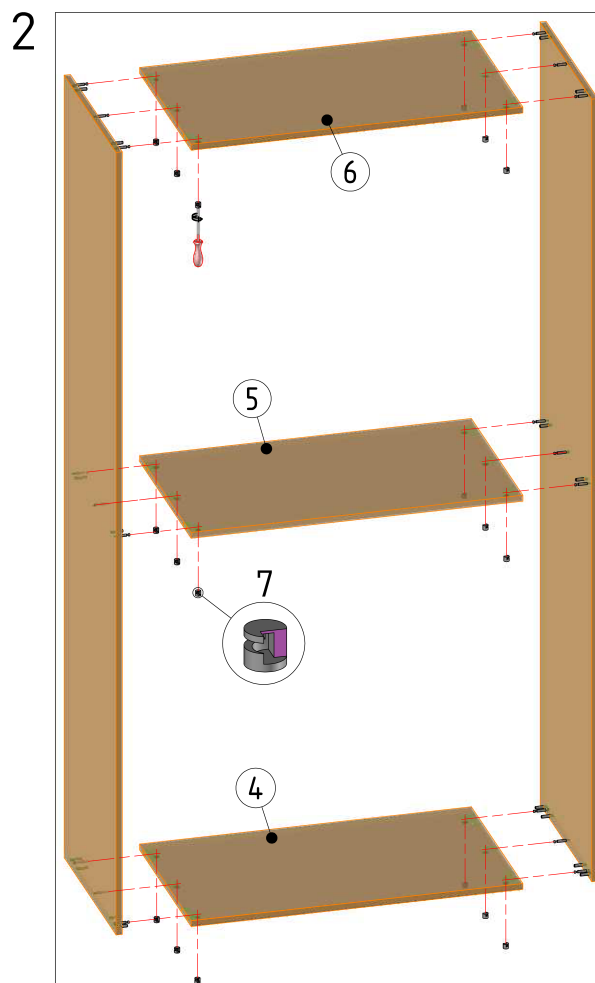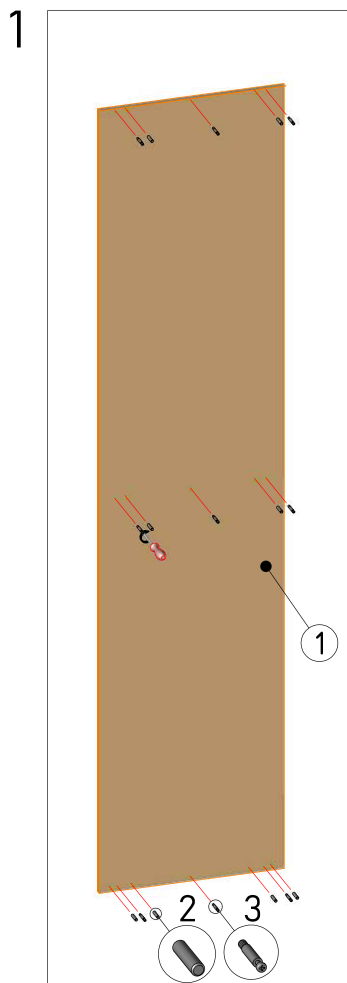

1. W bok szafy [1] wbić kołki drewniane [2] przy pomocy młotka i wkręcić trzpień mimośrodów [3] za pomocą śrubokrętu. Analogicznie przygotować drugi bok.
2. Wieńce [4, 5, 6] połączyć z bokami szafy [1] i zabezpieczyć połączenie za pomocą bębnow mimośrodów [7].


Nr.	Nazwa
1	Bok szafy
2	Kołek drewniany
3	Trzpień mimośrodów
4	Wieniec dolny
5	Wieniec środkowy
6	Wieniec górny
7	Bęben mimośrodów



INSTRUKCJA MONTAŻU

KORPUS | SZAFKA | PLECY HDF | MIMOŚRÓD

3

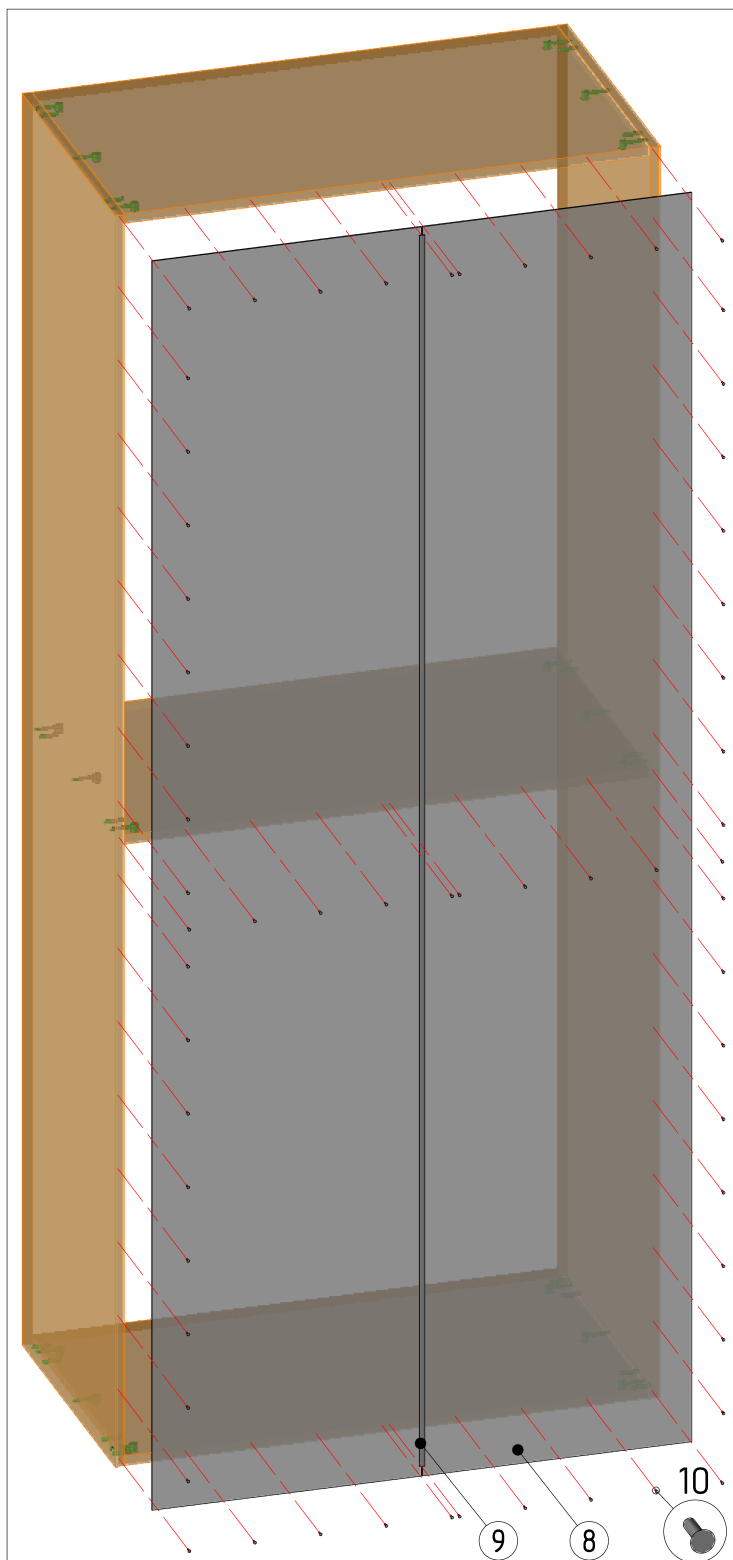


Nr.	Nazwa
8	Ściana tylna HDF
9	Listwa HDF
10	Gwóźdź HDF

3. Połączyć ściany tylne HDF lewą i prawą [8] przy pomocy listwy HDF [9] i przybić do korpusu za pomocą gwoździ HDF [10].

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ STANDARDOWEJ

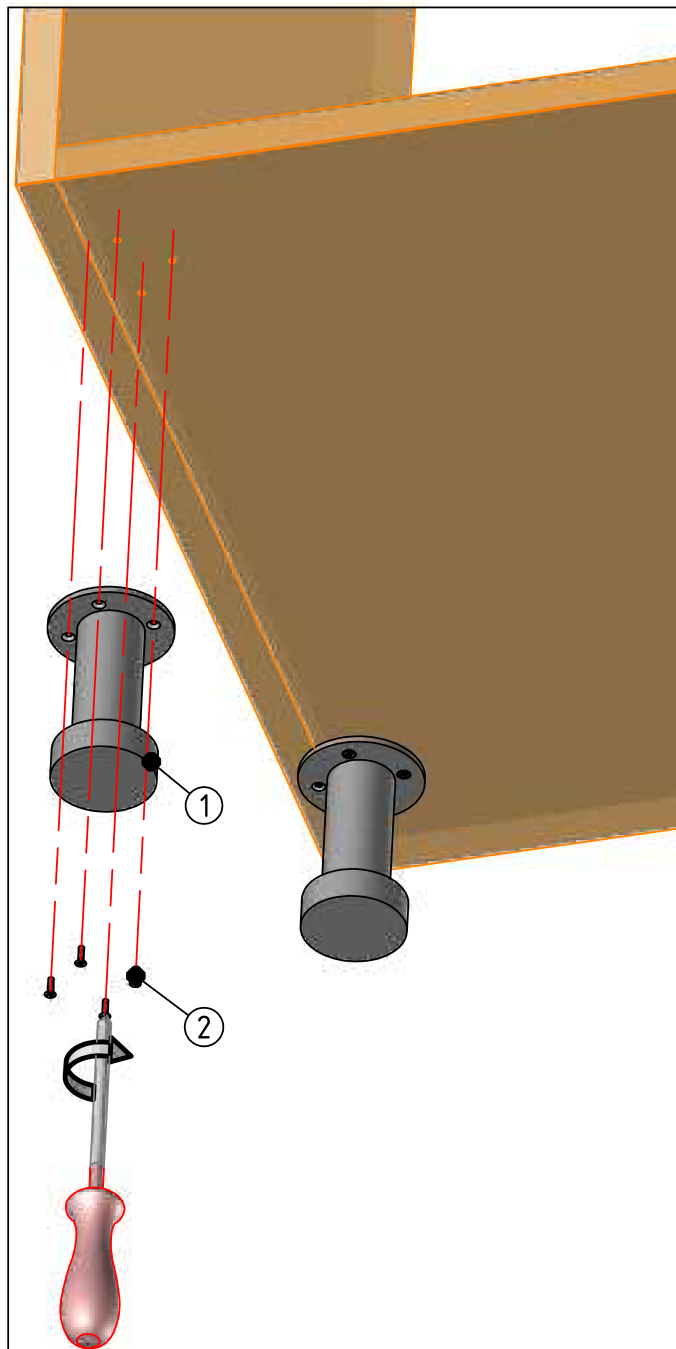



1. Przykręcamy do korpusu stopkę [1] przy pomocy wkrętów 3.5x16 za pomocą śrubokręta. Jeden z wkrętów wypada w boku, gdzie nie ma otworu, należy go wkręcić bezpośrednio w płytę.
2. Regulacja odbywa się poprzez obracanie stopki.

Nr.	Nazwa
1	Stopka standard
2	Wkręt 3.5x16



INSTRUKCJA MONTAŻU


MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

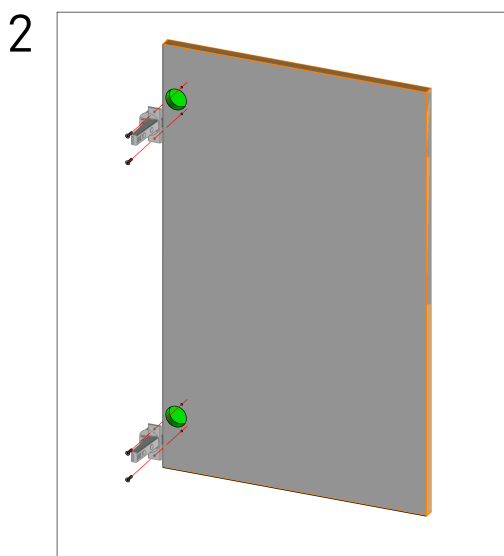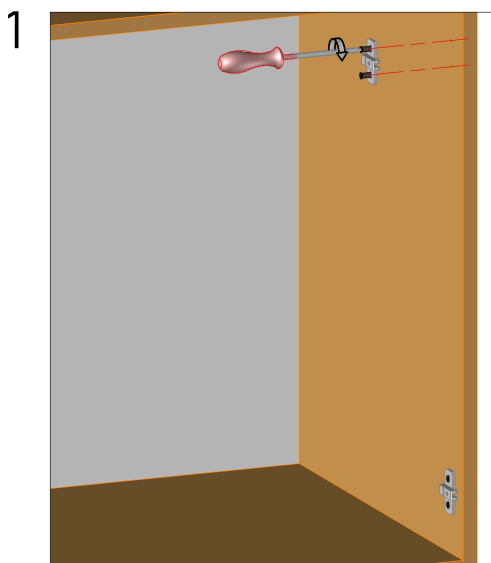

1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.


2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.

3. Zapiąć zawias na prowadnik.

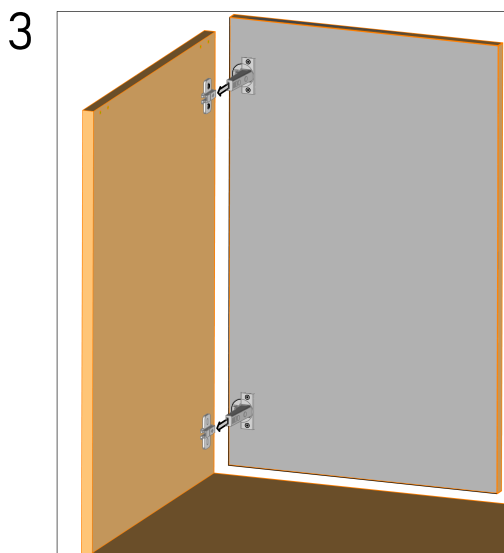


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

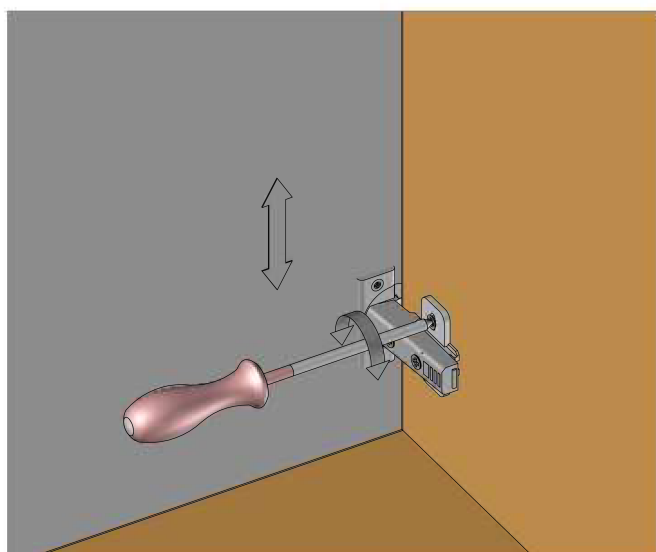

A

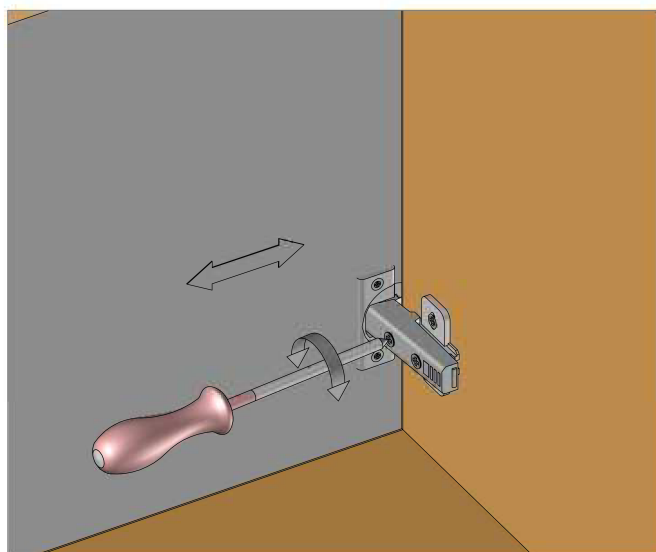


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył




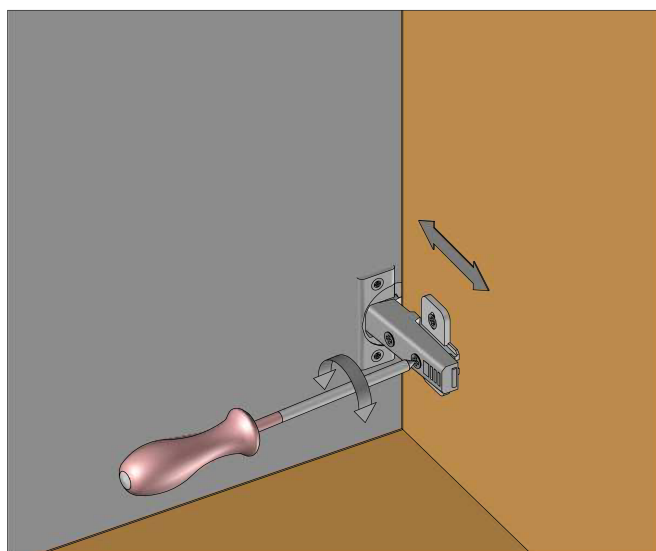


C




INSTRUKCJA MONTAŻU

AMIX TANDEM

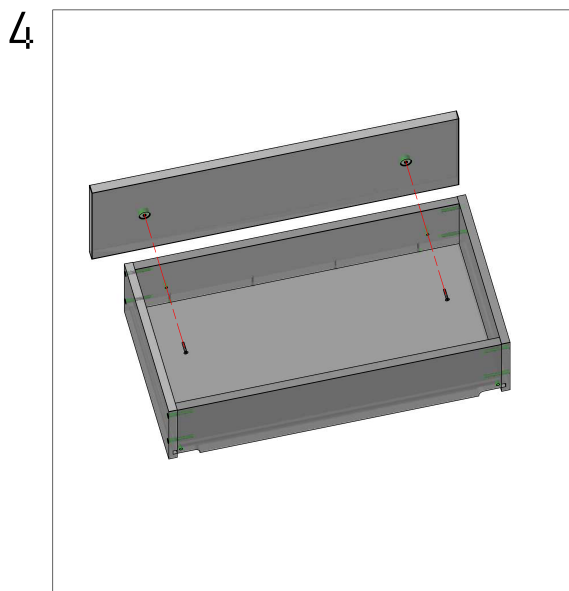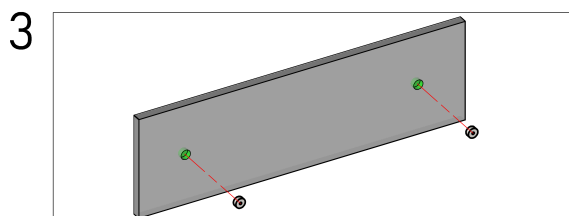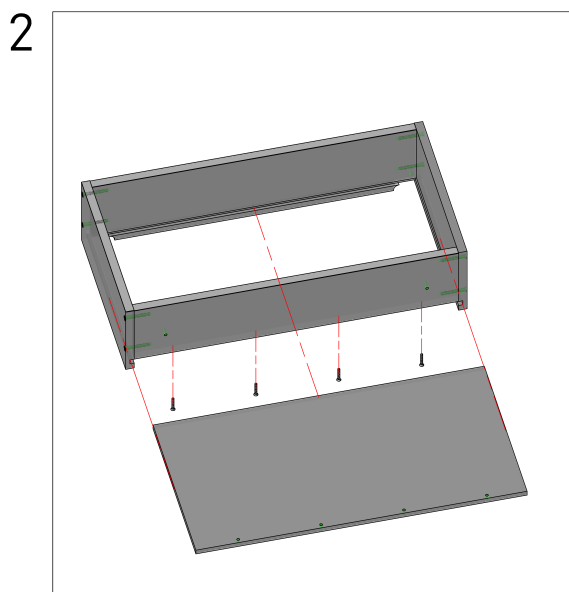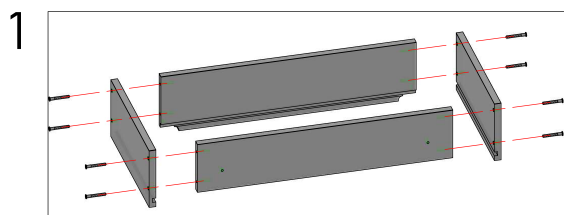


1. Skręcić ze sobą bok lewy/prawy szuflady, tył szuflady, przód szuflady za pomocą konfirmatów.
2. W tak powstałą skrzynkę szuflady wsuwamy dno i przykręcamy je do przodu szuflady za pomocą wkrętów 4x30.
3. W czoło szuflady wbijamy regulatory frontu.
4. Przykręcamy czoło do skrzynki szuflady za pomocą wkrętów 4x25.

5

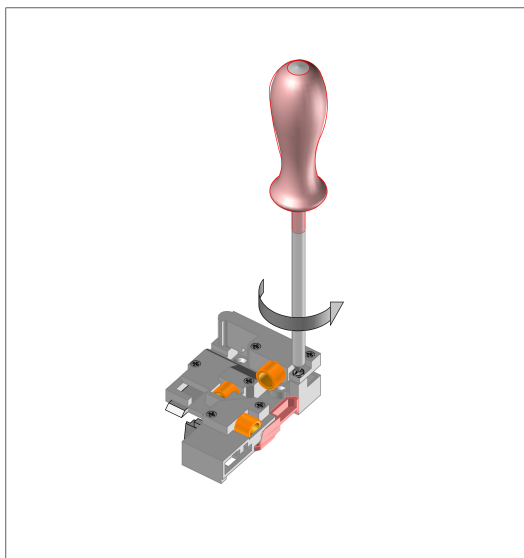


6

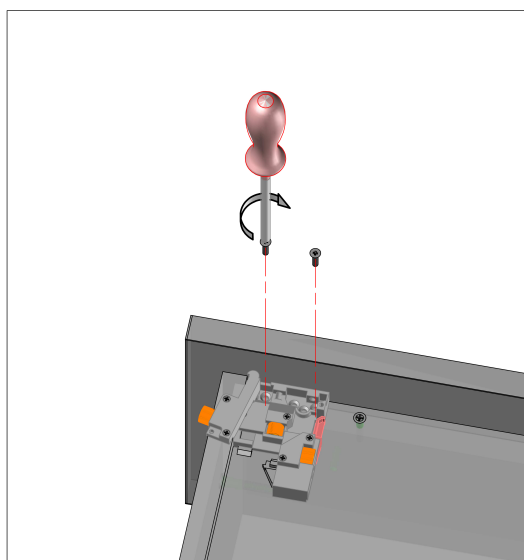

5. W sprzęgle odkręcamy śrubkę, która trzyma regulator, następnie przekręcamy go.
6. Przykładamy sprzęgło do spodu szuflady, pozycjonując do boku i czoła przykręcamy go za pomocą wkrętów z zestawu. W dnie nie ma wywierconych otworów, należy je wykonać wkrętami.

7. Ustawiamy regulator w pozycję początkową i przykręcamy spowrotem.

7

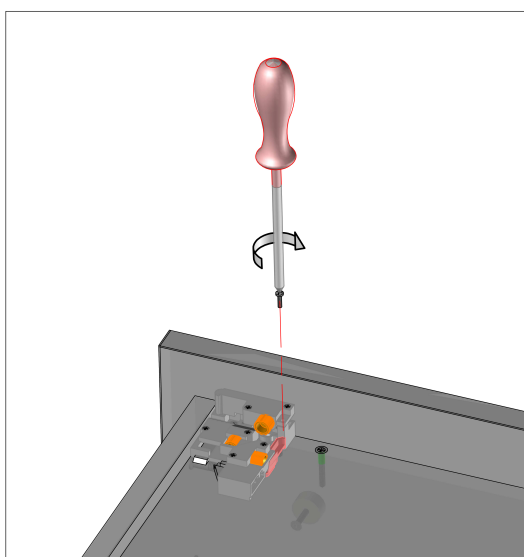





INSTRUKCJA MONTAŻU

AMIX TANDEM


8

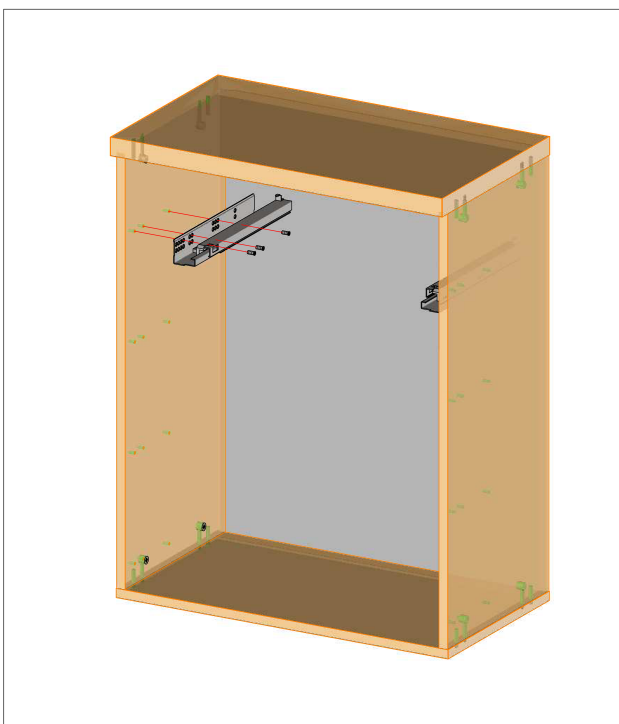

8A

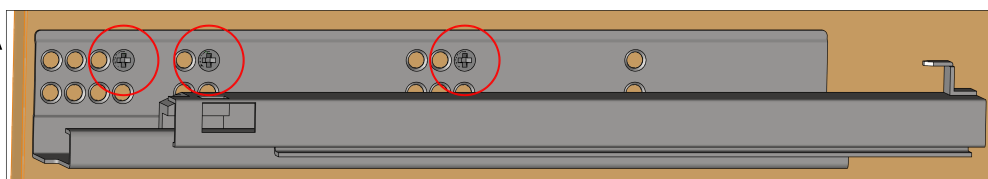

9

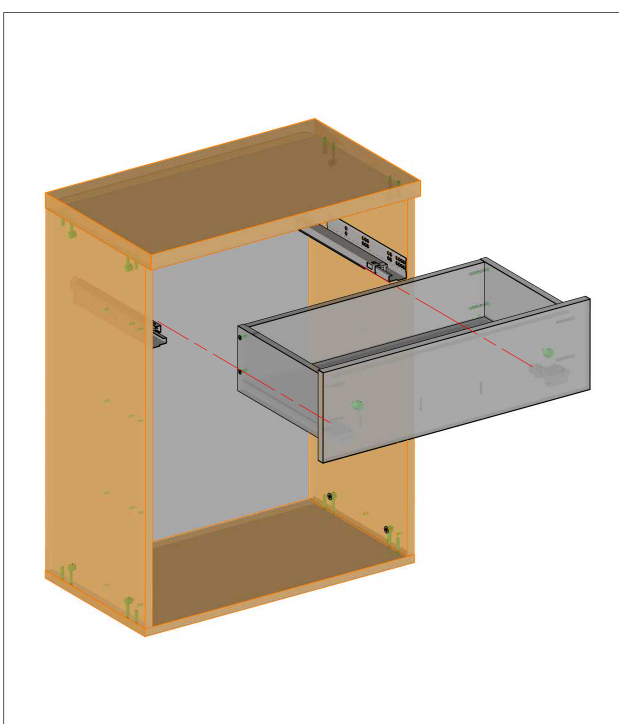

8. Do korpusu szafki przykręcić prowadnice za pomocą wkrętów EURO 6.3x14.

8A. Zbliżenie na rozmieszczenie wkrętów.

9. Zamonotać szufladę na prowadnicy.

INSTRUKCJA MONTAŻU

AMIX TANDEM

