


INSTRUKCJA MONTAŻU

Słupek wisz. z drzwiami | LWSL1655_3C_OF1DGN

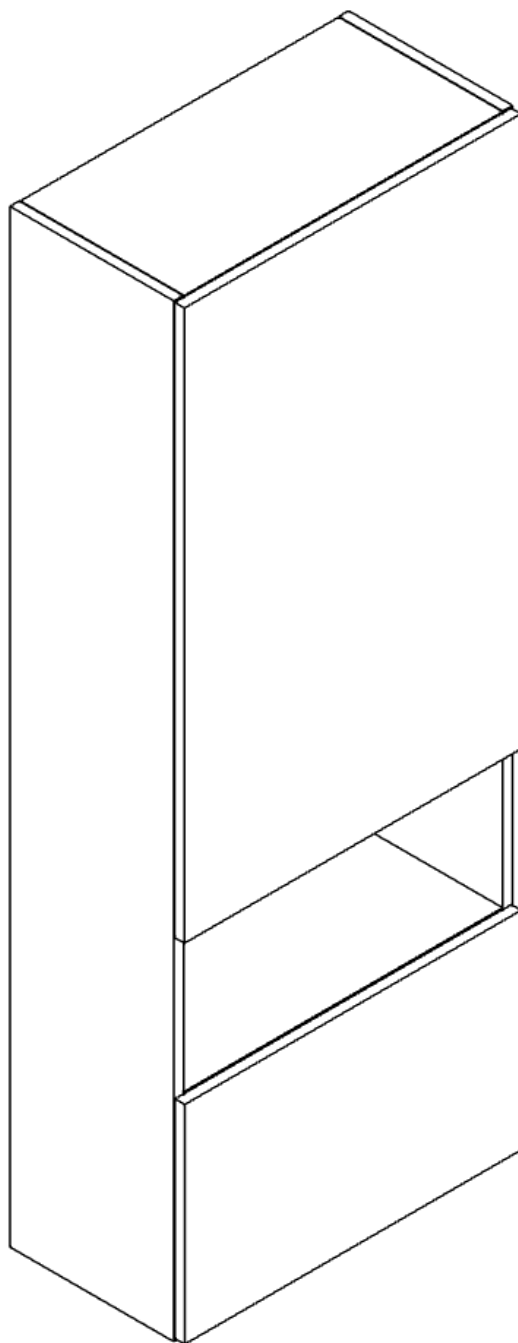

Szerokość: 620mm

Wysokość: 1650mm

Głębokość: 300mm

**UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.



OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.



INSTRUKCJA MONTAŻU


Korpus

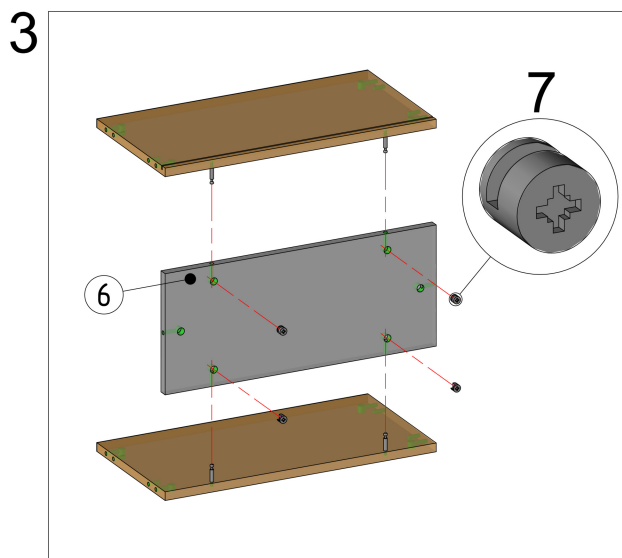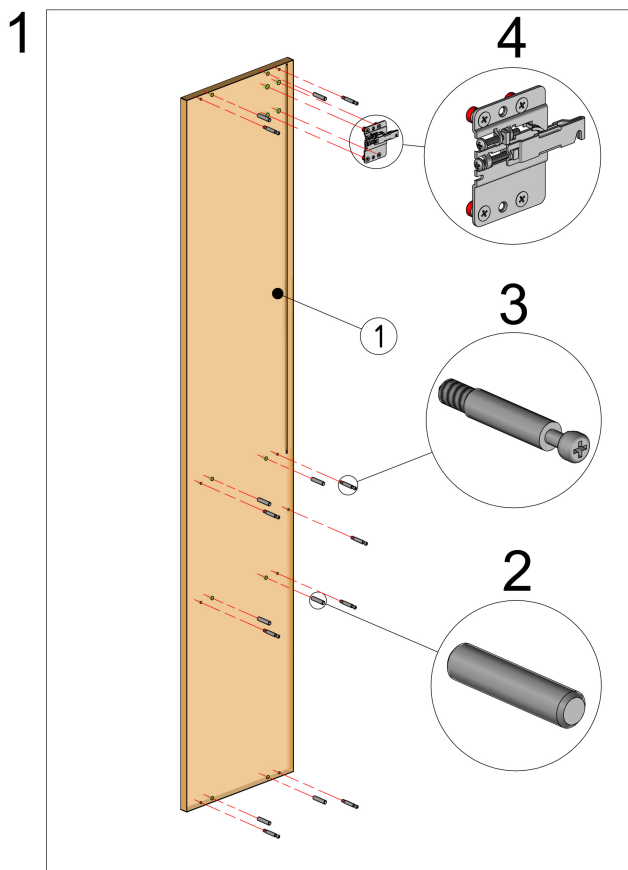

1. W bok [1] wbić kołki drewniane [2], wkręcić trzpień mimośrodowy [3] oraz wbić zawieszkę CAMAR [4].

2. W wieniec środkowy [5] wkręcić trzpień mimośrodowy [3].

3. Wieńce środkowe [5] skrócić ze ścianą tylną [6] za pomocą łączników mimośrodowych [3, 7].

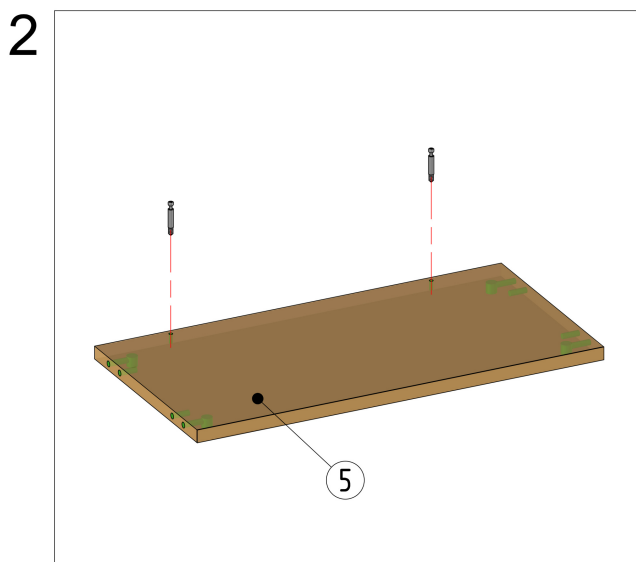


Nr.	Nazwa
1	Bok lewy/prawy
2	Kołek drewniany
3	Trzpień mimośrodowy
4	Zawieszka CAMAR
5	Wieniec środkowy
6	Ściana tylna 18mm
7	Bęben mimośrodowy




INSTRUKCJA MONTAŻU

Korpus


4

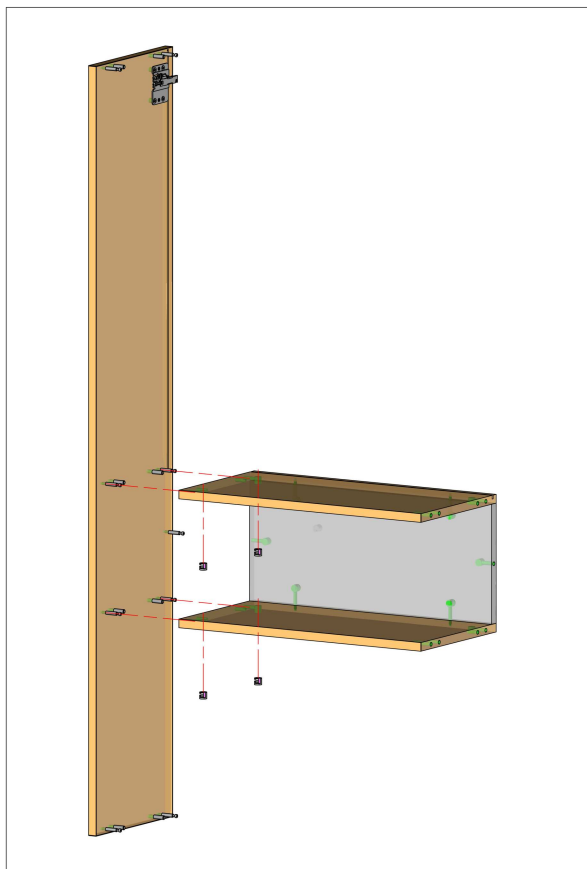

6

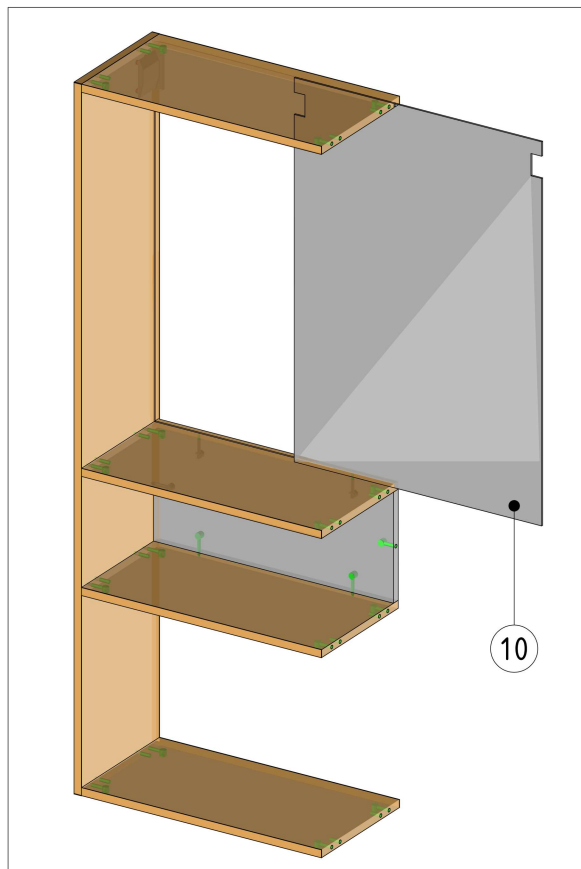

5

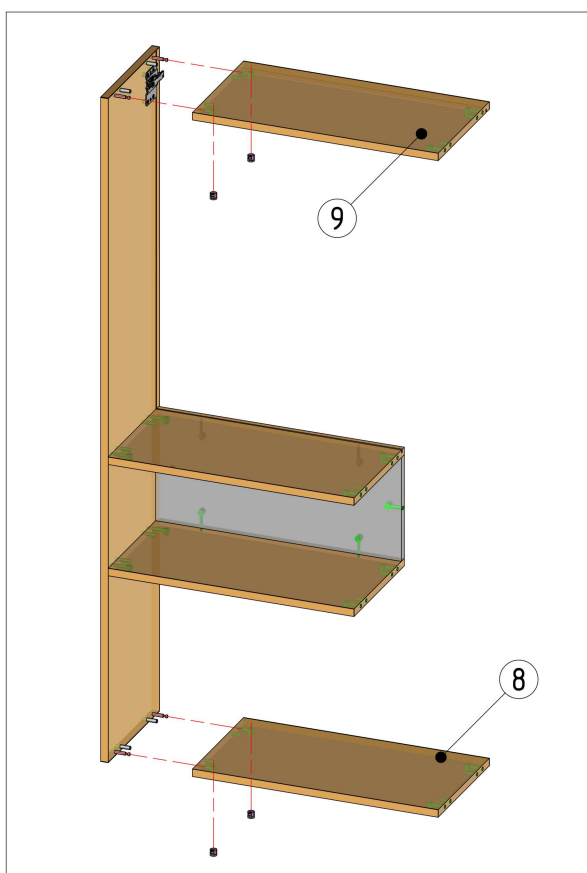

4. Do boku [1] przykręcić konstrukcję z wieńców środkowych [5] za pomocą złącz mimośrodowych [3, 7].

5. Do boku [1] przykręcić wieńiec dolny [8] oraz górny [9] za pomocą złącz mimośrodowych [3, 7].

6. W konstrukcję wsunąć ścianę tylną HDF [10].


Nr.	Nazwa
8	Wieniec dolny
9	Wieniec górny
10	Ściana tylna górna HDF



INSTRUKCJA MONTAŻU

Korpus


7

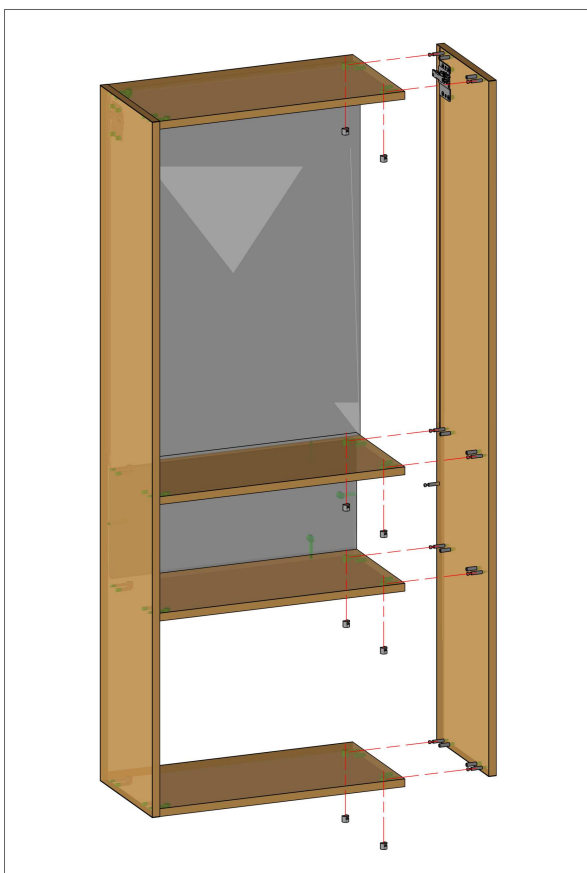

7. Do konstrukcji przykręcić drugi bok [1] za pomocą łącz mimośrodowych [3, 7].

8. Za pomocą gwoździ [12] przybić ścianę tylną [11].

8

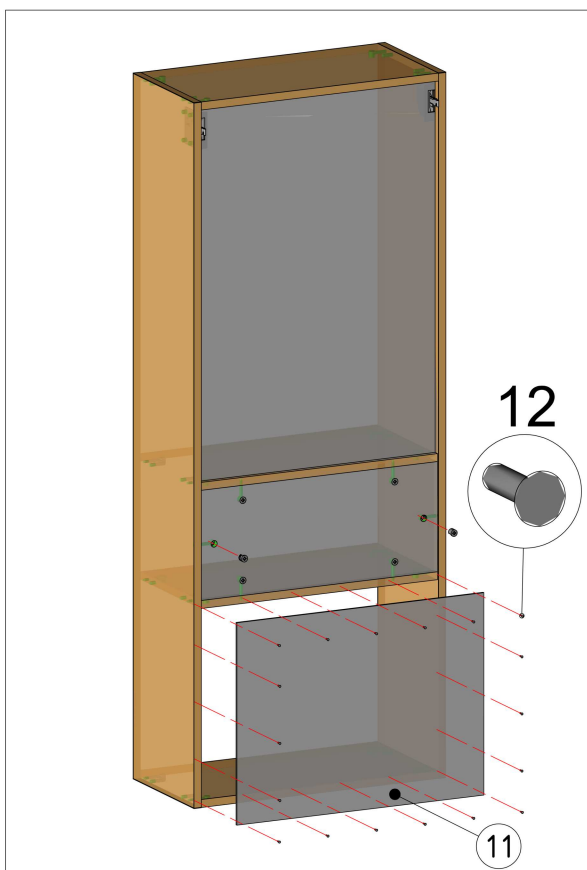


Nr.	Nazwa
11	Ściana tylna dolna HDF
12	Gwóźdź HDF

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ STABILIZATORA HDF


A

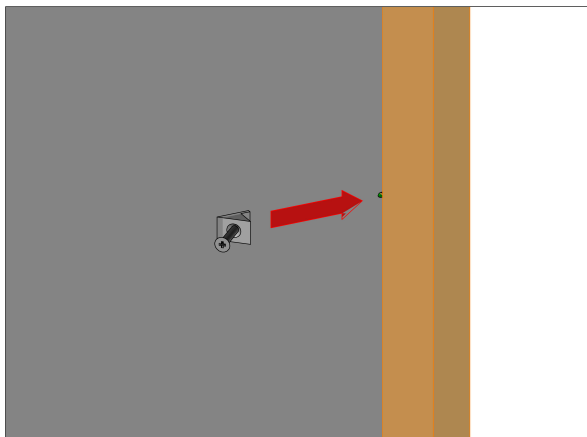

W PRZYPADKU MEBLI
Z WPUSZCZANYMI PLECAMI HDF!!!

W przypadku mebli z wpuszczanymi w bok
plecami z płyty HDF, należy zastosować
stabilizator HDF.

B

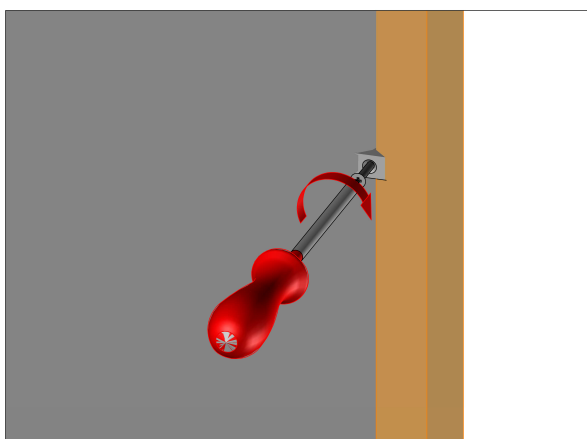


A. Wsunąć stabilizator w rowek,
w który wsunięta jest płyta HDF.

B. Wkręcić wkręt, który jest uprzednio i
częściowo wkręcony w stabilizator.

C. Stabilizatory montować co ok. 15 cm.



C

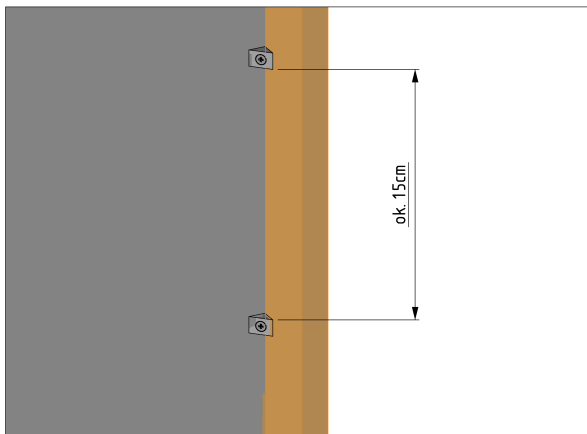





INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ MEBLA ZA POMOCĄ ZAWIESZKI CAMAR 807

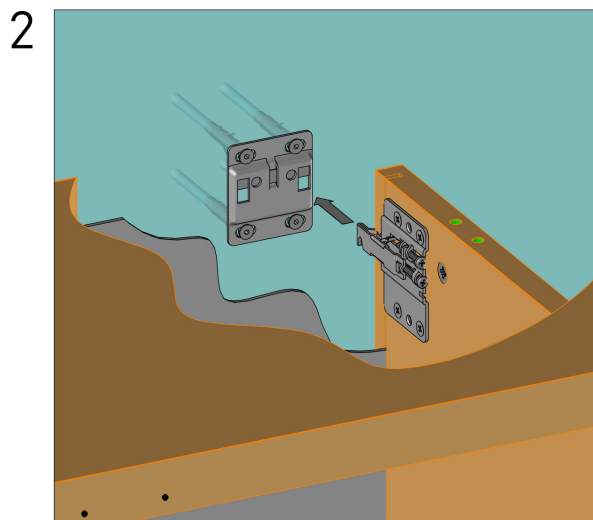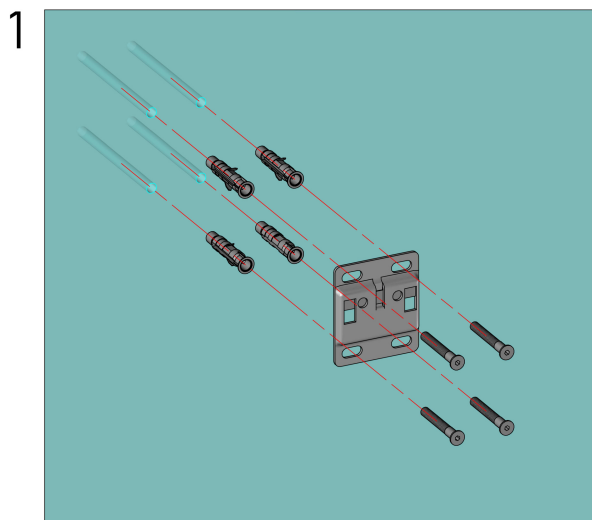

1. Przykręcić do ściany płytkę montażową CAMAR 807.
2. Wpiąć zawieszkę CAMAR 807 w płytkę.
3. Wyregulować szafkę.
4. Założyć zaślepkę zawieszki.

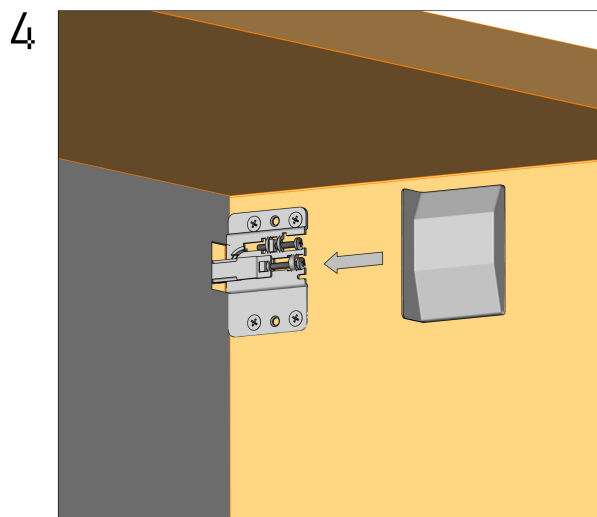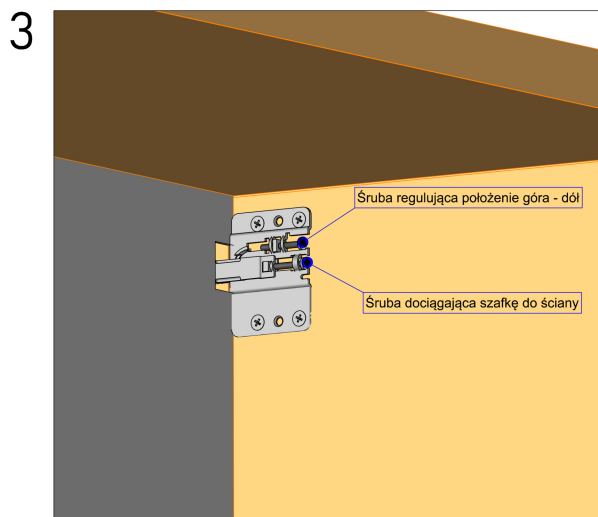





INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

1

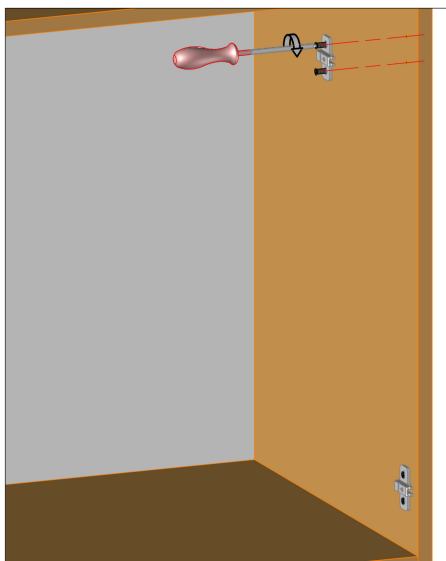

2

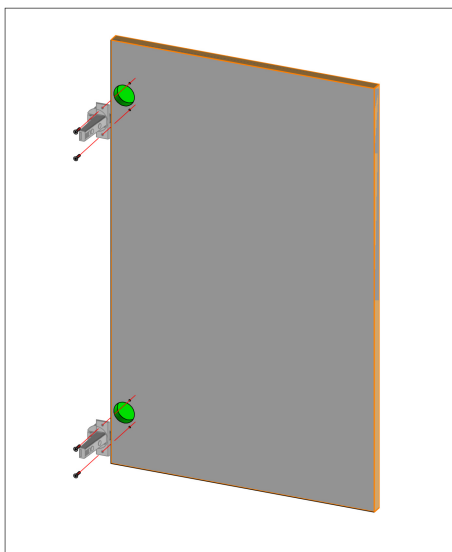


1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.

2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.


3. Zapiąć zawias na prowadnik.

3

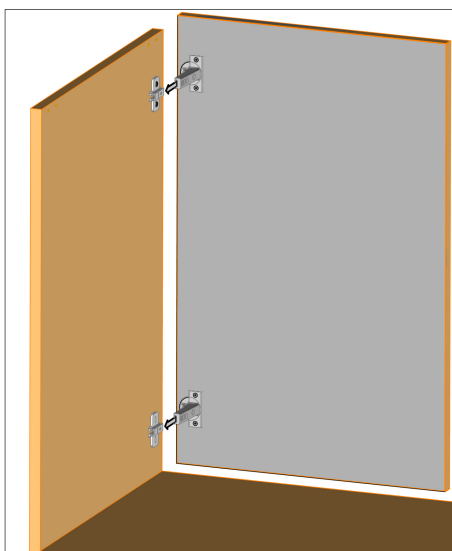


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

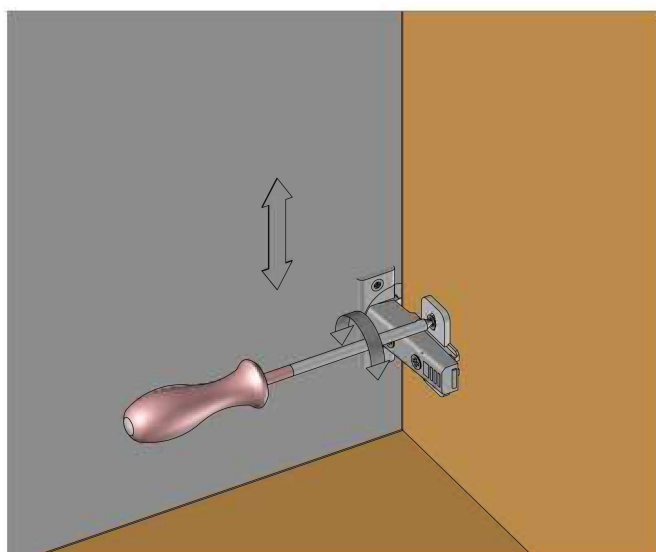

A

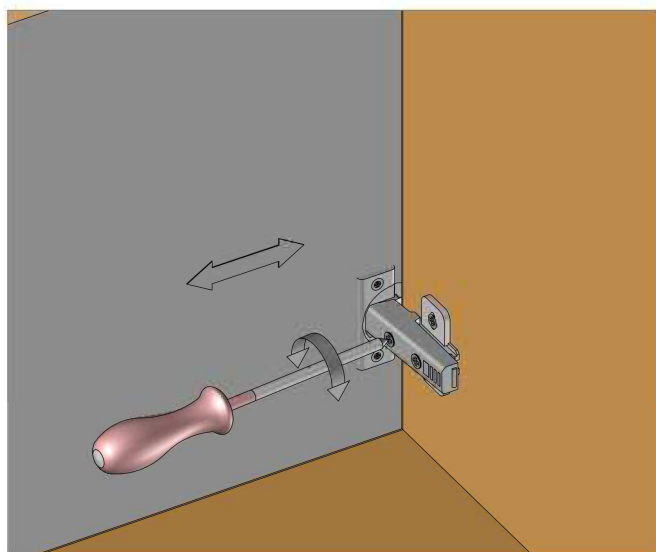


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył

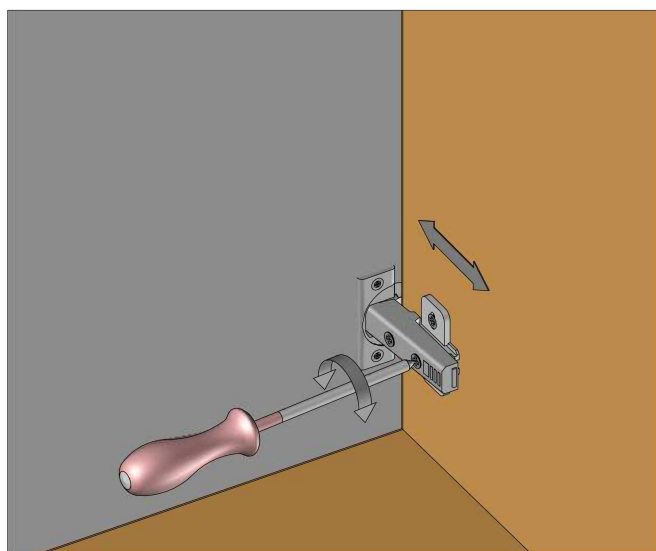

C