


INSTRUKCJA MONTAŻU

Słupek wisz. z drzwiami i szuf. | LWSL1658_2C_SF1GN

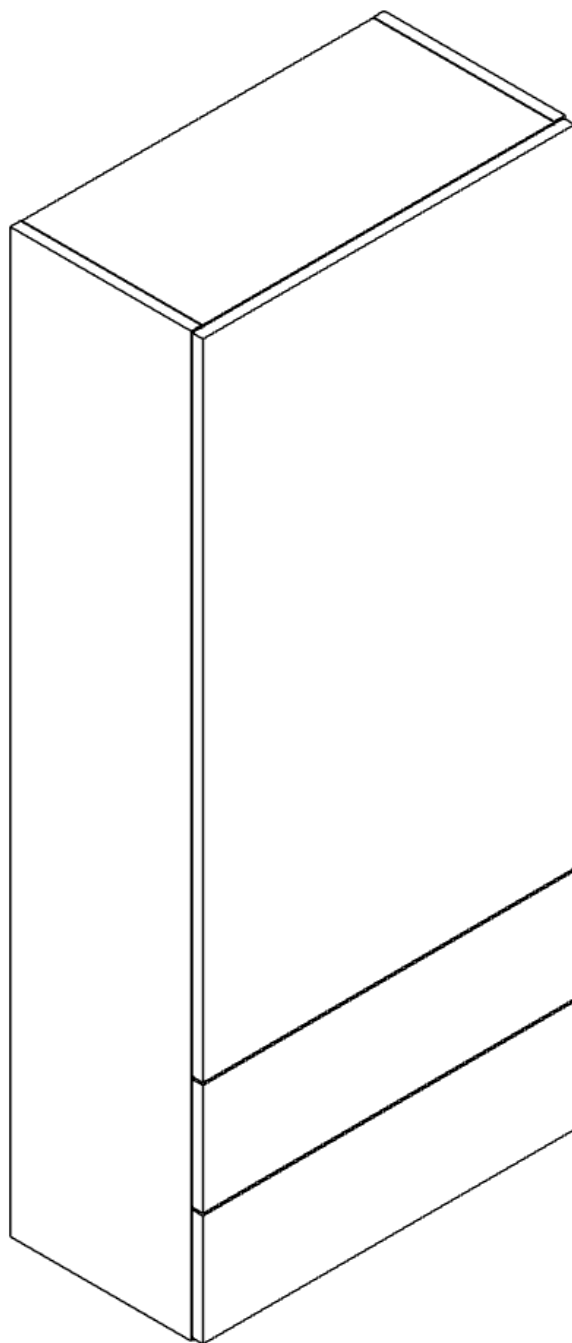

Szerokość: 620mm

Wysokość: 1450mm

Głębokość: 300mm

**UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłącznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszystkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszystkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.



OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołączonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.



INSTRUKCJA MONTAŻU


Korpus

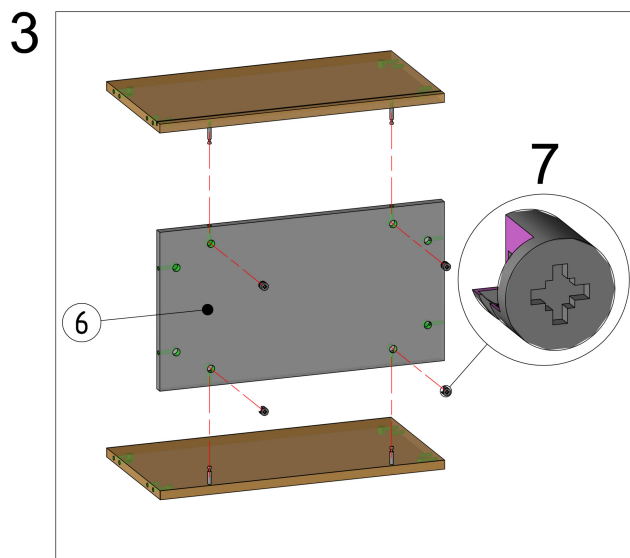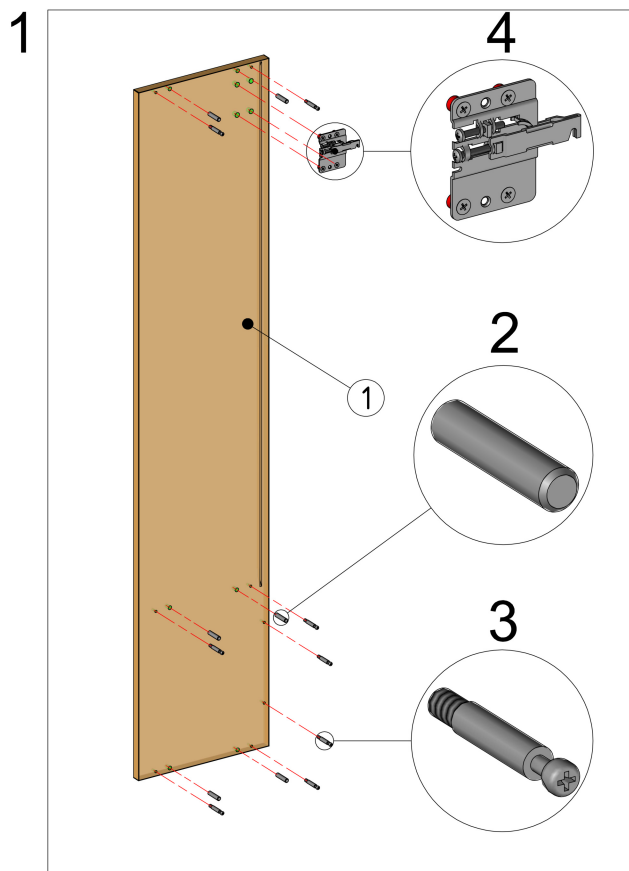

1. W bok [1] wbić kołki drewniane [2], wkręcić trzpień mimośrodowy [3] oraz wbić zawieszkę CAMAR 807 [4].

2. W wieniec [5] wkręcić trzpień mimośrodowy [3].

3. Wieniec [5] skrócić ze ścianą tylną [6] za pomocą złącz mimośrodowych [3, 7].

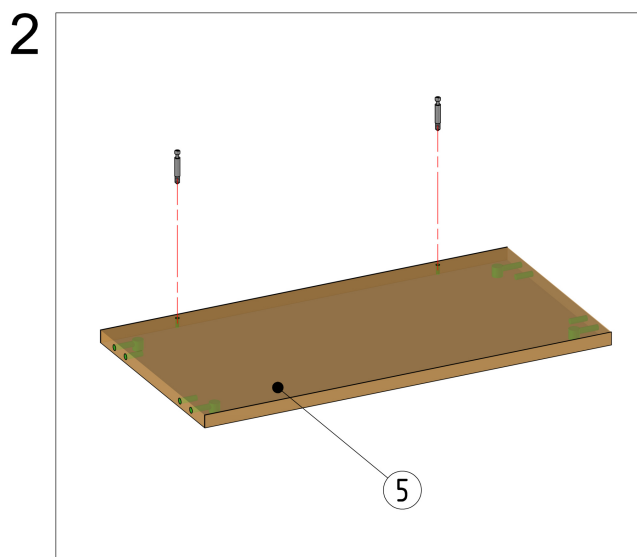


Nr.	Nazwa
1	Bok lewy/prawy
2	Kołek drewniany
3	Trzpień mimosrodu
4	Zawieszka CAMAR 807
5	Wieniec
6	Ściana tylna 18mm
7	Bęben mimośrodowy



INSTRUKCJA MONTAŻU


Korpus

4

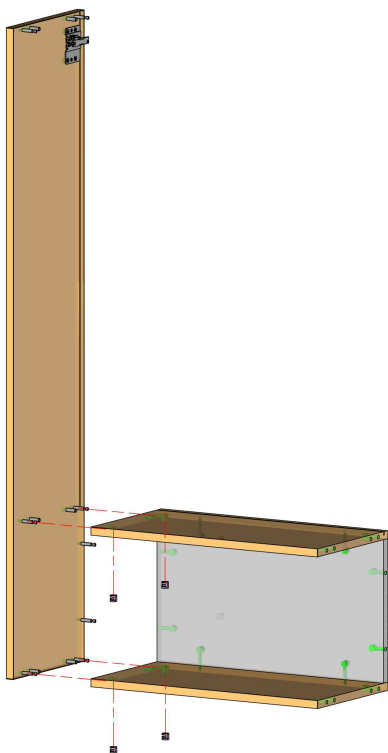

4. Do boku [1] przykręcić konstrukcję z wieńców [5] i ściany tylnej [6] za pomocą złącz mimośrodowych [3, 7].

5

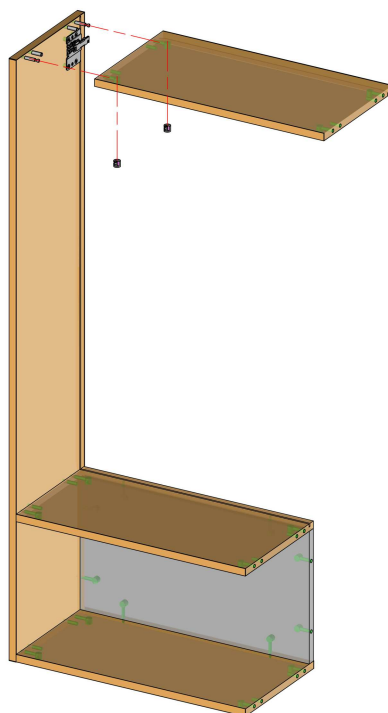


5. Do konstrukcji przykręcić kolejny wieniec [5] za pomocą złącz mimośrodowych [3, 7].



INSTRUKCJA MONTAŻU

Korpus


6

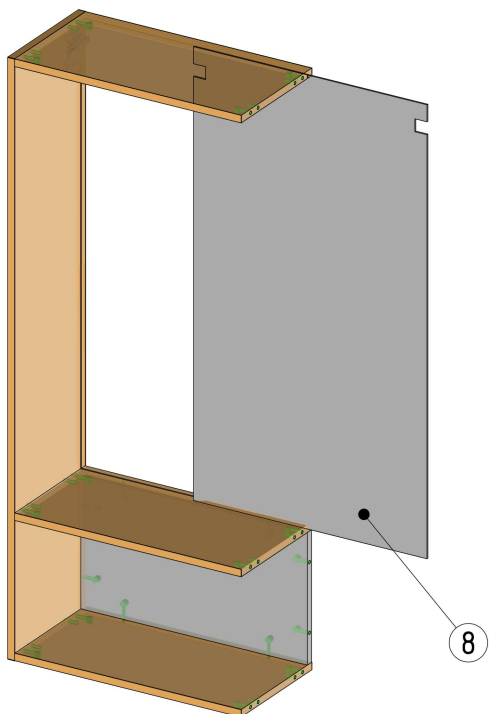

6. W korpus wsunąć ścianę tylną HDF [8].

7. Do korpusu przykręcić drugi bok [1] za pomocą złącz mimośrodowych [3, 7].

7

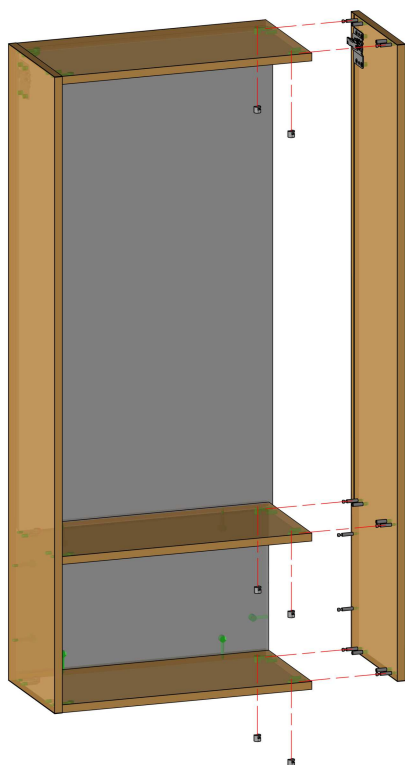


Nr.	Nazwa
8	Ściana tylna HDF

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ STABILIZATORA HDF


A

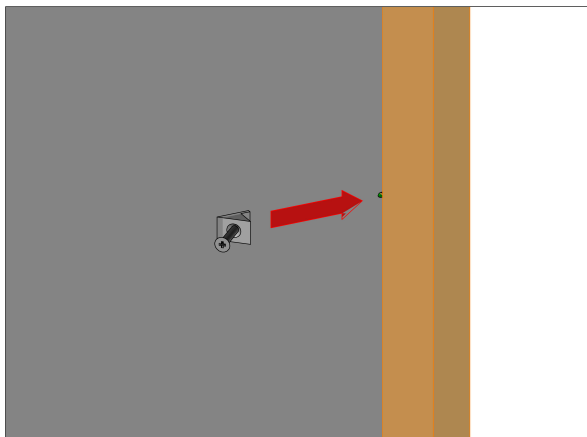

W PRZYPADKU MEBLI
Z WPUSZCZANYMI PLECAMI HDF!!!

W przypadku mebli z wpuszczanymi w bok
plecami z płyty HDF, należy zastosować
stabilizator HDF.

B

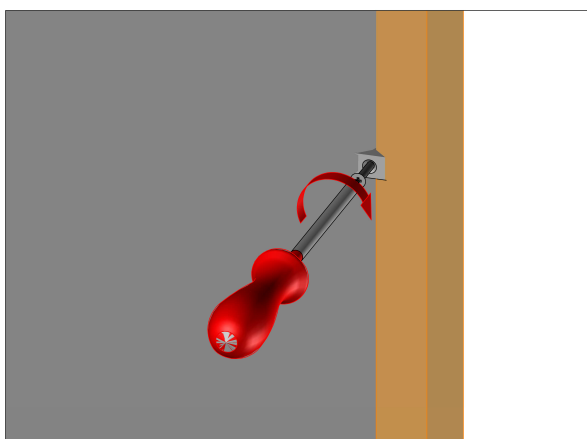


A. Wsunąć stabilizator w rowek,
w który wsunięta jest płyta HDF.

B. Wkręcić wkręt, który jest uprzednio i
częściowo wkręcony w stabilizator.

C. Stabilizatory montować co ok. 15 cm.



C

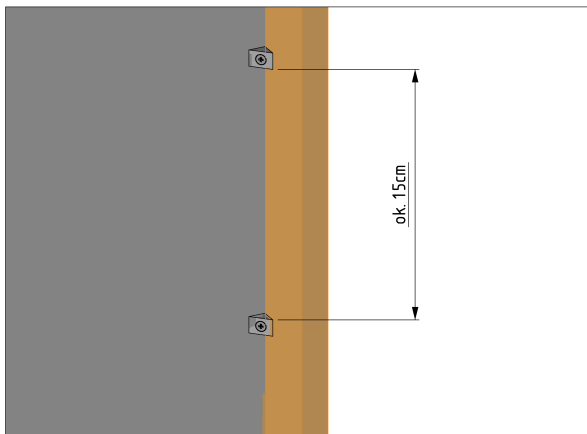





INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ MEBLA ZA POMOCĄ ZAWIESZKI CAMAR 807

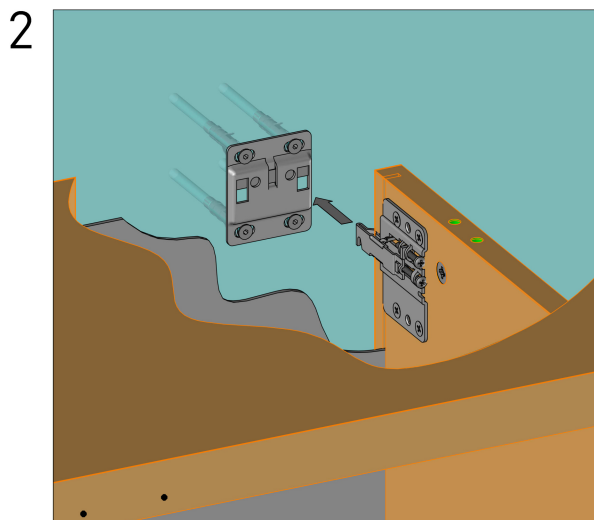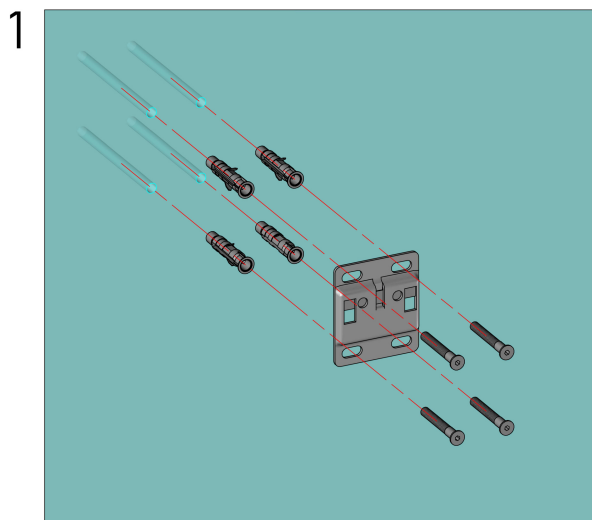



1. Przykręcić do ściany płytkę montażową CAMAR 807.
2. Wpiąć zawieszkę CAMAR 807 w płytkę.
3. Wyregulować szafkę.
4. Założyć zaślepkę zawieszki.

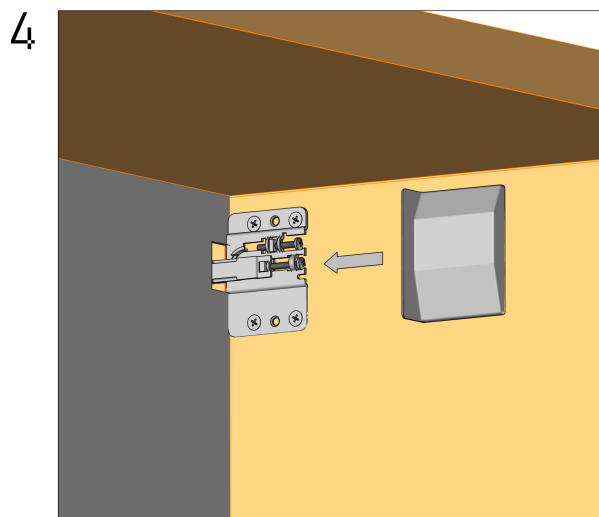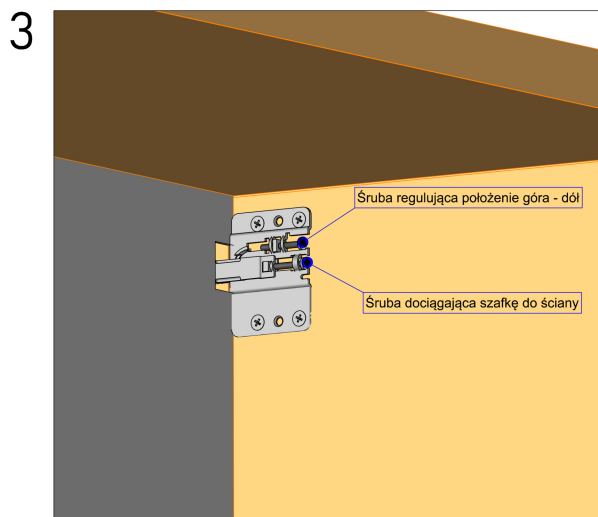



INSTRUKCJA MONTAŻU


MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

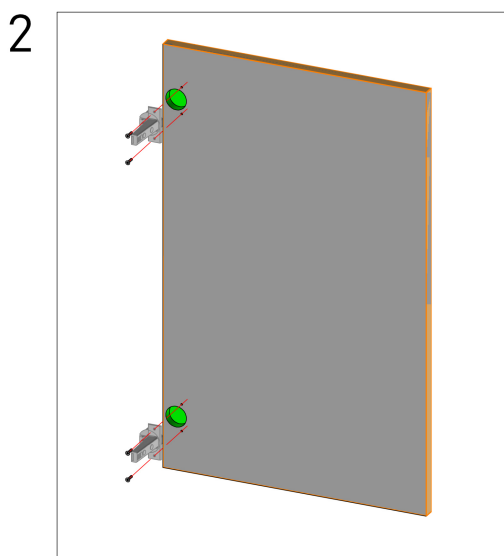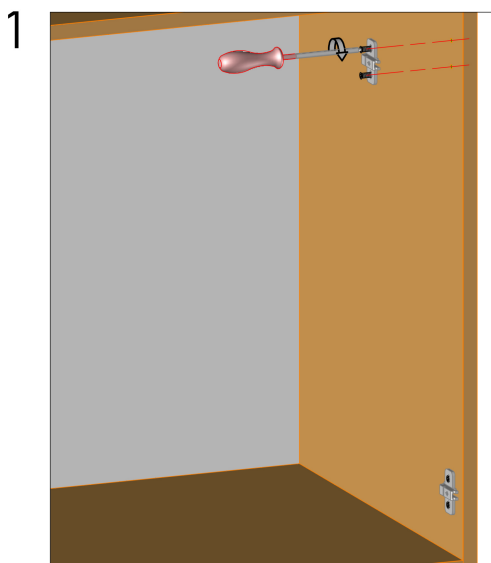

1. Przykręcić prowadnik do korpusu.
Wkręty EURO są wstępnie wkręcone
w prowadnik.


2. Zawiasy przykręcić do frontu przy pomocy
wkrętów 3.5x16.

3. Zapiąć zawias na prowadnik.

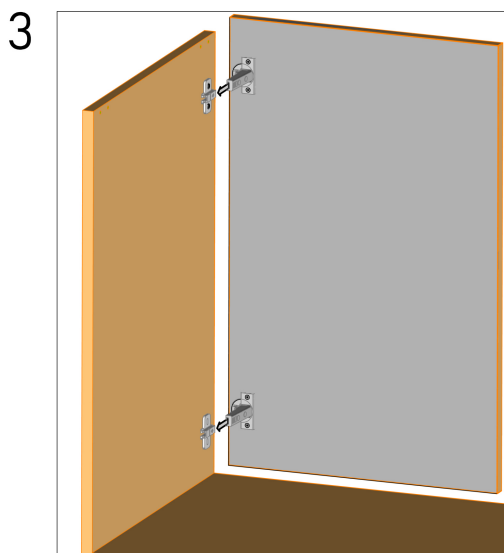


INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ FRONTU I REGULACJA

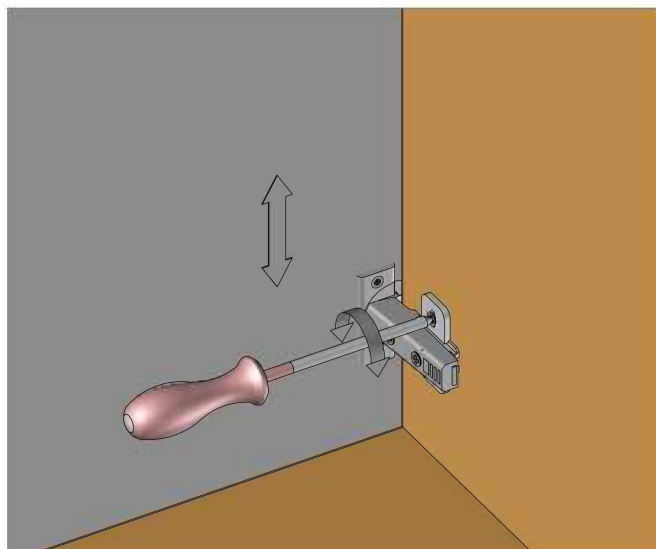

A

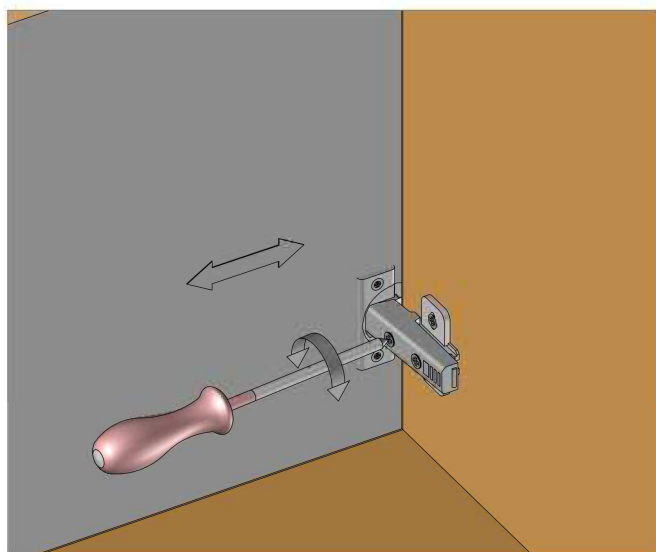


B

A. Regulacja frontu szafki w pionie.

B. Regulacja frontu szafki w poziomie.

C. Regulacja frontu szafki przód - tył




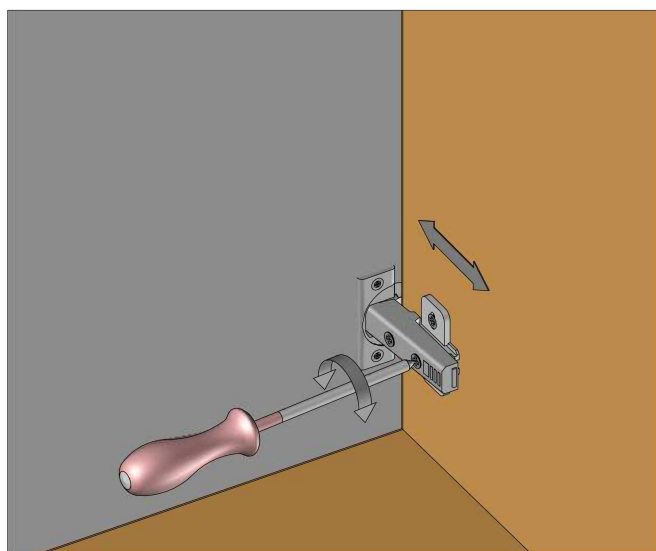


C




INSTRUKCJA MONTAŻU

AMIX TANDEM

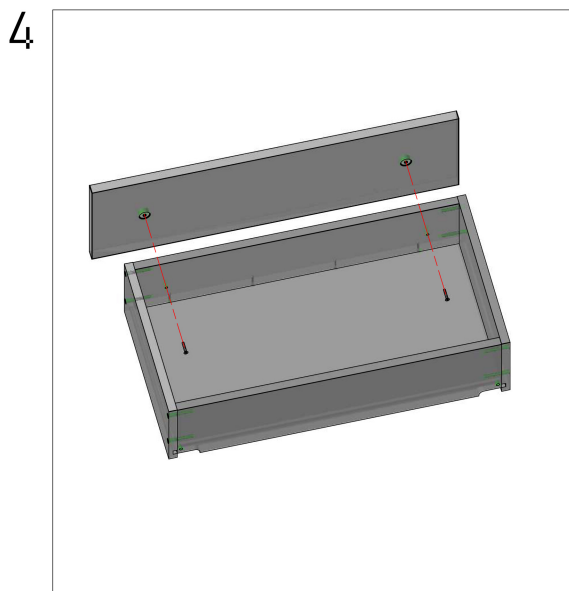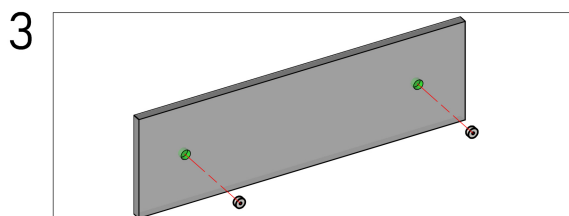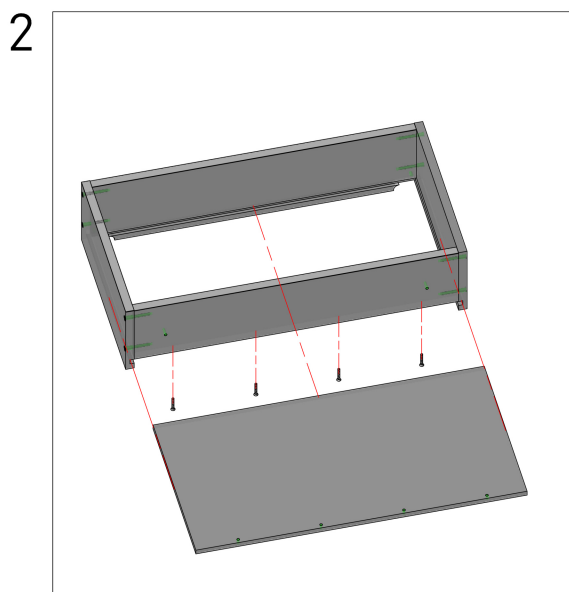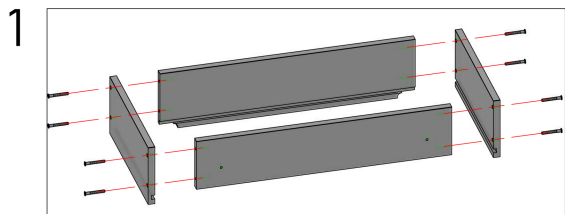


1. Skręcić ze sobą bok lewy/prawy szuflady, tył szuflady, przód szuflady za pomocą konfirmatów.
2. W tak powstałą skrzynkę szuflady wsuwamy dno i przykręcamy je do przodu szuflady za pomocą wkrętów 4x30.
3. W czoło szuflady wbijamy regulatory frontu.
4. Przykręcamy czoło do skrzynki szuflady za pomocą wkrętów 4x25.

5

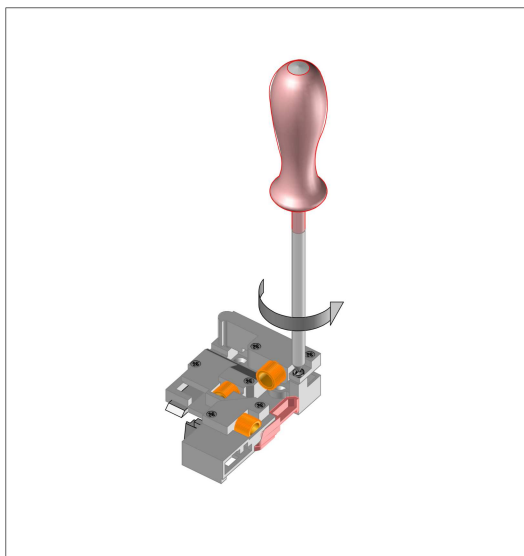


6

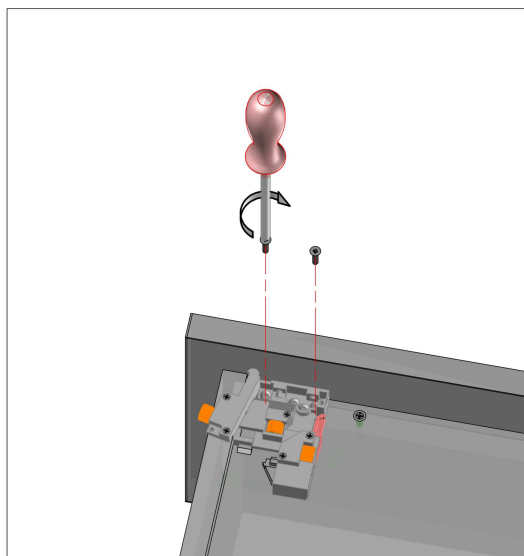

5. W sprzęgle odkręcamy śrubkę, która trzyma regulator, następnie przekręcamy go.
6. Przykładamy sprzęgło do spodu szuflady, pozycjonując do boku i czoła przykręcamy go za pomocą wkrętów z zestawu. W dnie nie ma wywierconych otworów, należy je wykonać wkrętami.

7. Ustawiamy regulator w pozycję początkową i przykręcamy spowrotem.

7

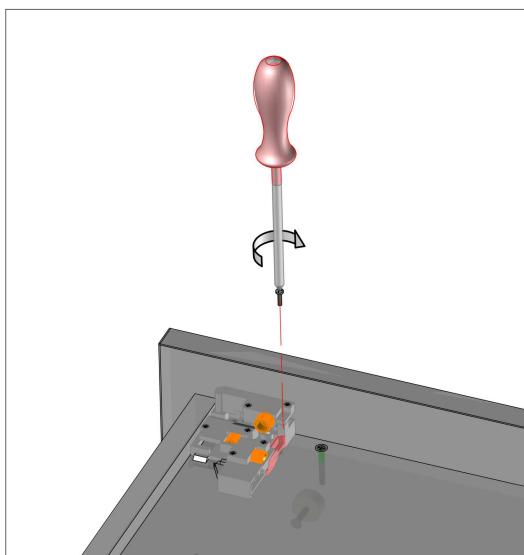





INSTRUKCJA MONTAŻU

AMIX TANDEM


8

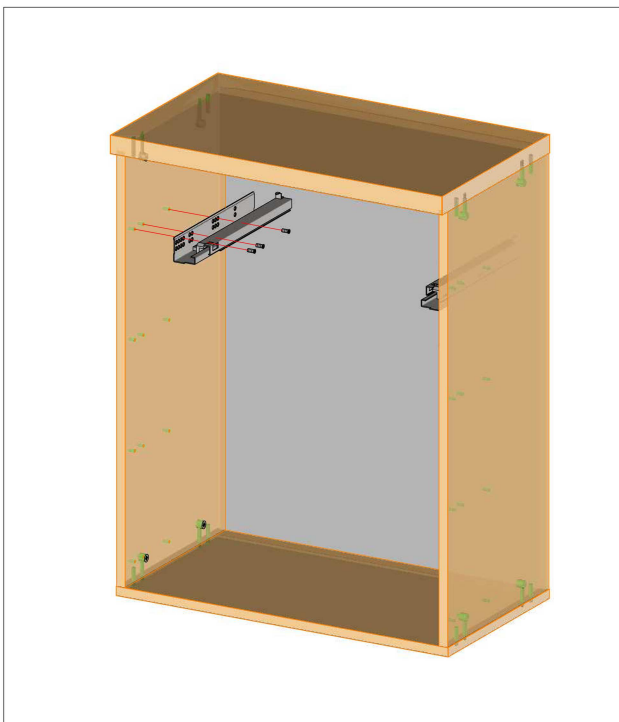

8A

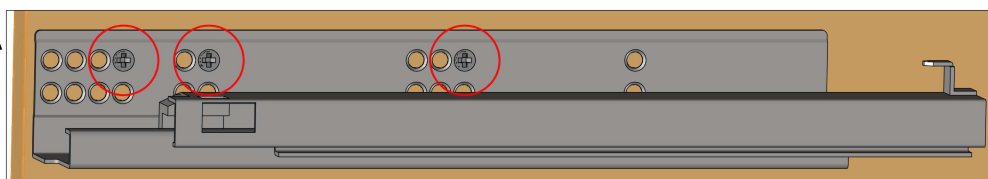

9

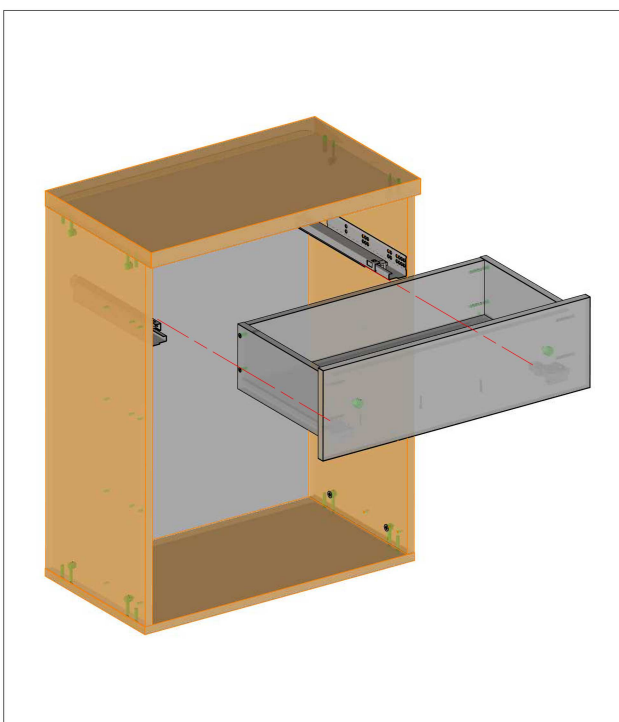

8. Do korpusu szafki przykręcić prowadnice za pomocą wkrętów EURO 6.3x14.

8A. Zbliżenie na rozmieszczenie wkrętów.

9. Zamonotać szufladę na prowadnicy.

INSTRUKCJA MONTAŻU

AMIX TANDEM

