INSTRUKCJA MONTAŻU

Szuflady 1-2 pod płytę | DSP11

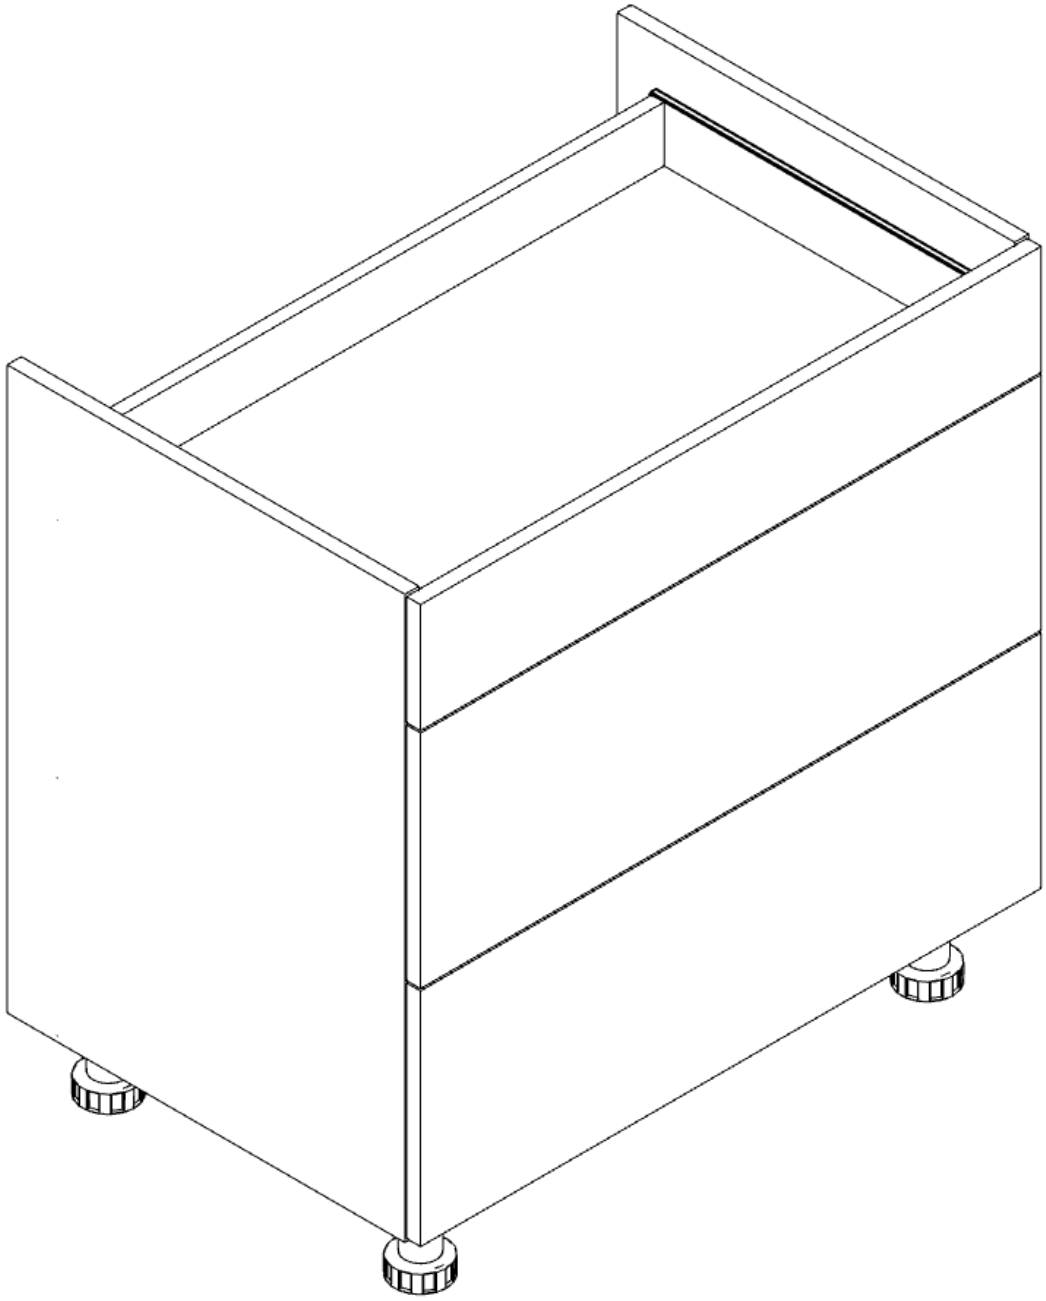

Szerokość: 800mm

Wysokość: 720mm

Głębokość: 510mm

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szuflady 1-2 pod płytę | DSP11

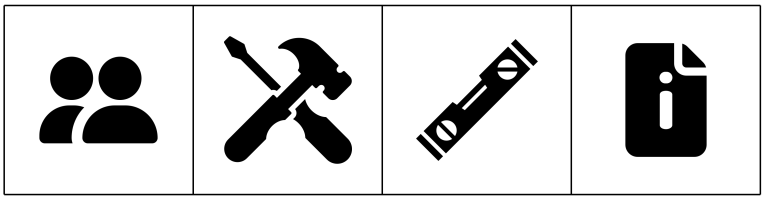

UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku wystąpienia braków, bądź uszkodzeń materiałów należy je zgłosić producentowi.
2. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
3. Do motażu mebli należy korzystać wyłacznie z okuć załączonych w zamówieniu.
4. W meblach wykonane są wszytkie potrzebne otwory montażowe, wykonywanie otworów samodzielnie zabiera klientowi prawo do reklamacji.
5. Należy sprawdzić, czy w otworach montażowych nie znajdują się wióry, jeśli takowe są, należy je bezzwłocznie usunąć.
6. Po złożeniu i zamontowaniu wszytkich szafek, należy wyregulować zawiasy, siłowniki, prowadnice szuflad, w celu uzyskania właściwych efektów oraz zapobiegnięciu uszkodzeń ww. mechanizmów.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA ORAZ KONSERWACJI MEBLI.

1. Mebel przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność nie przekracza 65%.
2. Mebel nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, wody, promieniowania słonecznego.
3. Każdy mebel należy dokładnie wypoziomować w celu eliminacji naprężeń w miejscaach łączenia.
4. Elementy wysokie (np. szafy, słupki kuchenne) należy przymocować do ściany za pomocą dołączonych kątowników.
5. W przypadku szafek wiszących należy je przymocować do ściany przy pomocy elementów dołaczonych do zamówienia (zawieszka, listwa montażowa). Nie dołączamy elementów, które służą do mocowania listwy do ściany, ze względu na wiele rodzajów ścian.
6. Zalecamy stosowania naszych produktów do czyszczenia i konserwacji mebli. Mebli nie należy czyścić środkami chemicznymi, ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Szuflady 1-2 pod płytę | DSP11

1

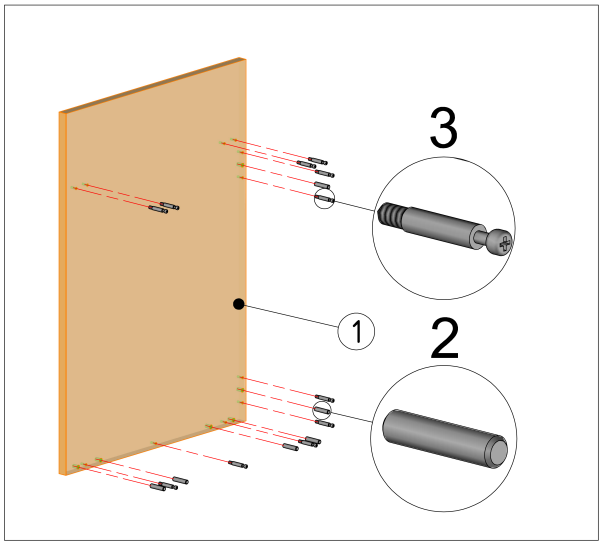

1. W boki [1] wbić kołki drewniane [2] i wkręcić trzpienie mimośrodów [3].
2. Do listwy [5] przykręcić listwę montażową [6] za pomocą złącz mimośrodowych [3, 7]. Do wieńca dolnego [4] przykręcić listwę montażową [6] za pomoca konfirmatów [8].
3. Boki [1] skręcic z listwami [5], listwami montażowymi [6] i wieńcem dolnym [4] za pomocą złącz mimośrodowych [3, 7].

2

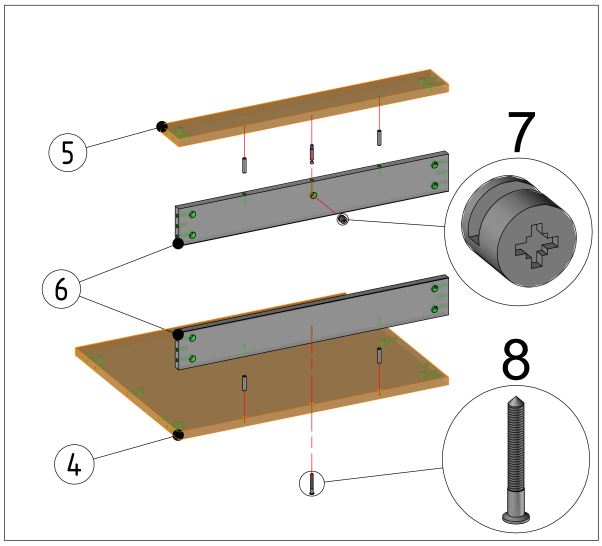

3

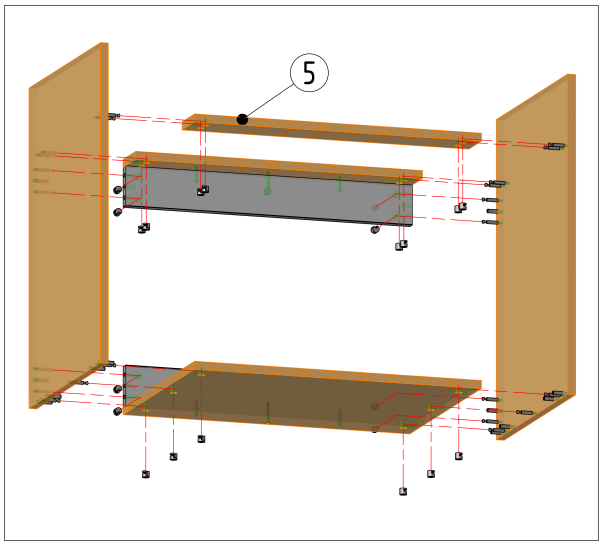

Nr.	Nazwa
1	Bok lewy/prawy
2	Kołek drewniany
3	Trzpień mimośrodu
4	Wieniec dolny
5	Listwa
6	Listwa montażowa
7	Bęben mimośrodu
8	Konfirmat

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NÓŻKI KUCHENNEJ STANDARDOWEJ

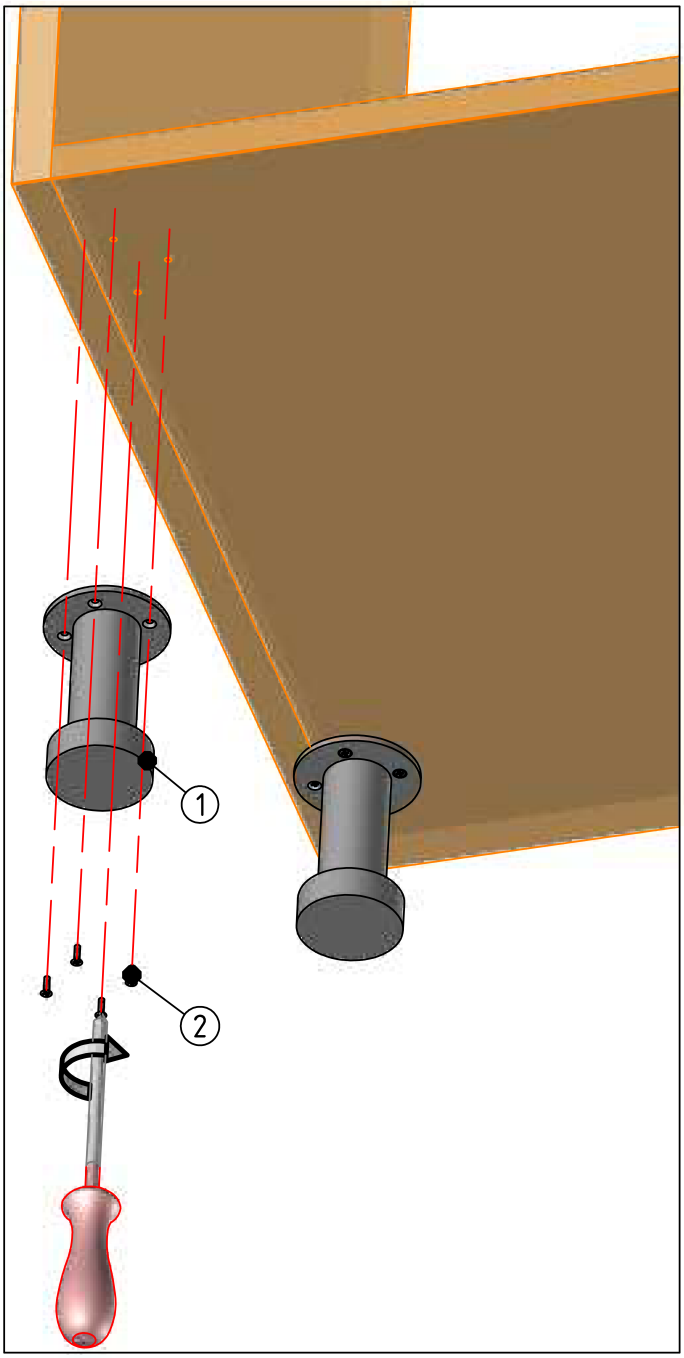

1. Przykręcamy do korpusu stopkę [1] przy pomocy wkrętów 3.5x16 za pomoca śrubokręta. Jeden z wkrętów wypada w boku, gdzie nie ma otowru, należy go wkręcić bezpośrednio w płytę.
2. Regulacja odbywa się poprzez obracanie stopki.

Nr.	Nazwa
1	Stopka standard
2	Wkręt 3.5x16

INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA BLUM METABOX M BLUMOTION

1

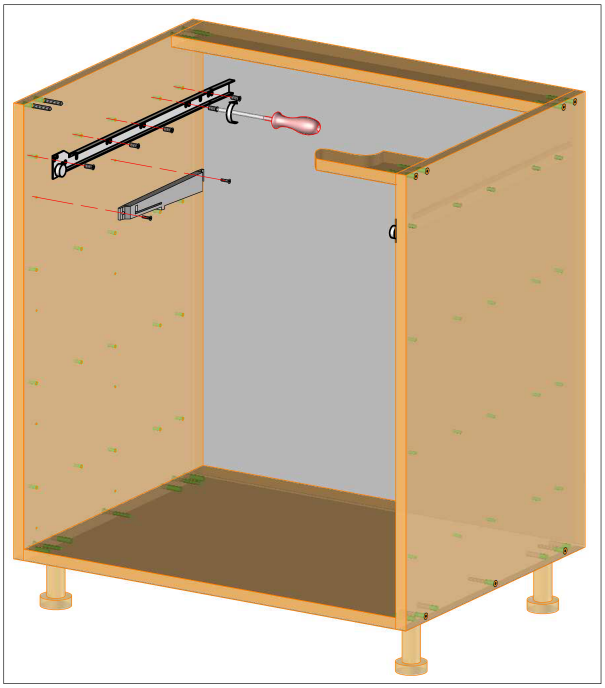

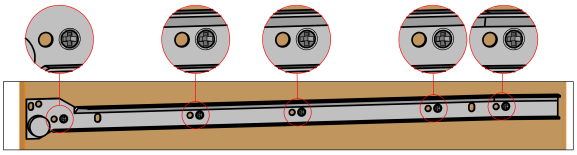

1A. Zbliżenie na otwory w prowadnicy, w które należy wkręcić EUROwkręty.

2

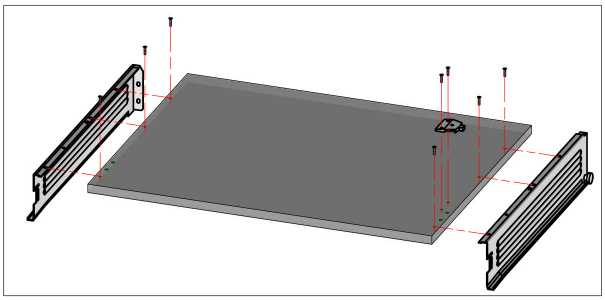

3

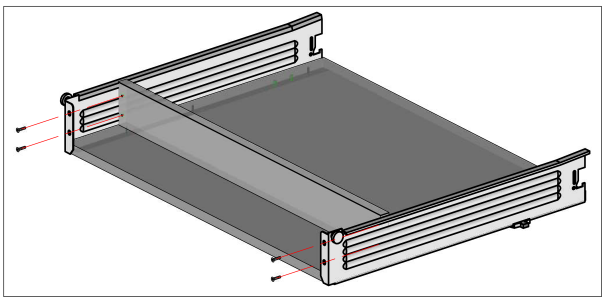

4

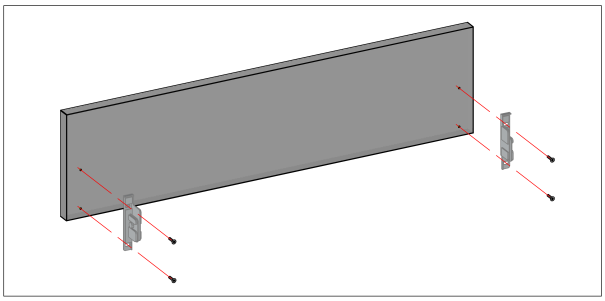

1. Do korpusu przykręcić prowadnice za pomocą wkrętów EURO 6.3x14 oraz system BLUMOTION za pomocą wkrętów 3.5x16.
2. Do dna szuflady przykręcić boki szuflady za pomocą wkrętów 3.5x13.
3. Do powstałej kontrukcji przykręcić tył szuflady za pomocą wkrętów 3.5x13.
4. Do czoła szuflady przykręcić mocowanie frontu za pomocą wkrętów 3.5x16.

INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA BLUM METABOX M BLUMOTION

5

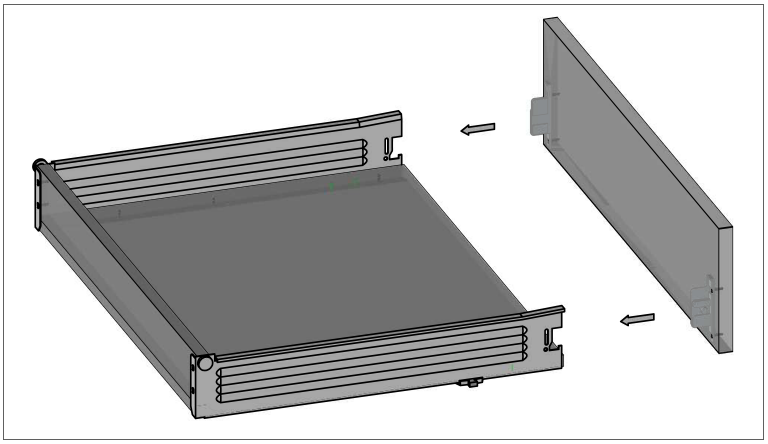

5. Spiąć czoło szuflady z korpusem szuflady.
6. Wsunąć szufladę w prowadnicę.

6

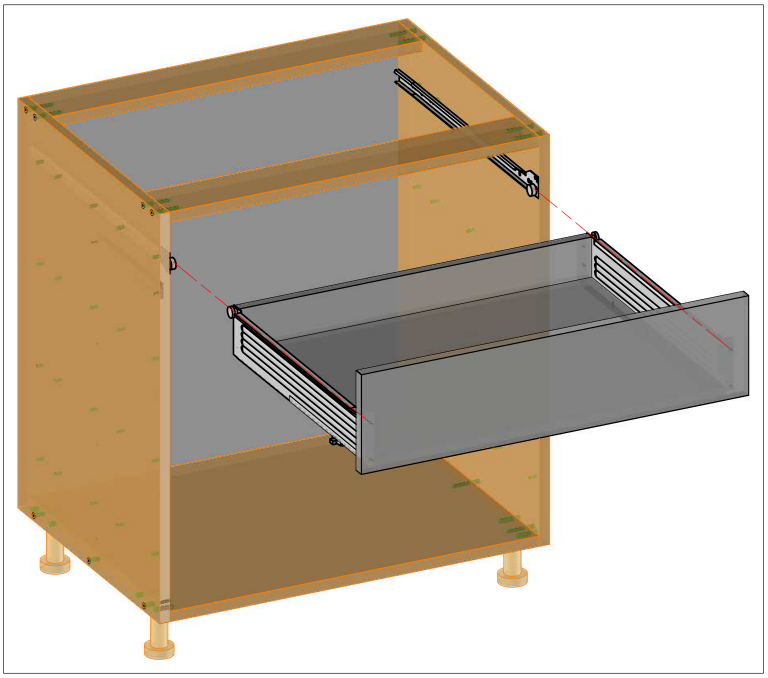

INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA BLUM METABOX D BLUMOTION

1

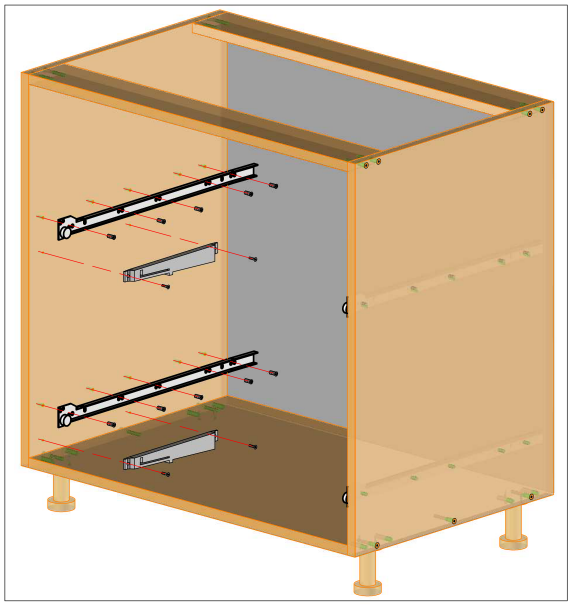

1A

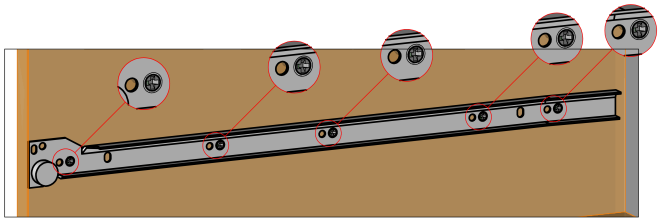

1A. Wizualizacja, w które otwory należy wkręcić wkręty EURO, w celu przykręcenia prowadnicy do korpusu

2

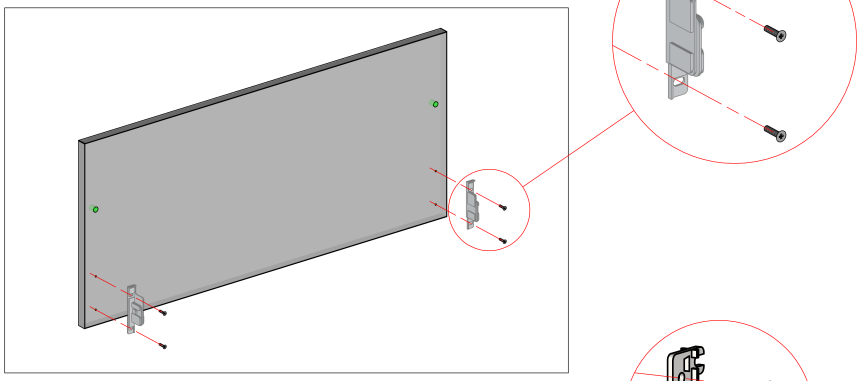

3

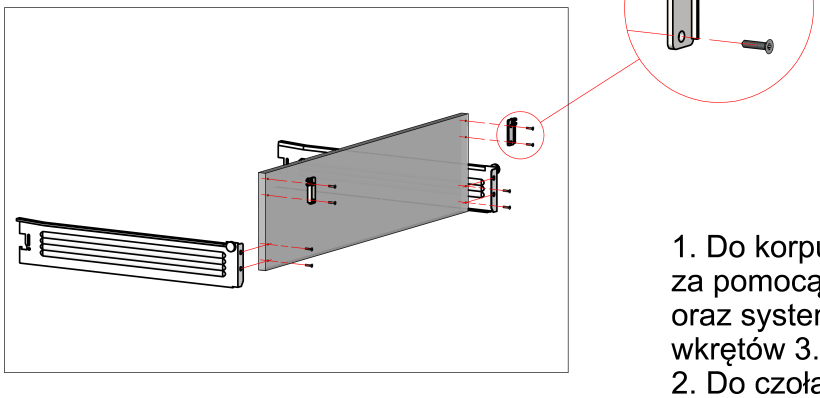

4

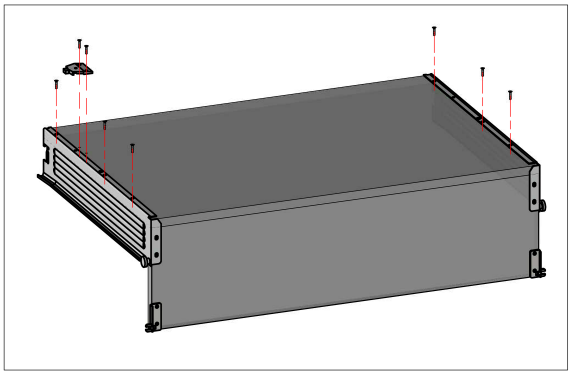

1. Do korpusu przykręcić prowadnice za pomocą wkrętów EURO 6.3x14 oraz system BLUMOTION za pomocą wkrętów 3.5x16.
2. Do czoła szuflady przykręcić mocowanie frontu przy pomocy wkrętów 3.5x16.
3. Do tyłu szuflady przykręcić boki szuflady i mocowanie relingu za pomocą wkrętów 3.5x13.
4. Do powstałej konstrukcji przykręcić dno szuflady za pomocą wkrętów 3.5x13 i zabierak BLUMOTION za pomocą wkrętów 3.5x16.

INSTRUKCJA MONTAŻU

SZUFLADA BLUM METABOX D BLUMOTION

5

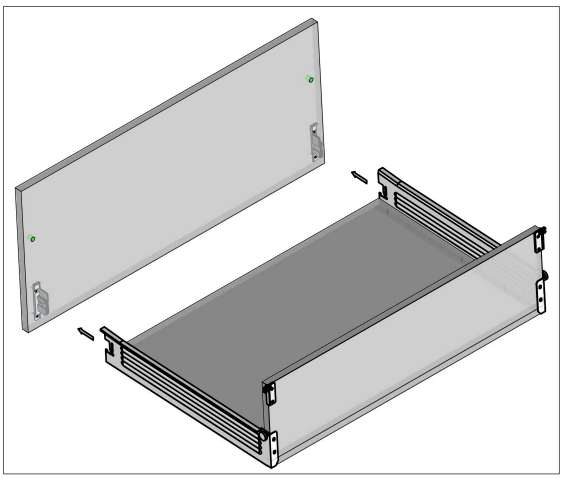

5. Spiąć czoło szuflady z korpusem szuflady.
6. Wpiąć reling w konstrukcję szuflady.
7. Wsunąć szufladę w prowadnicę.

6

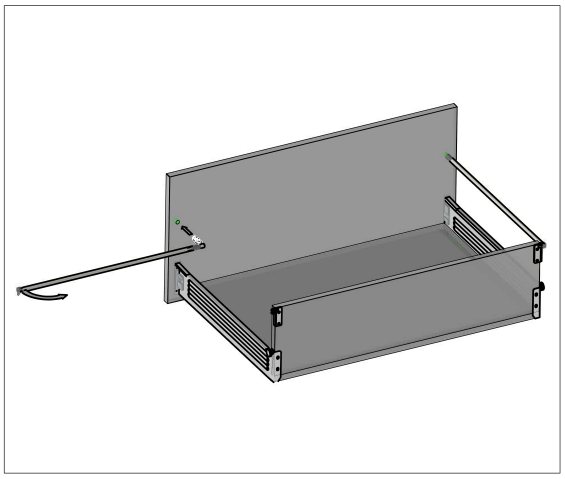

6A

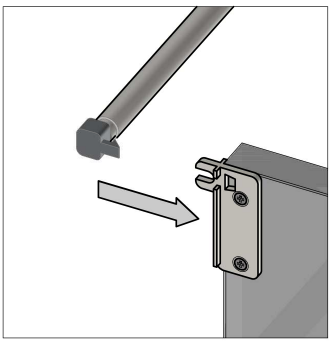

6A. Zbliżenie na połączenie relingu i ścianki tylnej.
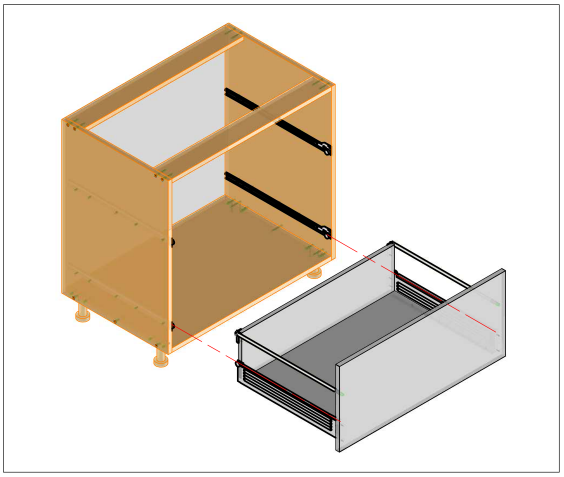
7